SONY

Manual do Utilizador

Xperia™ E4g Dual

E2033/E2043/E2063

Índice

Introdução....6
Acerca deste manual do utilizador....6
Descrição geral do dispositivo....6
Preparação inicial....7
Iniciar o dispositivo pela primeira vez....9
Por que motivo preciso de uma conta Google™?....10
Carregar o seu dispositivo....10
Aprender o básico....12
Utilizar o ecrã tátil....12
Bloquear e desbloquear o ecrã....14
Ecrã da página inicial....14
Ecrã de aplicações....16
Aplicações de navegação....17
Aplicações pequenas....18
Widgets....19
Atalhos e pastas....19
Fundo e temas....20
Tirar uma captura de ecrã....21
Estado e notificações....21
Ícones na barra de estado....22
Descrição geral das aplicações....24
Transferir aplicações....26
Transferir aplicações do Google Play™....26
Transferir aplicações de outras fontes....26
Internet e redes....27
Navegar na Web....27
Definições de Internet e MMS 27
Wi-Fi®....28
Partilhar a ligação de dados móveis....30
Controlar a utilização de dados....31
Selecionar redes móveis....32
Redes privadas virtuais (VPNs)....33
Sincronizar dados no dispositivo....34
Sincronizar com contas online....34
Sincronização com o Microsoft® Exchange ActiveSync®....34
Sincronizar com o Outlook® através de um computador....35
Definições básicas....37
Aceder às definições....37
Som, toque e volume....37

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Proteção do cartão SIM....38
Utilizar vários cartões SIM....39
Definições do ecrã....40
Daydream....40
Bloqueio do ecrã....41
Definições de idioma....43
Data e hora....43
Optimizar a saída de som....43
Introduzir texto....45
Teclado virtual....45
Teclado do telemóvel....46
Introduzir texto utilizando a introdução por voz....47
Editar texto....47
Personalizar o teclado Xperia....48
Chamadas....50
Fazer chamadas....50
Receber chamadas....51
Chamadas a decorrer....53
Utilizar o registo de chamadas....53
Reencaminhar chamadas....54
Restringir chamadas....54
Várias chamadas....55
Chamadas em conferência....56
Correio de voz....56
Chamadas de emergência....57
Contacto....58
Transferir contactos....58
Pesquisar e visualizar contactos....59
Adicionar e editar contactos....60
Adicionar informações médicas e de contactos de emergência....61
Favoritos e grupos....63
Enviar informações de contacto....63
Evitar entradas duplicadas na aplicação Contactos....63
Fazer cópia de segurança dos contactos....64
Mensagens e conversar....65
Ler e enviar mensagens....65
Organizar as suas mensagens....66
Fazer uma chamada a partir de uma mensagem....67
Definições de mensagens....67
Mensagens instantâneas e chat de vídeo....68
E-mail....69
Configurar o e-mail....69

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Enviar e receber mensagens de e-mail....69
Painel de pré-visualização de e-mail....70
Organizar as suas mensagens de e-mail....71
Definições da conta de e-mail....72
Gmail™....72
Música....74
Transferir música para o dispositivo....74
Ouvir música....74
Menu do ecrã inicial do Walkman®....75
Listas de música....76
Partilhar música....77
Melhorar o som....77
Visualizador 78
Reconhecer música com o TrackID™....78
rádio FM....80
Ouvir rádio....80
Canais de rádio favoritos....81
Definições de som....81
Câmara....82
Tirar fotografias e gravar vídeos....82
Deteção de rosto....83
Utilizar Smile Shutter™ para captar rostos sorridentes....84
Adicionar a posição geográfica às fotografias....84
Definições gerais da câmara....84
Definições da câmara fotográfica....87
Definições da câmara de vídeo....91
Fotografias e vídeos no Álbum....94
Ver fotografias e vídeos....94
Partilhar e gerir fotografias e vídeos....95
Editar fotografias com a aplicação Editor de fotografias....96
Editar vídeos com a aplicação Movie Creator....97
Ocultar fotografias e vídeos....97
Menu do ecrã inicial do Álbum....98
Ver as suas fotografias num mapa....99
Vídeos....101
Ver vídeos na aplicação Filmes....101
Transferir conteúdos de vídeo para o seu dispositivo....102
Gerir conteúdo de vídeo....102
Conectividade....104
Espelhar o ecrã do dispositivo sem fios num aparelho de TV....104
Partilhar conteúdos com dispositivos DLNA Certified™....104
Tecnologia sem fios Bluetooth®....107

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Aplicações e funcionalidades inteligentes que lhe fazem poupar tempo.....110
Controlar acessórios e definições com o Smart Connect.....110
Viagem e mapas.....113
Utilizar o serviço de localização.....113
Google Maps™ e navegação.....113
Utilizar o tráfego de dados em viagem.....115
Modo de voo.....115
Calendário e despertador.....116
Calendário.....116
Despertador e relógio.....117
Suporte e manutenção.....120
Suporte para o dispositivo.....120
Ferramentas de computador.....120
Actualizar o seu dispositivo.....121
Localizar um dispositivo perdido 123
Encontrar o número de identificação do seu dispositivo.....123
Bateria e gestão de energia.....124
Memória e armazenamento.....126
Gerir ficheiros através de um computador.....127
Fazer cópias de segurança e restauros do conteúdo.....128
Executar testes de diagnóstico no dispositivo.....130
Reiniciar e repor.....131
Reciclar o dispositivo.....132
Limitações dos serviços e funcionalidades.....132
Informações legais.....133

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Introdução

Acerca deste manual do utilizador

Este é o **Xperia™ E4g Dual** manual do utilizador para a versão do software **Android™ 4.4.4**. Se não tem a certeza de qual é a versão de software do seu dispositivo, pode verificar no menu Definições. Para obter mais informação acerca das atualizações de software, consulte *Actualizar o seu dispositivo* na página 121.

Verificar a versão atual de software do seu dispositivo

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Versão do Android**.

Descrição geral do dispositivo

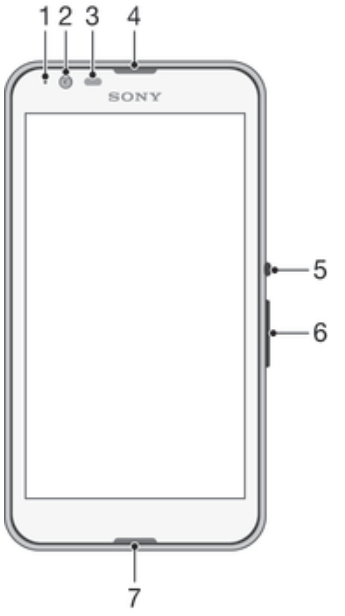

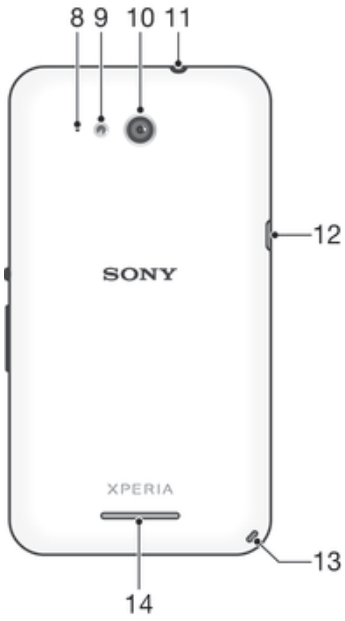

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

1. Luz de notificação/carregamento
2. Objetiva da câmara frontal
3. Sensor de luz/proximidade
4. Auscultador
5. Tecla de alimentação
6. Tecla de volume/zoom
7. Microfone principal
8. Microfone secundário
9. Luz da câmara
10. Objetiva da câmara principal
11. Ficha do auricular
12. Porta para carregador/cabo USB
13. Orifício da correia
14. Altifalante

Preparação inicial

O ecrã tem uma película de plástico de proteção. Deverá retirar esta película antes de utilizar o ecrã tátil. Caso contrário, o ecrã tátil pode não funcionar corretamente.

Retirar a tampa da bateria

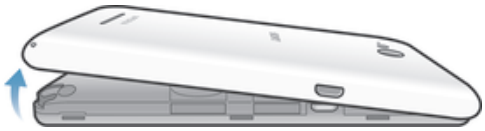

- Introduza uma unha na abertua (como indicado na ilustração) e levante a tampa.

Instalar a tampa da bateria

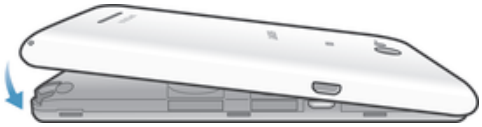

1 Coloque a tampa sobre a parte de trás do dispositivo e, em seguida, pressione os cantos superiores para encaixá-los.
2 Movendo da base para cima, pressionar os lados da tampa até que a tampa faça um estalido no lugar.

Inserir os cartões micro SIM

Se inserir um cartão micro SIM enquanto o dispositivo estiver ligado, o dispositivo reiniciará automaticamente.

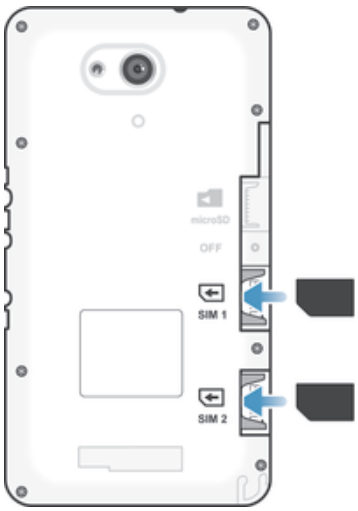

- Retire a tampa posterior e, em seguida, insira os cartões micro SIM nas respetivas ranhuras com os contactos dourados virados para baixo.

Para que o dispositivo funcione corretamente, tem de utilizar um cartão micro SIM. Alguns cartões SIM padrão permitem destacar um cartão micro SIM integrado. Depois de destacar o cartão micro SIM do cartão SIM padrão, não é possível voltar a colocá-lo, nem voltar a utilizar

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

o cartão SIM padrão. Caso não tenha um cartão micro SIM ou se o seu cartão SIM padrão atual não contiver um cartão micro SIM destacável, contacte o seu operador de rede para saber como pode obter um ou trocar o seu cartão SIM.

Inserir um cartão de memória

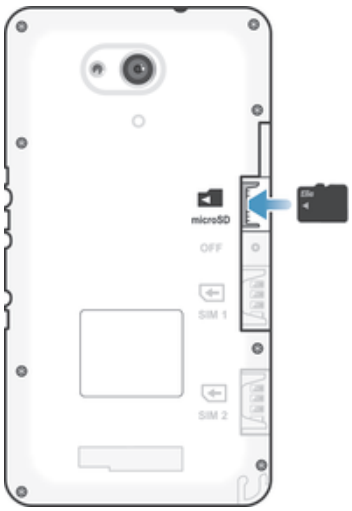

1 Retire a tampa posterior da bateria.
2 Insira o cartão de memória na respectiva ranhura com os contactos dourados virados para baixo.

Remover os cartões SIM micro

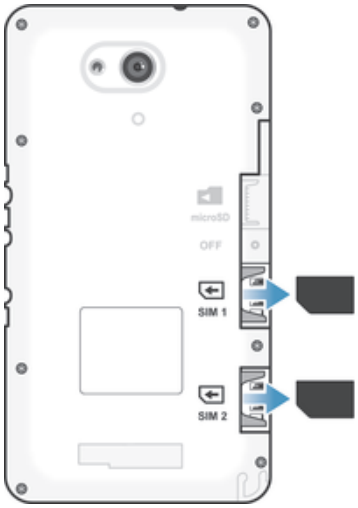

1 Retire a tampa posterior da bateria.
2 Arraste os cartões micro SIM totalmente para fora das ranhuras.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Retirar o cartão de memória

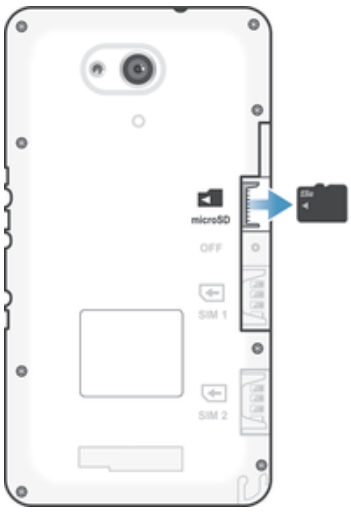

1 Desligue o telefone, ou desmonte o cartão de memória a partir de **Definições** > **Armazenamento** > **Desmontar cartão SD**.
2 Retire a tampa posterior e, em seguida, retire o cartão de memória puxando-o para fora.

Iniciar o dispositivo pela primeira vez

Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, abre-se um assistente de configuração para o ajudar a configurar as definições básicas, iniciar sessão em contas online e personalizar o dispositivo. Por exemplo, se tiver uma conta Sony Entertainment Network, pode iniciar sessão na mesma aqui e começar imediatamente a configuração.

Pode também aceder ao guia de configuração posteriormente, a partir do menu Definições.

Ligar o dispositivo

Certifique-se de que carrega a bateria durante, pelo menos, 30 minutos antes de ligar o dispositivo pela primeira vez.

1 Prima sem soltar a tecla de alimentação até que o dispositivo vibre.
2 Introduza o código PIN do seu cartão SIM, se solicitado, e, em seguida, selecione .
3 Aguarde alguns instantes até o dispositivo iniciar.

O PIN do seu cartão SIM é fornecido inicialmente pelo operador da rede, mas pode alterá-lo posteriormente no menu Definições. Para corrigir um erro que tenha efetuado quando introduziu o PIN do cartão SIM, toque rapidamente em .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para desligar o dispositivo

1 Pressione sem soltar a tecla de alimentação até ser aberto o menu de opções.
2 No menu de opções, toque rapidamente em **Desligar**.
3 Toque rapidamente em **OK**.

! Poderão decorrer alguns minutos até o dispositivo ser encerrado.

Por que motivo preciso de uma conta Google™?

O seu dispositivo Xperia™ da Sony é executado na plataforma Android™ desenvolvida pela Google™. Estão disponíveis no seu dispositivo várias aplicações e serviços Google™ quando o adquire, como, por exemplo, o Gmail™, Google Maps™, YouTube™ e Google Play™, a loja online para transferir aplicações Android™. Para aproveitar ao máximo estes serviços, precisa de uma conta Google™. Por exemplo, tem obrigatoriamente de ter uma conta Google™ se pretender:

- Transferir e instalar aplicações do Google Play™.
- Sincronizar e-mail, contactos e o calendário.
- Conversar com amigos utilizando a aplicação Hangouts™.
- Sincronizar o seu histórico de navegação e marcadores.

Para obter mais informações sobre o Android™ e a Google™, aceda a *www.sonymobile.com/support*.

Para configurar uma conta Google™ no dispositivo

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Adicionar conta** > **Google**.
3 Siga as instruções do assistente de registo para criar uma conta Google™ ou inicie sessão caso já possua uma conta.

Também pode iniciar sessão ou criar uma conta Google™ a partir do guia de configuração quando ligar o dispositivo pela primeira vez. Ou então pode criar uma conta online em *www.google.com/accounts*.

Carregar o seu dispositivo

O dispositivo possui uma bateria recarregável incorporada que apenas deve ser substituída pela Sony ou por um centro de reparações da Sony autorizado. Nunca tente abrir ou desmontar este dispositivo. A abertura do dispositivo pode causar danos que anulam a garantia.

A bateria está parcialmente carregada quando o dispositivo é enviado da fábrica. Dependendo do período de tempo em que permaneceu na caixa antes de o comprar, o nível da bateria pode estar bastante fraco. Como tal, recomenda-se que carregue a bateria durante, no mínimo, 30 minutos antes de iniciar o dispositivo pela primeira vez. Pode continuar a utilizar o dispositivo enquanto está a ser carregado. Leia mais sobre a bateria e como melhorar o desempenho em *Bateria e gestão de energia* na página 124.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Carregar o seu dispositivo

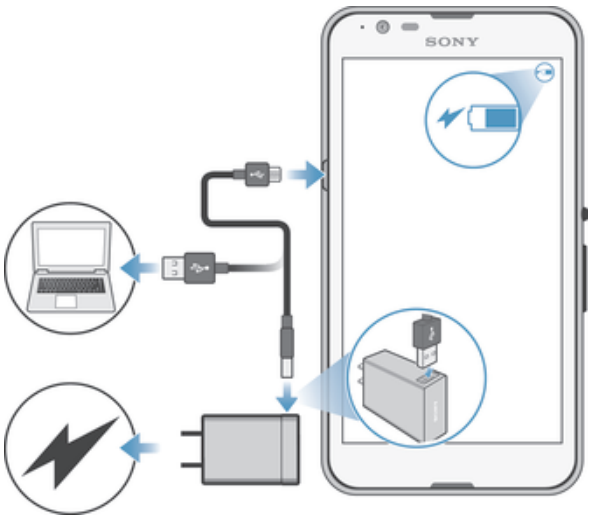

1. Ligue o carregador a uma tomada elétrica.
2. Ligue uma extremidade do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador).
3. Ligue a outra extremidade do cabo à porta micro USB do dispositivo, com o símbolo USB virado para cima. A luz de notificação acende quando o carregamento começa.
4. Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, desligue o cabo do dispositivo puxando-o para fora. Certifique-se de que não dobra o conector.

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode demorar alguns minutos até a luz de notificação acender e surgir o ícone de carregamento .

Estado da luz de notificação da bateria

Verde	O nível de carga da bateria é superior a 90%
Vermelho intermitente	A bateria está a carregar e o nível de carga da mesma é inferior a 15%
Laranja	A bateria está a carregar e o nível de carga da mesma é inferior a 90%

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Aprender o básico

Utilizar o ecrã tátil

Tocar rapidamente

- Abra ou selecione um item.
- Marque ou desmarque uma caixa de verificação ou opção.
- Introduza texto utilizando o teclado virtual.

Tocar sem soltar

- Mover um item.
- Ativar um menu específico de um item.
- Ativar o modo de seleção, por exemplo, para selecionar vários itens de uma lista.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Juntar e afastar os dedos

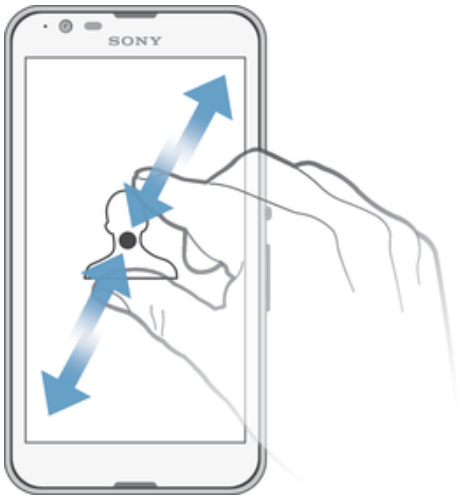

- Aumente ou diminua o zoom numa página Web, fotografia ou mapa.

Passar o dedo

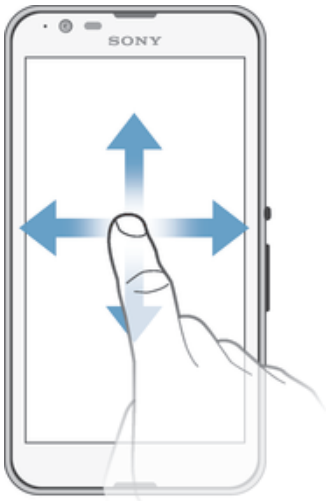

- Desloque-se para cima ou para baixo numa lista.
- Desloque-se para a esquerda ou para a direita, por exemplo, entre painéis do Ecrã inicial.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Tocar levemente

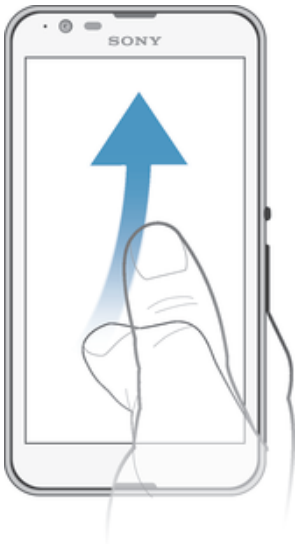

- Desloque-se rapidamente, por exemplo, numa lista ou página Web. Pode parar o movimento de deslocamento tocando rapidamente no ecrã.

Bloquear e desbloquear o ecrã

Se o dispositivo estiver ligado e for deixado inativo durante um período de tempo definido, o ecrã escurece para poupar a bateria e bloqueia automaticamente. Este bloqueio impede as ações não pretendidas no ecrã tátil quando não o estiver a utilizar. Quando comprar o dispositivo, já está definido um bloqueio de ecrã básico de passar o dedo. Por outras palavras, tem de passar o dedo para cima ou para baixo no ecrã para o desbloquear. Posteriormente, poderá alterar as definições de segurança e adicionar outros tipos de bloqueios. Consulte a secção *Bloqueio do ecrã* na página 41.

Activar o ecrã

- Pressione rapidamente a tecla de alimentação ⏻.

Bloquear o ecrã

- Quando o ecrã estiver activo, pressione rapidamente a tecla de alimentação ⏻.

Ecrã da página inicial

O Ecrã inicial é o ponto de partida para utilizar o seu dispositivo. É semelhante ao ambiente de trabalho num ecrã de computador. O Ecrã inicial pode ter até sete painéis, que se estendem para além da largura de visualização do ecrã normal. O número de

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

painéis do Ecrã inicial é representado por uma série de pontos na parte inferior do Ecrã inicial. O ponto realçado mostra o painel onde se encontra actualmente.

Para ir para o ecrã inicial

- Pressione ⌂.

Navegar no Ecrã inicial

Painéis do Ecrã inicial

Pode adicionar novos painéis ao seu Ecrã inicial (até um máximo de sete painéis) e eliminar painéis. Também pode definir o painel que pretende utilizar como o painel principal do Ecrã inicial.

Definir um painel como o painel principal do Ecrã inicial

1. Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até que o dispositivo vibre.
2. Toque levemente à esquerda ou à direita para procurar o painel que pretende definir como o seu painel principal do Ecrã inicial e, em seguida, toque rapidamente em ⌂ no canto superior do painel.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para adicionar um painel ao ecrã inicial

1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até que o dispositivo vibre.
2 Toque levemente para a esquerda ou para a direita para percorrer os painéis e, em seguida, toque rapidamente em ⊕.

Para eliminar um painel do ecrã inicial

1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até que o dispositivo vibre.
2 Toque levemente para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em ⊗.

Ecrã de aplicações

O ecrã de aplicações, que se abre a partir do ecrã inicial, contém as aplicações que vêm pré-instaladas no seu dispositivo, assim como as aplicações que transferir.

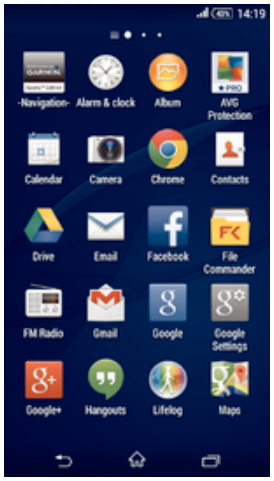

Ver todas as aplicações no ecrã de aplicações

1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em ⋯.
2 Toque levemente para a direita ou para a esquerda no ecrã de aplicações.

Abrir uma aplicação a partir do ecrã de aplicações

- Toque levemente à esquerda ou à direita para localizar a aplicação e, em seguida, toque na aplicação.

Abrir o menu do ecrã de aplicações

- Quando o ecrã de aplicações é aberto, arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita.

Mover uma aplicação no ecrã de aplicações

1 Para abrir o menu do ecrã de aplicações, arraste a extremidade esquerda do ecrã de aplicações para a direita.
2 Certifique-se de que **Ordenação personal.** está selecionado em **MOSTRAR APLICAÇÕES**.
3 Toque sem soltar na aplicação até que seja ampliada e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste-a para a nova localização.

Adicionar um atalho de aplicação ao ecrã inicial

1 A partir do ecrã de aplicação, tocar sem soltar um ícone de aplicação até o ecrã vibrar, depois arrastar o ícone para a parte superior do ecrã. O ecrã inicial abre-se.
2 Arraste o ícone para a localização pretendida no Ecrã inicial e, em seguida, solte o dedo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Organizar as aplicações no ecrã de aplicações

1. Para abrir o menu do ecrã de aplicações, arraste a extremidade esquerda do ecrã de aplicações para a direita.
2. Selecione a opção pretendida em **MOSTRAR APLICAÇÕES**.

Procurar uma aplicação a partir do ecrã de aplicações

1. Para abrir o menu do ecrã de aplicações, arraste a extremidade esquerda do ecrã de aplicações para a direita.
2. Toque rapidamente em **Pesquisar aplicações**.
3. Introduza o nome da aplicação que pretende procurar.

Desinstalar uma aplicação a partir do ecrã de aplicações

1. Para abrir o menu do ecrã de aplicações, arraste a extremidade esquerda do ecrã de aplicações para a direita.
2. Toque rapidamente em **Desinstalar**. Todas as aplicações que não podem ser desinstaladas estão indicadas por .
3. Toque rapidamente na aplicação que pretende desinstalar e, em seguida, em **Desinstalar**.

Aplicações de navegação

Pode navegar entre aplicações utilizando as teclas de navegação, a barra de favoritos e a janela de aplicações recentemente utilizadas, o que lhe permite alternar facilmente entre todas as aplicações utilizadas recentemente. Ao passo que algumas aplicações são fechadas quando prime para sair, outras ficam em pausa ou continuam em execução em segundo plano. Se a aplicação estiver em pausa ou em execução em segundo plano, pode continuar onde parou da próxima vez que abrir a aplicação.

1	Janela de aplicações utilizadas recentemente – Abrir uma aplicação utilizada recentemente
2	Barra de favoritos – Utilizar um atalho para aceder a aplicações ou widgets
3	Tecla de navegação de tarefas – Abrir a janela de aplicações utilizadas recentemente e a barra de favoritos
4	Tecla de navegação inicial – Sair de uma aplicação e voltar ao Ecrã inicial
5	Tecla de navegação retroceder – Retroceder para o ecrã anterior dentro de uma aplicação ou fechar a aplicação

Para abrir a janela de aplicações utilizadas recentemente

- Pressione .

Fechar todas as aplicações utilizadas recentemente

- Toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Fechar todas**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para abrir um menu numa aplicação

- Quando estiver a utilizar uma aplicação, pressione .

! Um menu não está disponível em todas as aplicações.

Aplicações pequenas

As aplicações pequenas são aplicações em miniatura que são executadas sobre outras aplicações no mesmo ecrã, para ativar a multifuncionalidade. Por exemplo, pode ter uma página Web aberta a mostrar detalhes de taxas de câmbio e abrir de seguida a aplicação pequena Calculadora por cima da mesma e efetuar cálculos. Pode aceder às suas aplicações pequenas através da barra de favoritos. Para transferir mais aplicações pequenas, aceda ao Google Play™.



Abrir uma aplicação pequena

1. Para fazer aparecer a barra de favoritos, prima .
2. Toque rapidamente na aplicação pequena que pretende abrir.

Pode abrir várias aplicações pequenas em simultâneo.

Para fechar uma aplicação pequena

- Toque rapidamente em na janela da aplicação pequena.

Transferir uma aplicação pequena

1. A partir da barra de favoritos, toque rapidamente em , em seguida toque rapidamente em e toque rapidamente em .
2. Pesquise a aplicação pequena que pretende transferir, siga em seguida as instruções para a transferir e conclua a instalação.

Para mover uma aplicação pequena

- Quando a aplicação pequena estiver aberta, toque sem soltar no canto superior esquerdo da mesma e, em seguida, mova-a para o local pretendido.

Para minimizar uma aplicação pequena

- Quando a aplicação pequena estiver aberta, toque sem soltar no canto superior esquerdo da mesma e, em seguida, arraste-a para a extremidade direita ou inferior do ecrã.

Reorganizar as aplicações pequenas na barra de favoritos

- Toque sem soltar numa aplicação pequena e arraste-a para a posição pretendida.

Remover uma aplicação pequena da barra de favoritos

1. Toque sem soltar numa aplicação pequena e, em seguida, arraste-a para .
2. Toque rapidamente em **OK**.

Restaurar uma aplicação pequena removida anteriormente

1. Abra a barra de favoritos e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque sem soltar na aplicação pequena que pretende restaurar e arraste-a para a barra de favoritos.

Adicionar um widget como aplicação pequena

1. Para fazer aparecer a barra de favoritos, prima .
2. Toque rapidamente em > > .
3. Selecione um widget.
4. Se pretender, introduza um nome para o widget e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Widgets

Os widgets são pequenas aplicações que pode utilizar diretamente a partir do Ecrã inicial. Também funcionam como atalhos. Por exemplo, o widget Meteorologia permite-lhe ver informações meteorológicas básicas diretamente no seu Ecrã inicial. Mas quando toca rapidamente no widget, é aberta a aplicação Meteorologia completa. Pode transferir widgets adicionais a partir do Google Play™.

Para adicionar um widget ao ecrã inicial

1. Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até que o dispositivo vibre e, em seguida, toque rapidamente em **Widgets**.
2. Localize e toque rapidamente no widget que pretende adicionar.

Para redimensionar um widget

1. Toque sem soltar num widget até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, solte-o. Se o widget (por exemplo, o Calendário) puder ser redimensionado, aparece uma moldura realçada e pontos de redimensionamento.
2. Arraste os pontos para dentro ou para fora, para diminuir ou alargar o widget.
3. Para confirmar o novo tamanho do widget, toque rapidamente em qualquer ponto do Ecrã inicial.

Para apagar um widget

- Toque sem soltar no widget até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste-o para a nova localização.

Remover um widget

- Toque sem soltar no widget até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste-o para ✕ na parte superior do ecrã.

Atalhos e pastas

Utilize atalhos e pastas para gerir as suas aplicações e manter o seu Ecrã inicial organizado.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

1	Aceder a uma aplicação utilizando um atalho
2	Aceder a uma pasta com aplicações

Adicionar um atalho de aplicação ao ecrã inicial

1. Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até o dispositivo vibrar e aparece o menu de personalização.
2. No menu de personalização, toque rapidamente em **Aplicações**.
3. Desloque-se pela lista de aplicações e selecione uma aplicação. A aplicação selecionada é adicionada ao Ecrã inicial.

No passo 3, em alternativa, pode tocar rapidamente em **Atalhos** e selecionar em seguida uma aplicação da lista disponível. Se utilizar este método para adicionar atalhos, algumas das aplicações disponíveis permitem-lhe adicionar uma funcionalidade específica ao atalho.

Para mover um item no ecrã inicial

- Toque sem soltar no item até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o item para o novo local.

Remover um item do ecrã inicial

- Toque sem soltar no widget até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste-o para ✕ na parte superior do ecrã.

Para criar uma pasta no ecrã inicial

- Toque sem soltar no ícone de uma aplicação ou num atalho até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste e largue-o sobre outro ícone de aplicação ou atalho.

Para adicionar itens a uma pasta no ecrã inicial

- Toque sem soltar num item até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o item para a pasta.

Para renomear uma pasta no ecrã inicial

1. Toque na pasta para a abrir.
2. Toque rapidamente na barra de título da pasta para mostrar o campo **Nome da pasta**.
3. Introduza o nome da pasta nova e toque rapidamente em **Concluído**.

Fundo e temas

Pode adaptar o Ecrã inicial ao seu próprio estilo utilizando padrões de fundo e temas diferentes. Também pode alterar o padrão de fundo no ecrã de bloqueio.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Alterar o padrão de fundo do Ecrã Inicial

1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até o dispositivo vibrar.
2 Toque rapidamente em **Padrões f.** e selecione uma opção.

Definir um tema

1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até o dispositivo vibrar.
2 Toque rapidamente em **Temas**.
3 Selecione uma opção e siga as instruções no dispositivo.

! Quando alterar um tema, o fundo também é alterado em algumas aplicações.

Alterar o padrão de fundo do ecrã de bloqueio

1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Personalização** > **Ecrã de bloqueio**.
3 Selecione uma opção e sigas as instruções para alterar o padrão de fundo.

Tirar uma captura de ecrã

Pode capturar imagens paradas de qualquer ecrã no seu dispositivo como captura de ecrã. As capturas de ecrã que tira são automaticamente guardadas no Álbum.

Para tirar uma captura de ecrã

1 Prima sem soltar a tecla de alimentação até a uma janela de informações ser apresentada.
2 Toque rapidamente em .

Também pode tirar uma captura de ecrã premindo, simultaneamente, a tecla de alimentação e de reduzir volume até ouvir um clique.

Para ver a captura de ecrã

- Arraste totalmente para baixo a barra de estado e, em seguida, toque na captura de ecrã que pretende ver.

Também pode ver as capturas de ecrã abrindo a aplicação Álbum.

Estado e notificações

Os ícones na barra de estado informam-no de eventos como novas mensagens e notificações do calendário, atividades em curso como transferências de ficheiros e informações de estado como o nível da bateria e potência do sinal. Pode arrastar a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificação e gerir as suas notificações. Também pode personalizar os ícones e as notificações selecionando os ícones do

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

sistema a visualizar na barra de estado e selecionando as aplicações que podem enviar notificações.

Abrir ou fechar o painel de notificação

Tomar medidas numa notificação

- Toque rapidamente na notificação.

Dispensar uma notificação do painel de notificação

- Coloque o dedo numa notificação e toque levemente para a esquerda ou para a direita.

Limpar todas as notificações do painel de notificação

- Toque rapidamente em **Limpar**.

Luz de notificação

A luz de notificação informa-o acerca do estado da bateria e outros eventos. Por exemplo, uma luz branca intermitente significa uma mensagem nova ou uma chamada não atendida.

Ícones na barra de estado

Ícones de estado

	Potência do sinal
	Sem sinal
R	Roaming
LTE	LTE disponível
G	GPRS disponível
E	EDGE disponível
3G	3G disponível
H+	Rede de dados móveis disponível

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

	A enviar e a transferir dados LTE
	A enviar e a transferir dados GPRS
	A enviar e a transferir dados EDGE
	A enviar e a transferir dados 3G
	A enviar e a transferir dados móveis
	Estado da bateria
	Bateria em carregamento
	Modo STAMINA ativado
	O modo de bateria fraca está activado
	Modo de voo ativado
	Função Bluetooth® ativada
	Cartão SIM não inserido
	Cartão SIM 1 inserido
	Cartão SIM 2 inserido
	Microfone sem som
	Alta-voz ligada
	Modo silencioso
	Modo de vibração
	Alarme definido
	GPS ativado
	Sincronização em curso
	Problema com o início de sessão ou sincronização

Consoante o seu fornecedor de serviços, rede e/ou região, as funções ou serviços representados por alguns ícones nesta lista poderão não estar disponíveis.

Gerir ícones da barra de estado

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Personalização** > **Ícones da barra de estado**.
3. Marque as caixas de verificação para os ícones do sistema que pretende que apareçam na barra de estado.

Ícones de notificação

	Nova mensagem SMS ou mensagem MMS
	Chamada não atendida
	Chamada a decorrer
	O reencaminhamento de chamadas está ativado
	Nova mensagem de correio de voz
	Nova mensagem de e-mail

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

	Ligação Wi-Fi® ativada e dados a serem transferidos
	A transferir dados
	A carregar dados
	Dados móveis desativados
	Está disponível uma atualização de software
	Estão disponíveis atualizações do sistema
	A transferir atualizações do sistema
	Toque rapidamente para instalar as atualizações do sistema transferidas
	Captura de ecrã captada
	Chegou uma nova mensagem de chat Hangouts™
	Chat de vídeo com amigos utilizando a aplicação Hangouts™
	Evento do calendário futuro
	Está a ser executada uma pequena aplicação
	O Smart Connect está ativado
	Uma música está em reprodução
	O rádio está a tocar
	O dispositivo está ligado a um computador através de um cabo USB
	O armazenamento interno está 75% cheio. Toque rapidamente para transferir dados para o cartão de memória
	Mensagem de advertência
	Mensagem de erro
	Mais notificações (ocultas)

! Nem todos os ícones que poderão aparecer no seu dispositivo estão listados aqui. Estes ícones são apenas uma referência e poderão ser feitas alterações sem aviso prévio.

Gerir notificações

1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Personalização** > **Gerir notificações**.
3 Marque as caixas de verificação para as aplicações que estão autorizadas a enviar notificações.

Descrição geral das aplicações

	Utilize a aplicação Despertador para definir vários tipos de despertadores.
	Utilize o browser para visualizar e navegar em diferentes páginas Web, gerir marcadores, texto e imagens.
	Utilize a aplicação Calculadora para realizar cálculos básicos.
	Utilize a aplicação Calendário para monitorizar eventos e gerir os seus compromissos.
	Utilize a câmara para tirar fotografias e gravar vídeos.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

	Utilize a aplicação Contactos para gerir números de telefone, endereços de e--mail e outras informações relacionadas com os seus contactos.
	Aceda às aplicações transferidas, documentos e imagens.
	Utilize a aplicação E-mail para enviar e receber e-mails através de contas pessoais e profissionais.
	Utilize a aplicação Facebook™ para socializar com os seus amigos, família e colegas de todo o mundo.
	Procure e ouça estações de rádio FM.
	Utilize a aplicação Álbum para ver e editar as suas fotografias e vídeos.
	Utilize a aplicação Gmail™ para ler, escrever e organizar mensagens de e-mail.
	Procure informação no seu dispositivo e na Web.
	Veja a sua localização atual, descubra outros locais e calcule rotas através do Google Maps™.
	Aceda ao Google Play™ para transferir aplicações gratuitas e pagas para o dispositivo.
	Utilize a aplicação Mensagens para enviar e receber mensagens SMS e MMS.
	Utilize a aplicação Filmes para reproduzir vídeos no dispositivo e partilhar conteúdo com os seus amigos.
	Utilize a aplicação Walkman® para organizar e reproduzir música, livros de áudio e podcasts.
	Veja reportagens e previsões meteorológicas.
	Faça chamadas marcando o número manualmente ou através da função de marcação inteligente.
	Otimize as definições de acordo com as suas necessidades.
	Utilize a aplicação Hangouts™ para conversar com amigos online.
	Identifique as faixas de música que estejam a tocar e obtenha informações sobre o intérprete, álbum, entre outras.
	Utilize o YouTube™ para partilhar e ver vídeos de todo o mundo.
	Utilize a aplicação Suporte para aceder ao suporte do utilizador no dispositivo. Por exemplo, pode aceder a um manual do utilizador, informações sobre resolução de problemas, bem como sugestões e truques.
	Transfira e instale novas aplicações e atualizações.

! Algumas aplicações não são suportadas nem listadas por todos os fornecedores de serviços de rede em todas as áreas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Transferir aplicações

Transferir aplicações do Google Play™

O Google Play™ é a loja online oficial da Google para transferir aplicações, jogos, músicas, filmes e livros. Inclui aplicações gratuitas e pagas. Antes de começar a transferir do Google Play™, certifique-se de que tem uma ligação à Internet ativa, de preferência através de Wi-Fi® para limitar os custos do tráfego de dados.

Para utilizar o Google Play™, é necessário possuir uma conta Google™. O Google Play™ poderá não estar disponível em todos os países ou regiões.

Transferir uma aplicação do Google Play™

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Play Store**.
3. Localize um item que pretenda transferir procurando por categoria ou utilizando a função de procura.
4. Toque rapidamente no item para ver os respetivos detalhes e siga as instruções para concluir a instalação.

Algumas aplicações poderão precisar de aceder a dados, definições e várias funções no seu dispositivo para funcionaram corretamente. Instale e conceda permissões apenas a aplicações em que confia.

Pode ver as permissões concedidas a uma aplicação transferida tocando rapidamente na aplicação em **Definições** > **Aplicações**.

Transferir aplicações de outras fontes

Quando o seu dispositivo é definido para permitir transferências de outras fontes para além do Google Play™, pode transferir aplicações diretamente de outros Web sites seguindo as instruções de transferência relevantes.

Instalar aplicações de origem desconhecida ou não fidedigna pode danificar o seu dispositivo. Transfira apenas aplicações de fontes fidedignas. Em caso de dúvidas ou questões, contacte o fornecedor da aplicação.

Permitir a transferência de aplicações de outras fontes

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança**.
3. Marque a caixa de verificação **Fontes desconhecidas**.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Algumas aplicações poderão precisar de aceder a dados, definições e várias funções no seu dispositivo para funcionaram corretamente. Instale e conceda permissões apenas a aplicações em que confia.

Pode ver as permissões concedidas a uma aplicação transferida tocando rapidamente na aplicação em **Definições** > **Aplicações**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Internet e redes

Navegar na Web

O browser Google Chrome™ para dispositivos Android™ vem pré-instalado na maioria dos mercados. Aceda a http://support.google.com/chrome e clique na ligação "Chrome para dispositivos móveis" para obter informações mais detalhadas sobre como utilizar este browser.

Navegar com o Google Chrome™

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em .
3. Se estiver a utilizar o Google Chrome™ pela primeira vez, selecione para iniciar sessão numa conta Google™ ou navegue com o Google Chrome™ de forma anónima.
4. Introduza o termo de pesquisa ou o endereço Web no campo de pesquisa e do endereço e, em seguida, toque rapidamente em **Ir** no teclado.

Definições de Internet e MMS

Para enviar mensagens multimédia ou aceder à Internet quando não existe nenhuma rede Wi-Fi® disponível, tem de ter uma ligação de dados móvel a funcionar com as definições corretas da Internet e de MMS (Multimedia Messaging Service - Serviço de mensagens multimédia). Seguem-se algumas sugestões:

- Para a maioria das redes e operadores móveis, as definições de Internet e de MMS já estão pré-instaladas no dispositivo. Neste caso, pode começar a utilizar a Internet e a enviar mensagens MMS imediatamente.
- Nalguns casos, tem a opção de transferir as definições de Internet e de MMS quando liga o dispositivo pela primeira vez quando um cartão SIM está inserido. Também é possível transferir estas definições mais tarde a partir do menu Definições.
- Pode adicionar, alterar ou eliminar manualmente as definições de Internet e de MMS no dispositivo em qualquer altura. Se alterar ou eliminar, por engano, uma definição da Internet ou de MMS, transfira novamente as definições da Internet e MMS.
- Se não conseguir aceder à Internet através da rede móvel ou se as mensagens multimédia não funcionarem, apesar das definições de Internet e MMS terem sido transferidas com sucesso para o dispositivo, consulte as sugestões para resolução de problemas relativas ao seu dispositivo, que estão disponíveis em *www.sonymobile.com/support/*, para questões de cobertura de rede, dados móveis e MMS.

! Se o modo STAMINA estiver activado para poupar energia, todo o tráfego de dados móveis é colocado em pausa quando o ecrã estiver desligado. Se isto causar problemas de ligação, tente impedir que algumas aplicações e serviços entrem em pausa, ou desactive o modo STAMINA temporariamente. Para obter mais informações, consulte *Descrição geral da funcionalidade do modo STAMINA* na página 125.

Transferir definições de Internet e MMS

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Definições de Internet**.
3. Selecione o cartão ou os cartões SIM para os quais pretende transferir as definições de Internet e MMS.
4. Toque rapidamente em **Aceitar**. Quando as definições tiverem sido transferidas, aparece na barra de estado e os dados móveis são ativados automaticamente.

! Se não for possível transferir as definições para o dispositivo, verifique a potência do sinal da sua rede móvel. Desloque-se para um local aberto sem obstruções ou aproxime-se de uma janela e tente novamente.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Verificar se os dados móveis estão ativados ou desativados

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Selecione um cartão SIM.
4. Verifique se a caixa de verificação **Tráfego de dados móveis** está marcada ou não.

Adicionar definições de Internet e MMS manualmente

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Selecione um cartão SIM.
4. Toque rapidamente em **Nomes dos pontos de acesso** > .
5. Toque rapidamente em **Nome** e introduza o nome pretendido.
6. Toque em **APN** e introduza o nome do ponto de acesso.
7. Introduza todas as informações necessárias. Se não souber qual a informação necessária, contacte o seu operador de rede para obter informações detalhadas.
8. Quando terminar, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Guardar**.
9. Para selecionar o APN que acabou de adicionar, toque rapidamente no botão de opção junto ao nome do APN. Depois de selecionado, este APN torna-se no predefinido para os serviços de Internet e MMS.

Para ver as definições de Internet e MMS transferidas

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Seleccione um cartão SIM.
4. Toque rapidamente em **Nomes dos pontos de acesso**.
5. Para ver mais informações, toque rapidamente num dos itens disponíveis.

! Se tiver várias ligações disponíveis, a ligação de rede ativa é indicada por um botão marcado.

Wi-Fi®

Utilize as ligações Wi-Fi® para navegar na Internet, transferir aplicações ou enviar e receber e-mails. Depois de se ligar a uma rede Wi-Fi®, o seu dispositivo lembra-se da rede e liga-se automaticamente à mesma da próxima vez que se encontrar na área de cobertura.

Algumas redes Wi-Fi® necessitam que inicie sessão numa página Web antes de obter acesso. Contacte o seu administrador de rede Wi-Fi® relevante para obter mais informações.

As redes Wi-Fi® disponíveis podem ser redes abertas ou protegidas:

- As redes abertas estão indicadas com junto do nome da rede Wi-Fi®.
- As redes protegidas estão indicadas com junto do nome da rede Wi-Fi®.

Algumas redes Wi-Fi® não são apresentadas na lista de redes disponíveis porque não difundem o respetivo nome de rede (SSID). Se souber o nome da rede, pode adicioná-lo manualmente à sua lista de redes Wi-Fi® disponíveis.

Para ligar o Wi-Fi®

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições**.
3. Arraste o controlo de deslize junto de **Wi-Fi** para a direita, para ativar a função Wi--Fi®.

! Poderão decorrer alguns segundos até que a rede Wi-Fi® seja ativada.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ligar a uma rede Wi-Fi® automaticamente

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições**.
3. Toque rapidamente em **Wi-Fi**. Todas as redes Wi-Fi® disponíveis são apresentadas.
4. Toque rapidamente numa rede Wi-Fi® para estabelecer ligação à mesma. Para redes protegidas, introduza a palavra-passe relevante. é apresentado na barra de estado depois de se ligar.

Para procurar novas redes disponíveis, toque rapidamente em e, depois, em **Procurar**. Se não conseguir estabelecer ligação a uma rede **Wi-Fi** com sucesso, consulte as dicas relevantes para resolução de problemas no seu dispositivo em *www.sonymobile.com/support/*.

Adicionar uma rede Wi-Fi® manualmente

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
3. Toque rapidamente em +.
4. Introduza as informações de **Nome da rede (SSID)**.
5. Para selecionar um tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**.
6. Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
7. Para editar algumas opções avançadas, como as definições de proxy e IP, marque a caixa de verificação **Mostrar opções avançadas** e, em seguida, edite conforme pretender.
8. Toque rapidamente em **Guardar**.

Contacte o seu administrador da rede Wi-Fi® para obter a SSID e a palavra-passe da rede.

Aumentar a potência do sinal Wi-Fi®

Existem algumas medidas que pode tomar para aumentar a potência de um sinal Wi--Fi®:

- Aproxime o dispositivo do ponto de acesso Wi-Fi®.
- Afaste o ponto de acesso Wi-Fi® de eventuais obstruções ou interferências.
- Não cubra a área da antena Wi-Fi® do dispositivo (a área realçada na ilustração).

Definições Wi-Fi®

Quando está ligado a uma rede Wi-Fi® ou quando existem redes Wi-Fi® disponíveis no local onde se encontra, é possível ver o estado dessas redes. Pode também ativar o dispositivo para o notificar sempre que for detetada uma rede Wi-Fi® aberta.

Caso não esteja ligado a uma rede Wi-Fi®, o dispositivo utiliza uma ligação de dados móveis para aceder à Internet (caso tenha configurado e ativado uma ligação de dados móveis no dispositivo). Ao adicionar uma política de suspensão Wi-Fi®, é possível especificar quando alternar de Wi-Fi® para dados móveis.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Activar notificações de rede Wi-Fi®

1. Active o Wi-Fi®, caso ainda não esteja.
2. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
4. Pressione .
5. Toque rapidamente em **Avançadas**.
6. Marque a caixa de verificação **Notificação de rede**.

Ver informações detalhadas sobre uma rede Wi-Fi® ligada

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
3. Toque na rede Wi-Fi® à qual está ligado. São apresentadas as informações detalhadas da rede.

Para adicionar uma política de suspensão Wi-Fi®

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
3. Pressione .
4. Toque rapidamente em **Avançadas**.
5. Toque rapidamente em **Manter Wi-Fi ligada durante susp.**.
6. Seleccione uma opção.

Partilhar a ligação de dados móveis

Pode partilhar a ligação de dados móveis do dispositivo com um computador através de um cabo USB. Este processo é denominado partilha USB. Também pode partilhar a ligação de dados móveis do dispositivo com até oito dispositivos em simultâneo, transformando o dispositivo num hotspot Wi-Fi® portátil. Quando a ligação de dados móveis do dispositivo for partilhada com êxito, os dispositivos de partilha podem utilizar a ligação de dados do dispositivo, por exemplo, para navegar na Internet, transferir aplicações ou enviar e receber e-mails.

Poderá ter de preparar o computador para estabelecer uma ligação de rede através do cabo USB. Aceda a www.android.com/tether para obter as informações mais atualizadas.

Partilhar a ligação de dados através de um cabo USB

1. Desative todas as ligações por cabo USB ao dispositivo.
2. Utilize o cabo USB fornecido com o dispositivo para o ligar a um computador.
3. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
4. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Ligação e hotspot portátil**.
5. Marque a caixa de verificação **Ligação USB**, depois toque rapidamente **OK** se pronto. é exibido na barra de estado depois de ter estabelecido a ligação.
6. Para deixar de partilhar a ligação de dados, desmarque a caixa de verificação **Ligação USB** ou desligue o cabo USB.

Não é possível partilhar, em simultâneo, a ligação de dados do dispositivo e o cartão SD através de um cabo USB.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilizar o dispositivo como um hotspot Wi-Fi® portátil

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Ligação e hotspot portátil**.
3. Toque rapidamente em **Definições do hotspot Wi-Fi portátil** > **Configurar o hotspot Wi-Fi**.
4. Introduza as informações de **Nome da rede (SSID)**.
5. Para seleccionar um tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**. Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
6. Toque rapidamente em **Guardar**.
7. Toque em e, marque a caixa de verificação **Zona Wi-Fi portátil**.
8. Se solicitado, toque rapidamente em **OK** para confirmar. aparece na barra de estado um vez depois do hotspot portátil Wi-Fi® estar ativo.
9. Para deixar de partilhar a ligação de dados através de Wi-Fi®, unmark thedesmarque a caixa de verificação **Zona Wi-Fi portátil**.

Para renomear ou proteger o seu hotspot portátil

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Ligação e hotspot portátil**.
3. Toque rapidamente em **Definições do hotspot Wi-Fi portátil** > **Configurar o hotspot Wi-Fi**.
4. Introduza o **Nome da rede (SSID)** da rede.
5. Para seleccionar um tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**.
6. Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
7. Toque rapidamente em **Guardar**.

Controlar a utilização de dados

É possível manter um registo da quantidade de dados que o dispositivo envia e recebe através da ligação de dados móvel ou Wi-Fi®, durante um determinado período de tempo. Por exemplo, pode ver a quantidade de dados utilizada por aplicações individuais. No caso dos dados transferidos através da ligação de dados móvel, pode definir advertências e limites para a utilização de dados, de modo a evitar custos adicionais.

! Ajustar as definições de utilização de dados pode ajudá-lo a controlar melhor a utilização de dados, mas não garante que não terá custos adicionais.

Para ligar ou desligar o tráfego de dados

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
3. Seleccione o cartão SIM que utiliza para tráfego de dados.
4. Arraste o controlo de deslize ao lado **Tráfego de dados móveis** para ligar ou desligar o tráfego de dados.

Quando o tráfego de dados está desligado, o seu dispositivo pode continuar a estabelecer as ligações Wi-Fi®, NFC e Bluetooth®.

Definir uma advertência relativa à utilização de dados

1. Certifique-se de que o tráfego de dados móveis está ativado.
2. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
4. Selecione um cartão SIM.
5. Para definir o nível de advertência, arraste a linha de advertência até ao valor desejado. Receberá uma notificação de advertência quando a quantidade de tráfego de dados se aproximar do nível definido.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Definir um limite de utilização de dados móveis

1. Certifique-se de que o tráfego de dados móveis está ativado.
2. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
4. Selecione um cartão SIM.
5. Marque a caixa de verificação **Definir limite de dados móveis**, se não estiver já marcada, e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
6. Para definir o limite de utilização de dados móveis, arraste a linha correspondente até ao valor desejado.

! Assim que a utilização de dados móveis atingir o limite definido, o tráfego de dados móveis do dispositivo desativa-se automaticamente.

Controlar a utilização de dados móveis de aplicações individuais

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
3. Selecione um cartão SIM.
4. Localize e toque rapidamente na aplicação pretendida.
5. Marque a caixa de verificação **Restringir dados em seg. plano**.
6. Para aceder a definições mais específicas para a aplicação (se disponível), toque rapidamente em **Ver definições da aplicação** e faça as alterações pretendidas.

O desempenho de determinadas aplicações pode ser afetado, caso altere as respetivas definições de utilização de dados.

Consultar a sua utilização de dados

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Most. util. Wi-Fi**.
4. Para ver informações acerca da quantidade de dados transferidos através do Wi-Fi®, toque rapidamente no separador **Wi-Fi**.
5. Para ver informações acerca da quantidade de dados transferidos através da ligação de dados móvel, toque rapidamente no separador **SIM1** ou no separador **SIM2**.

Selecionar redes móveis

O seu dispositivo suporta a utilização de duas redes diferentes ao mesmo tempo. Pode seleccionar a partir das seguinte combinações de modo de rede quando dois cartões SIM estão inseridos no dispositivo:

- Uma rede LTE e uma rede GSM
- Uma rede WCDMA e uma rede GSM
- Duas redes GSM

Para cada cartão SIM, pode definir o dispositivo para alternar automaticamente entre redes móveis, dependendo das redes móveis disponíveis onde se encontra. Também pode definir manualmente o dispositivo para utilizar um determinado modo de rede móvel para cada cartão SIM, por exemplo, WCDMA ou GSM.

São apresentados diferentes ícones de estado na respectiva barra, dependendo do tipo ou modo da rede onde está ligado. Consulte *Ícones de estado* na página 22 para ver o aspecto dos diferentes ícones de estado.

Para seleccionar um modo de rede

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Seleccione um cartão SIM.
4. Toque rapidamente em **Modo de rede** e, depois, seleccione um modo de rede.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Selecionar outra rede manualmente

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Selecione um cartão SIM.
4. Toque rapidamente em **Operadores**.
5. Toque rapidamente em **Modo de pesquisa** e selecione **Manual**.
6. Selecione uma rede.

! Se selecionar uma rede manualmente, o dispositivo não procurará outras redes, mesmo que se desloque para um local fora do alcance da rede selecionada manualmente.

Ativar a seleção automática de rede

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Selecione um cartão SIM.
4. Toque rapidamente em **Operadores**.
5. Toque rapidamente em **Modo de pesquisa** > **Selecionar automaticamente**.

Redes privadas virtuais (VPNs)

Utilize o dispositivo para se ligar a redes privadas virtuais (VPNs) que permitem aceder a recursos dentro de uma rede local protegida a partir de uma rede pública. Por exemplo, as redes VPN são muito utilizadas por empresas e instituições de ensino para utilizadores que necessitam de aceder a intranets e outros serviços internos quando estão fora da rede interna, por exemplo, quando estão em viagem.

As ligações VPN podem ser configuradas de muitas maneiras, consoante a rede. Algumas redes poderão necessitar de transferir e instalar um certificado de segurança no seu dispositivo. Para obter informações detalhadas sobre como configurar uma ligação à sua rede privada virtual, contacte o administrador de rede da sua empresa ou organização.

Adicionar uma rede privada virtual

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **VPN**.
3. Toque rapidamente em +.
4. Selecione o tipo de VPN a adicionar.
5. Introduza as definições de VPN.
6. Toque rapidamente em **Guardar**.

Ligar a uma rede privada virtual

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **VPN**.
3. Na lista de redes disponíveis, toque rapidamente na VPN à qual pretende ligar.
4. Introduza as informações necessárias.
5. Toque rapidamente em **Ligar**.

Para se desligar de uma rede privada virtual (VPN)

1. Toque rapidamente na barra de estado para abrir o painel de notificação.
2. Toque rapidamente na notificação da ligação VPN para a desligar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Sincronizar dados no dispositivo

Sincronizar com contas online

Sincronize o seu dispositivo com contactos, e-mail, eventos do calendário e outras informações de contas online, por exemplo, contas de e-mail como o Gmail™ e o Exchange ActiveSync, o Facebook™, o Flickr™ e o Twitter™. Pode sincronizar dados automaticamente com todas as contas ao ativar a função de sincronização automática. Em alternativa, pode sincronizar cada conta manualmente.

Configurar uma conta online para sincronização

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Adicionar conta** e, em seguida, selecione a conta que pretende adicionar.
3. Siga as instruções para criar uma conta ou inicie sessão se já tiver uma conta.

Sincronizar manualmente com uma conta online

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em > **Definições**.
2. Em **Contas**, selecione o tipo de conta e, em seguida, toque rapidamente no nome da conta com a qual pretende sincronizar. Aparece uma lista de itens que podem ser sincronizados com a conta.
3. Marque os itens que pretende sincronizar.
4. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Sincronizar agora**.

Remover uma conta online

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em > **Definições**.
2. Em **Contas**, selecione o tipo de conta e, em seguida, toque rapidamente no nome da conta que pretende remover.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Remover conta**.
4. Toque rapidamente em **Remover conta** de novo para confirmar.

Sincronização com o Microsoft® Exchange ActiveSync®

Ao utilizar uma conta Microsoft Exchange ActiveSync, pode aceder aos seus contactos, compromissos do calendário e mensagens de e-mail da empresa diretamente a partir do dispositivo. Após a configuração, encontrará a sua informação nas aplicações **E--mail**, **Calendário** e **Contacto**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Configurar uma conta EAS para sincronização

1. Certifique-se de que tem à sua disposição os detalhes do domínio e do servidor, fornecidos pelo administrador da rede empresarial.
2. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
3. Toque rapidamente em **Definições** > **Adicionar conta** > **Exchange ActiveSync**.
4. Introduza o seu endereço de e-mail empresarial e a respetiva palavra-passe.
5. Toque rapidamente em **Seguinte**. O dispositivo começa a obter as informações da conta. Se ocorrer uma falha, introduza manualmente os detalhes do domínio e do servidor para a sua conta e, em seguida, toque rapidamente em **Seguinte**.
6. Toque rapidamente em **OK** para permitir que o servidor empresarial controle o dispositivo.
7. Selecione os dados que pretende sincronizar com o dispositivo como, por exemplo, contactos e entradas de calendário.
8. Se solicitado, ative o administrador do dispositivo para permitir que o servidor empresarial controle determinadas funcionalidades de segurança no seu dispositivo. Por exemplo, pode permitir que o servidor empresarial defina regras de palavra-passe e defina a encriptação de armazenamento.
9. Quando a configuração estiver concluída, introduza um nome para a conta empresarial.

! Quando alterar a palavra-passe de início de sessão para uma conta EAS no computador, tem de iniciar a sessão novamente na conta EAS a partir do dispositivo.

Alterar as definições de uma conta EAS

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **E-mail** e, em seguida, em .
3. Toque rapidamente em **Definições** e selecione uma conta EAS e, em seguida, altere as definições da conta EAS conforme pretender.

Definir um intervalo de sincronização para uma conta EAS

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **E-mail** e, em seguida, em .
3. Toque rapidamente em **Definições** e seleccione uma conta EAS.
4. Toque rapidamente em **Verificar frequência** > **Verificar frequência** e seleccione uma opção de intervalo.

Remover uma conta EAS

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em > **Definições**.
2. Em **Contas**, toque rapidamente em **Exchange ActiveSync** e, em seguida, selecione a conta EAS que pretende remover.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Remover conta**.
4. Toque rapidamente em **Remover conta** de novo para confirmar.

Sincronizar com o Outlook® através de um computador

Pode utilizar as aplicações Calendário e Contactos nos programas para computador PC Companion e Sony Bridge for Mac de modo a sincronizar o dispositivo com o calendário e os contactos da sua conta do Outlook. Não pode, no entanto, sincronizar dados do dispositivo para o computador.

Para obter mais informações acerca de como instalar o PC Companion num PC ou a aplicação Sony Bridge for Mac num computador Apple® Mac®, consulte *Ferramentas de computador* na página 120.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Sincronizar com os seus contactos do Outlook através de um computador

1. Certifique-se de que o PC Companion está instalado no PC ou de que a aplicação Sony Bridge for Mac está instalada no computador Apple® Mac®.
2. **Computador**: Abra a aplicação PC Companion ou a aplicação Sony Bridge for Mac.
3. Clique em **Iniciar** para iniciar as aplicações *Contactos* e *Sincronização de contactos* e siga as instruções apresentadas no ecrã para sincronizar o dispositivo com os seus contactos do Outlook.

Sincronizar com o seu calendário do Outlook através de um computador

1. Certifique-se de que o PC Companion está instalado no PC ou de que a aplicação Sony Bridge for Mac está instalada no computador Apple® Mac®.
2. **Computador**: Abra a aplicação PC Companion ou a aplicação Sony Bridge for Mac.
3. Clique em **Iniciar** para iniciar as aplicações *Calendário* e *Sincronização do calendário* e siga as instruções apresentadas no ecrã para sincronizar o dispositivo com o seu calendário do Outlook.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Definições básicas

Aceder às definições

Veja e altere as definições do dispositivo a partir do menu Definições. O menu Definições é acessível quer a partir do Ecrã Aplicações, quer do Painel de definições rápidas.

Abrir o menu de definições do dispositivo a partir do ecrã de aplicações

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições**.

Ver informações sobre o dispositivo

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone**.

Abrir o painel de Definições rápidas

- Utilizando dois dedos, arraste a barra de estado para baixo.

Selecionar que definições apresentar no painel de Definições rápidas

1. Utilizando dois dedos, arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em **Editar**.
2. Na barra na parte inferior do ecrã, toque sem soltar no ícone da definição rápida que pretende adicionar e, em seguida, arraste-a e largue-a na parte superior do ecrã.

Reorganizar o painel de Definições rápidas

1. Utilizando dois dedos, arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em **Editar**.
2. Toque sem soltar num ícone e, em seguida, mova-o para a posição pretendida.
3. Toque rapidamente em **Concluído**.

Som, toque e volume

Poderá ajustar o volume do toque de chamadas e notificações, bem como o volume de reprodução de música e vídeo. Pode também definir o dispositivo para o modo silencioso para que não toque quando se encontra numa reunião.

Ajustar o nível do volume de som

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som** > **Volumes**.
3. Arraste os controlos de deslize do volume para as posições pretendidas.

Pode também premir a tecla do volume para cima e para baixo para ajustar os níveis de volume de som do toque e da reprodução multimédia, mesmo com o ecrã bloqueado.

Definir o dispositivo para o modo de vibração

- Prima a tecla de volume para baixo até ser apresentado na barra de estado.

Definir o dispositivo para o modo silencioso

1. Prima a tecla de volume para baixo até o dispositivo vibrar e ser apresentado na barra de estado.
2. Prima novamente a tecla de volume para baixo. aparece na barra de estado.

Prima a tecla de volume para cima para sair do modo silencioso.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para definir o dispositivo para o modo de vibração e de toque

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
3. Marque a caixa de verificação **Vibrar ao tocar**.

Definir um toque

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som** > **Toque do telefone**.
3. Selecione um cartão SIM.
4. Selecione uma opção a partir da lista ou toque rapidamente em e selecione um ficheiro de música guardado no dispositivo.
5. Para confirmar, toque rapidamente em **Concluído**.

Selecionar o som de notificação

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som** > **Som de notificação**.
3. Selecione uma opção a partir da lista ou toque rapidamente em e selecione um ficheiro de música guardado no dispositivo.
4. Para confirmar, toque rapidamente em **Concluído**.

Algumas notificações têm os sons de notificação específicos que poderá selecionar nas definições da aplicação.

Activar os tons de toque

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
3. Marque as caixas de verificação **Sons dos toques no tecl. num.** e **Sons de toques**.

Proteção do cartão SIM

Pode bloquear e desbloquear cada um dos cartões SIM que utiliza no dispositivo através de um PIN (Personal Identity Number – Número de Identificação Pessoal). Quando um cartão SIM está bloqueado, a subscrição associada ao cartão está protegida contra uma utilização indevida, o que significa que terá de introduzir um PIN sempre que iniciar o dispositivo.

Se introduzir o PIN de forma incorreta mais vezes do que o número máximo de tentativas permitido, o cartão SIM ficará bloqueado. Será então necessário introduzir o PUK (Personal Unblocking Key – Chave de Desbloqueio Pessoal) e um novo PIN. O PIN e o PUK são fornecidos pelo operador de rede.

Configurar um bloqueio do cartão SIM

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Configurar bloqueio cartão SIM**.
3. Selecione um cartão SIM.
4. Marque a caixa de verificação **Bloquear cartão SIM**.
5. Introduza o PIN do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**. O bloqueio do cartão SIM está agora ativo e será solicitado a introduzir este bloqueio sempre que reiniciar o dispositivo.

Remover um bloqueio do cartão SIM

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Configurar bloqueio cartão SIM**.
3. Selecione um cartão SIM.
4. Desmarque a caixa de verificação **Bloquear cartão SIM**.
5. Introduza o PIN do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Alterar o PIN do cartão SIM

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Configurar bloqueio cartão SIM**.
3. Selecione um cartão SIM.
4. Toque rapidamente em **Alterar o PIN do SIM**.
5. Introduza o PIN antigo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
6. Introduza o PIN novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
7. Introduza novamente o PIN novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.

Desbloquear um cartão SIM bloqueado através do código PUK

1. Introduza o código PUK e toque rapidamente em .
2. Introduza um código PIN novo e toque rapidamente em .
3. Introduza novamente o novo PIN e toque rapidamente em .

! Se introduzir um código PUK incorreto demasiadas vezes, terá de contactar o operador de rede para obter um novo cartão SIM.

Utilizar vários cartões SIM

O seu dispositivo funciona com ou dois cartões SIM inseridos. Recebe comunicação em ambos os cartões SIM e pode seleccionar o número a partir do qual pretende fazer chamadas ou enviar mensagens. Antes de poder utilizar ambos os cartões SIM, é necessário activá-los no menu de definições do seu dispositivo. Se ambos os cartões SIM estiverem bloqueados com um código PIN quando activar o seu dispositivo, pode optar por desbloquear e utilizar apenas um cartão SIM. Por outras palavras, pode ignorar um cartão SIM bloqueado.

Também pode reencaminhar chamadas que chegam ao cartão SIM 1 para o cartão SIM 2, quando o cartão SIM 1 está inalcançável e vice-versa. Esta função é denominada capacidade de alcance do SIM duplo. Deve activá-la manualmente. Consulte *Reencaminhar chamadas* na página 54.

Para activar ou desactivar a utilização de dois cartões SIM

1. No Ecrã inicial, toque .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de SIM duplo**.
3. Marque ou desmarque as caixas de verificação **SIM1** e **SIM2**.

Para alterar o nome de um cartão SIM

1. No Ecrã inicial, toque .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de SIM duplo**.
3. Seleccione um cartão SIM e introduza um novo nome para o mesmo.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Para ignorar um cartão SIM bloqueado quando ambos os cartões SIM estão bloqueados

1. Ligue o dispositivo e seleccione o cartão SIM que pretende desbloquear.
2. Introduza o código PIN relevante e toque rapidamente em . O cartão SIM seleccionado fica desbloqueado.
3. Quando for solicitado para introduzir o PIN para o segundo cartão SIM, toque rapidamente em **Ignorar**. O ecrã inicial aparece e pode agora utilizar o dispositivo com um cartão SIM activado.

Para activar um cartão SIM bloqueado

1. No Ecrã inicial, toque .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de SIM duplo**.
3. Seleccione o cartão SIM que está bloqueado.
4. Introduza o código PIN relevante.

Também pode activar um cartão SIM bloqueado a partir do painel de notificação.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Definições do ecrã

Para ajustar o brilho do ecrã

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Brilho**.
3. Desmarque a **Adaptar às condições de iluminação** caixa de verificação, caso esteja marcada.
4. Arraste o controlo de deslize para ajustar o brilho.

Baixar o nível de brilho para aumenta o desempenho da bateria.

Definir o ecrã para vibrar ao toque

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições**> **Som**.
3. Marque a caixa de verificação **Vibrar ao tocar**. O ecrã passa a vibrar quando toca rapidamente em teclas de toque e em determinadas aplicações.

Ajustar o tempo de inactividade antes da desactivação do ecrã

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Suspensão**.
3. Seleccione uma opção.

Para desligar o ecrã rapidamente, pressione brevemente a tecla de alimentação .

Controlo inteligente da retroiluminação

O controlo inteligente da retroiluminação mantém o ecrã ligado enquanto o dispositivo estiver na sua mão. Assim que largar o dispositivo, o ecrã desliga-se consoante a sua definição de suspensão.

Ativar a função de Controlo inteligente da retroiluminação

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Contr. de contraluz intelig.**.
3. Arraste o controlo de deslize ao lado de **Contr. de contraluz intelig.** para a direita.

Daydream

Daydream é uma proteção de ecrã interativa que apresenta automaticamente cores, fotografias ou uma apresentação de diapositivos se o dispositivo estiver na base de ancoragem e o ecrã estiver inativo.

Ativar a proteção de ecrã Daydream

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Daydream**.
3. Arraste o controlo de deslize ao lado de **Daydream** para a direita.

Selecionar conteúdo para a proteção de ecrã Daydream

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Daydream**.
3. Arraste o controlo de deslize ao lado de **Daydream** para a direita.
4. Selecione o que pretende apresentar quando a proteção de ecrã estiver ativa.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Definir quando arranca a proteção de ecrã Daydream

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Daydream**.
3. Arraste o controlo de deslize ao lado de **Daydream** para a direita.
4. Para ativar imediatamente a proteção de ecrã Daydream, toque rapidamente em **Iniciar agora**.
5. Para definir opções de ativação automática, toque rapidamente em **Quando iniciar o Daydream** e selecione uma opção.

Bloqueio do ecrã

Existem várias formas de bloquear o ecrã. O nível de segurança de cada tipo de bloqueio está indicado abaixo pela ordem do mais fraco ao mais forte:

- Passar o dedo – não existe proteção, mas pode aceder rapidamente ao Ecrã inicial
- Desbloquear Bluetooth – desbloqueia o dispositivo utilizando dispositivos Bluetooth emparelhados
- Desbloqueio através do rosto – desbloqueia o dispositivo quando olha para o mesmo
- Padrão – desenhe um padrão simples com o dedo para desbloquear o dispositivo
- PIN – introduza um PIN numérico de, no mínimo, quatro dígitos para desbloquear o dispositivo
- Palavra-passe – introduza uma palavra-passe alfanumérica para desbloquear o dispositivo

É muito importante que não se esqueça da sequência de desbloqueio do ecrã, PIN ou palavra-passe. Se esquecer esta informação, poderá não ser possível restaurar dados importantes, tais como contactos e mensagens.

Alterar o tipo de bloqueio do ecrã

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
3. Siga as instruções no dispositivo e selecione outro tipo de bloqueio do ecrã.

Para desbloquear o ecrã utilizando a funcionalidade de desbloqueio de Bluetooth®

Certifique-se de que o dispositivo e outros dispositivos Bluetooth® estão emparelhados antes de utilizar a funcionalidade de desbloqueio de Bluetooth®. Para obter mais informações acerca do emparelhamento, consulte *Associar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®* na página 108.

1. A partir do ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança**.
2. Toque rapidamente em **Bloqueio do ecrã** > **Bluetooth unlock**.
3. Toque rapidamente em **Continuar** e seleccione o dispositivo que pretende utilizar para desbloquear o ecrã e, em seguida, toque rapidamente em **Continuar**.
4. Escolha uma opção como o bloqueio da cópia de segurança para desbloquear o ecrã quando não estão ligados dispositivos Bluetooth®.
5. Noutros dispositivos Bluetooth®, localize e toque rapidamente no nome do seu dispositivo em **Definições** > **Bluetooth** > **Dispositivos associados**. Quando **Ligado** aparecer nos dispositivos Bluetooth®, prima imediatamente na tecla de alimentação do seu dispositivo.

Se o dispositivo for desligado de outros dispositivos Bluetooth®, necessita de desbloquear o ecrã utilizando um PIN ou um padrão.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Configurar a funcionalidade Desbloqueio através do rosto

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente no > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
2. Toque rapidamente em **Desbloqueio de Rosto** e, em seguida, siga as instruções apresentadas no dispositivo para capturar uma fotografia do seu rosto.
3. Depois de o seu rosto ser capturado com êxito, toque rapidamente em **Continuar**.
4. Selecione um método de desbloqueio de segurança e siga as instruções apresentadas no dispositivo para concluir a configuração.

Para obter os melhores resultados, capture o seu rosto numa área interior bem iluminada, sem ser demasiado brilhante, e segure o dispositivo ao nível dos olhos.

Desbloquear o ecrã utilizando a funcionalidade Desbloqueio através do rosto

1. Ative o ecrã.
2. Olhe para o dispositivo a partir do mesmo ângulo que utilizou para capturar a sua fotografia de desbloqueio através do rosto.

Se a funcionalidade Desbloqueio através do rosto não conseguir reconhecer o seu rosto, terá de utilizar o método de desbloqueio de segurança para desbloquear o ecrã.

Criar um trajeto de bloqueio do ecrã

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã** > **Padrão**.
3. Siga as instruções fornecidas no dispositivo.

Se o seu trajeto de bloqueio for rejeitado cinco vezes seguidas ao tentar desbloquear o dispositivo, terá de aguardar 30 segundos e, em seguida, tentar novamente.

Alterar o trajeto de bloqueio do ecrã

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente no .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
3. Desenhe a sequência de desbloqueio do ecrã.
4. Toque rapidamente em **Padrão** e siga as instruções no dispositivo.

Criar um PIN de bloqueio do ecrã

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã** > **PIN**.
3. Introduza um PIN numérico.
4. Se necessário, toque rapidamente em ﹀ para minimizar o teclado.
5. Toque rapidamente em **Continuar**.
6. Reintroduza e confirme o PIN.
7. Se necessário, toque rapidamente em ﹀ para minimizar o teclado.
8. Toque rapidamente em **OK**.

Para criar uma palavra-passe de bloqueio de ecrã

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã** > **Palavra-passe**.
2. Introduza uma palavra-passe.
3. Se necessário, toque rapidamente em ﹀ para minimizar o teclado.
4. Toque rapidamente em **Continuar**.
5. Reintroduza e confirme a palavra-passe.
6. Se necessário, toque rapidamente em ﹀ para minimizar o teclado.
7. Toque rapidamente em **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para ver notificações a partir do ecrã de bloqueio

1 A partir do ecrã de bloqueio, arraste para baixo a barra de estado.
2 Toque rapidamente na notificação que pretende visualizar.

Só pode ver notificações a partir do ecrã de bloqueio quando bloqueia o ecrã com o modo **Deslizar**.

Definições de idioma

Pode selecionar um idioma predefinido para o seu dispositivo e alterá-lo novamente posteriormente. Também pode alterar o idioma de escrita para introdução de texto. Consulte *Personalizar o teclado Xperia* na página 48.

Para alterar o idioma

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Idioma e entrada** > **Idioma**.
3 Seleccione uma opção.
4 Toque rapidamente em **OK**.

Se seleccionar o idioma errado e não conseguir ler o texto dos menus, localize e toque rapidamente em . Em seguida, seleccione o texto junto a e seleccione a primeira entrada no menu apresentado. Poderá então seleccionar o idioma pretendido.

Data e hora

Pode alterar a data e a hora no dispositivo.

Definir a data manualmente

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
3 Desmarque a caixa de verificação **Data e hora automáticas**, caso esteja marcada.
4 Toque rapidamente em **Definir data**.
5 Ajuste a data deslocando para cima e para baixo.
6 Toque rapidamente em **Definir**.

Definir a hora manualmente

1 No Ecrã inicial, toque rapidamente .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
3 Desmarque a **Data e hora automáticas** caixa de verificação, caso esteja marcada.
4 Toque rapidamente em **Definir hora**.
5 Desloque-se para cima ou para baixo para ajustar a hora e o minuto.
6 Se aplicável, desloque-se para cima para alterar **AM** para **PM** ou vice-versa.
7 Toque rapidamente em **Definir**.

Definir o fuso horário

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
3 Desmarque a caixa de verificação **Fuso horário automático**, caso esteja marcada.
4 Toque rapidamente em **Selecionar fuso horário**.
5 Seleccione uma opção.

Optimizar a saída de som

É possível optimizar a saída de som proveniente dos altifalantes do dispositivo através de funcionalidades como a tecnologia Clear Phase™ e xLOUD™.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilizar a tecnologia Clear Phase™

Utilize a tecnologia Clear Phase™ da Sony para ajustar automaticamente a qualidade do som proveniente do altifalante interno do dispositivo, de modo a obter um som mais natural e nítido.

Melhorar a qualidade de som do altifalante através do Clear Phase™

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
3. Marque a caixa de verificação **Clear Phase™**.

! A ativação da funcionalidade Clear Phase™ não produz qualquer efeito nas aplicações de comunicação por voz. Por exemplo, não há alteração da qualidade do som das chamadas de voz.

Utilizar a tecnologia xLOUD™

Utilize a tecnologia de filtragem de som xLOUD™ da Sony para melhorar o volume do altifalante, sem detrimento da qualidade do som. Obtenha um som mais dinâmico enquanto ouve as suas músicas favoritas.

Melhorar o volume do altifalante através do xLOUD™

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
3. Marque a caixa de verificação **xLOUD™**.

! A ativação da funcionalidade xLOUD™ não produz qualquer efeito nas aplicações de comunicação por voz. Por exemplo, não há alteração da qualidade do som das chamadas de voz.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Introduzir texto

Teclado virtual

Pode introduzir texto com o teclado QWERTY virtual tocando rapidamente em cada letra individualmente ou pode utilizar a funcionalidade de escrita por gestos e deslizar o dedo de uma letra para outra para formar palavras. Se preferir utilizar uma versão mais pequena do teclado virtual e introduzir texto apenas com uma mão, pode, em vez disso, ativar o teclado de uma mão.

Pode selecionar até três idiomas para introdução de texto. O teclado deteta o idioma que está a utilizar e prevê as palavras para esse idioma à medida que escreve. Algumas aplicações abrem o teclado virtual automaticamente, por exemplo, aplicações de e-mail e mensagens SMS.

1 Eliminar um carácter antes do cursor.

2 Introduzir uma quebra de linha ou confirmar a introdução de texto.

3 Introduzir um espaço.

4 Personalizar o teclado. Esta tecla desaparece após a personalização do teclado.

5 Apresenta números e símbolos. Para mais símbolos ainda, toque rapidamente em **+=$**.

6 Alternar entre minúsculas ⇧, maiúsculas ⬆ e tudo em maiúsculas ⬆. Em alguns idiomas, esta tecla serve para aceder a caracteres adicionais existentes nesse idioma.

Para visualizar o teclado no ecrã para introduzir texto

- Toque rapidamente num campo de introdução de texto.

Utilizar o teclado virtual na orientação horizontal

- Quando o teclado virtual for apresentado, vire o dispositivo de lado.

! Pode ter de ajustar as definições em algumas aplicações para ativar a orientação horizontal.

Introduzir texto carácter a carácter

1 Para introduzir um carácter visível no teclado, toque rapidamente nesse carácter.
2 Para introduzir uma variante de carácter, toque sem soltar num carácter normal no teclado para obter uma lista das opções disponíveis e, em seguida, efetue a seleção na lista. Por exemplo, para introduzir "é", toque sem soltar em "e" até aparecerem as outras opções e, em seguida, mantendo o dedo pressionado no teclado, arraste-o até chegar a "é" para selecionar esta letra.

Introduzir um ponto final

- Depois de introduzir uma palavra, toque rapidamente na barra de espaço duas vezes.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Introduzir texto com a função de escrita por gestos

1 Quando o teclado virtual é apresentado, deslize o dedo de uma letra para outra para encontrar a palavra pretendida.
2 Depois de terminar de introduzir uma palavra, levante o dedo. É sugerida uma palavra com base nas letras sobre as quais deslizou o dedo.
3 Se a palavra que deseja não aparecer, toque rapidamente em para ver outras opções e seleccione em conformidade. Se a opção pretendida não aparecer, elimine toda a palavra e procure-a de novo ou introduza a palavra tocando em cada letra individualmente.

Para alterar as definições de Escrita por gestos

1 Quando o teclado virtual for apresentado, toque rapidamente em 12!?.
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
3 Para activar ou desactivar a função de escrita por gestos, marque ou desmarque a caixa de verificação **Escrita por gestos**.

Utilizar o teclado de uma só mão

1 Abra o teclado virtual no modo vertical e, em seguida, toque rapidamente em 12!?.
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Teclado para uma mão**.
3 Para mover o teclado de uma só mão para o lado esquerdo ou direito do ecrã, toque rapidamente em ou , em conformidade.

Para voltar a utilizar o teclado virtual completo, toque rapidamente em .

Teclado do telemóvel

O teclado do telemóvel é semelhante a um teclado de telefone de 12 teclas padrão. Disponibiliza opções de introdução de texto previsível e "multitap". Pode ativar o método de introdução de texto do teclado do telemóvel através das definições do teclado. O teclado do telemóvel só está disponível na orientação vertical.

1 Escolher uma opção de introdução de texto. Pode tocar rapidamente em cada carácter uma vez e utilizar sugestões de palavras ou continuar a tocar rapidamente na tecla até o carácter pretendido ser selecionado.

2 Eliminar um carácter antes do cursor.

3 Introduzir uma quebra de linha ou confirmar a introdução de texto.

4 Introduzir um espaço.

5 Apresentar símbolos e ícones de expressão.

6 Apresentar números.

7 Alterar minúsculas/maiúsculas e ativar as maiúsculas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Abrir o teclado do telemóvel pela primeira vez

1. Toque rapidamente num campo de introdução de texto e, em seguida, toque rapidamente em 12!?.
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
3. Toque rapidamente em **Teclado vertical** e seleccione a opção **Teclado do telemóvel**.

Introduzir texto utilizando o teclado do telemóvel

- Quando for apresentado no teclado do telemóvel, toque rapidamente na tecla do caráter uma vez, mesmo que a letra que pretende não seja a primeira letra da tecla. Toque rapidamente na palavra que aparece ou toque rapidamente em para ver mais sugestões de palavras e selecione uma palavra da lista.
- Quando for apresentado no teclado do telemóvel, toque rapidamente na tecla apresentada no ecrã do caráter que pretende introduzir. Continue a tocar rapidamente esta tecla até ser selecionado o caráter pretendido. Em seguida, faça o mesmo para o caráter seguinte que pretende introduzir e assim sucessivamente.

Introduzir números utilizando o teclado do telemóvel

- Quando o teclado do telemóvel for apresentado, toque rapidamente em 123. É apresentado um teclado do telemóvel numérico.

Inserir símbolos e ícones de expressão utilizando o teclado do telemóvel

1. Quando o teclado do telemóvel for apresentado, toque rapidamente em &☺. É apresentada uma grelha com símbolos e ícones de expressão.
2. Desloque-se para cima ou para baixo para ver mais opções. Toque rapidamente num símbolo ou ícone de expressão para selecioná-lo.

Introduzir texto utilizando a introdução por voz

Quando introduzir texto, pode utilizar a função de introdução por voz em vez de escrever as palavras. Basta pronunciar as palavras que pretende introduzir. A introdução por voz é uma tecnologia experimental da Google™ e está disponível para vários idiomas e regiões.

Para ativar a introdução por voz

1. Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, toque rapidamente em 12!?.
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
3. Marque a caixa de verificação **Tecla de introdução de voz Google**.
4. Toque rapidamente em para guardar as definições. É apresentado um ícone de microfone no teclado virtual.

Introduzir texto utilizando a introdução por voz

1. Abra o teclado virtual.
2. Toque rapidamente em . Quando for apresentado, fale para introduzir texto.
3. Quando terminar, toque rapidamente em novamente. O texto sugerido é apresentado.
4. Se necessário, edite o texto manualmente.

Para fazer aparecer o teclado e introduzir texto manualmente, toque rapidamente em .

Editar texto

Pode seleccionar, cortar, copiar e colar texto à medida que escreve. Pode aceder às ferramentas de edição tocando rapidamente duas vezes no texto introduzido. As ferramentas de edição ficam então disponíveis através de uma barra de aplicações.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Barra de aplicações

1	Fechar a barra de aplicações
2	Selecionar todo o texto
3	Cortar texto
4	Copiar texto
5	Colar texto

! O símbolo apenas é apresentado se houver texto guardado na área de transferência.

Para seleccionar texto

1. Introduza algum texto e, depois, toque rapidamente duas vezes no texto. A palavra na qual tocar rapidamente fica realçada por separadores de ambos os lados.
2. Arraste os separadores para a esquerda ou para a direita para seleccionar mais texto.

Editar texto

1. Introduza alguma texto e, depois, toque rapidamente duas vezes no texto introduzido para fazer aparecer a barra de aplicações.
2. Seleccione o texto que pretende editar e, depois, utilize as ferramentas na barra de aplicações para efectuar as alterações pretendidas.

Personalizar o teclado Xperia

Ao introduzir texto com o teclado virtual, pode aceder às definições do teclado e a outras definições de introdução de texto que o ajudam, por exemplo, a definir as opções de idiomas de escrita, de escrita automática e de correção de texto, de espaçamento automático e de pontos finais rápidos. O teclado pode utilizar dados do E-mail e de outras aplicações para aprender o seu estilo de escrita. De igual modo, existe um Guia de personalização que o ajuda com as definições mais básicas para que possa começar rapidamente.

Aceder às definições do teclado virtual

1. Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, toque rapidamente em 12!?.
2. Tocar rapidamente , depois tocar rapidamente **Personalizar o teclado** e altere a definição conforme desejado.
3. Para adicionar um idioma escrito para introdução de texto, tocar rapidamente **Idiomas de escrita** e marcar as caixas de verificação relevantes.
4. Toque em **OK** para confirmar.

Alterar as definições da sugestão de palavras

1. Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, toque rapidamente em 12!?.
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Personalizar o teclado** > **Sugestões de palavras**.
3. Selecione uma opção.

Escolher um método de introdução

1. Se introduzir texto através do teclado no ecrã, arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel Notificação e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Selecione uma opção.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilizar o seu estilo de escrita

1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, toque rapidamente em 12!?.
2 Toque rapidamente em , em seguida toque rapidamente em **Personalizar o teclado** > **Utilizar o meu estilo de escrita** e selecione uma origem.

Selecionar uma variante de disposição do teclado

! As variantes de disposição para o teclado virtual poderão não estar disponíveis em todos os idiomas de escrita.

1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, toque rapidamente em 12!?.
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
3 Toque rapidamente em **Idiomas de escrita** e, em seguida, em .
4 Selecione uma variante de disposição do teclado.
5 Toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Chamadas

Fazer chamadas

Pode fazer uma chamada marcando um número de telefone manualmente, tocando num número guardado na lista de contactos ou tocando no número de telefone na vista do registo de chamadas. Também pode utilizar a funcionalidade de marcação inteligente para localizar números na lista de contactos e nos registos de chamadas. Para fazer uma chamada de vídeo, pode utilizar a aplicação de mensagens instantâneas e chat de vídeo do Hangouts™ no seu dispositivo. Consulte *Mensagens instantâneas e chat de vídeo* na página 68.

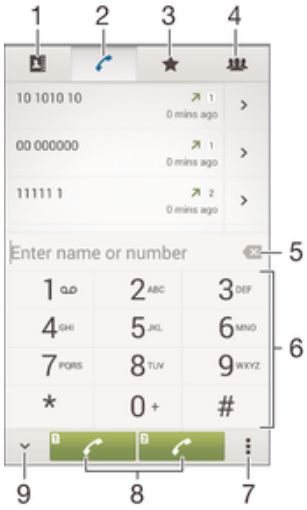

1	Abrir a sua lista de contactos
2	Ver as entradas do registo de chamadas
3	Ver os contactos favoritos
4	Ver todos os grupos de contactos guardados no dispositivo
5	Eliminar número
6	Teclado numérico
7	Ver mais opções
8	Botão de chamada
9	Ocultar ou mostrar o marcador

Para fazer uma chamada por marcação

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
3. Introduza o número do destinatário e toque rapidamente em .

Para fazer uma chamada utilizando a marcação inteligente

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
3. Utilize o teclado numérico para introduzir letras ou números que correspondem ao contacto a quem pretende ligar. À medida que introduz cada letra ou número, surge uma lista de resultados possíveis.
4. Toque rapidamente no contacto a quem pretende ligar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para fazer uma chamada internacional

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
3. Toque sem soltar na tecla 0 até surgir um sinal "+".
4. Introduza o indicativo do país, o indicativo da área (sem os zeros iniciais) e o número de telefone e, em seguida, toque rapidamente em .

Adicionar um número de marcação direta ao Ecrã inicial

1. Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã inicial até o dispositivo vibrar e aparecer o menu de personalização.
2. No menu de personalização, toque rapidamente em **Aplicações** > **Atalhos**.
3. Desloque-se pela lista de aplicações e selecione **Marcação direta**.
4. Selecione o contacto e o número que pretende utilizar como o número de marcação direta.

Mostrar ou ocultar o número de telefone

Pode optar por mostrar ou ocultar o seu número de telefone nos dispositivos dos destinatários sempre que efetuar uma chamada.

Mostrar ou ocultar o número de telefone

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada**.
3. Selecione um cartão SIM.
4. Toque rapidamente em **Definições adicionais** > **ID do autor da chamada**.

Receber chamadas

Para atender uma chamada



Rejeitar uma chamada

Silenciar o toque de uma chamada recebida

- Quando receber a chamada, pressione a tecla de volume.

Utilizar o atendedor de chamadas

Pode utilizar a aplicação do atendedor de chamadas no dispositivo para atender chamadas quando estiver ocupado ou perder uma chamada. Pode ativar a função de atendimento automático e determinar quantos segundos devem passar até a chamada ser atendida automaticamente. Também pode encaminhar manualmente as chamadas para o atendedor de chamadas quando estiver demasiado ocupado para atender. Pode ainda aceder às mensagens deixadas no atendedor de chamadas diretamente a partir do dispositivo.

! Antes de utilizar o atendedor de chamadas, tem de gravar uma mensagem de saudação.

Gravar uma mensagem de saudação para o atendedor de chamadas

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada**.
3. Selecione um cartão SIM.
4. Toque rapidamente em **Atendedor de chamadas** > **Saudações**.
5. Toque rapidamente em **Gravar nova saudação** e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ativar o atendimento automático

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada**.
3. Selecione um cartão SIM e toque rapidamente em **Atendedor de chamadas**.
4. Marque a caixa de verificação **Atendedor de chamadas**.

Se não definir um tempo de atraso para o atendimento automático de chamadas, será utilizado o valor predefinido.

Rejeitar uma chamada com o atendedor de chamadas

- Quando receber uma chamada, arraste **Opções de resposta** para cima e, em seguida, selecione **Rejeitar c/ Atendedor de chamadas**.

Definir um tempo de atraso para atendimento automático

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada**.
3. Selecione um cartão SIM e toque rapidamente em **Atendedor de chamadas**.
4. Toque rapidamente em **Atender depois de**.
5. Ajuste a hora deslocando para cima e para baixo.
6. Toque rapidamente em **Concluído**.

Ouvir mensagens no atendedor de chamadas

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada**.
3. Selecione um cartão SIM.
4. Toque rapidamente em **Atendedor de chamadas** > **Mensagens**.
5. Selecione a mensagem de voz que pretende ouvir.

Também pode ouvir as mensagens do atendedor de chamadas diretamente a partir do registo de chamadas ao tocar rapidamente em .

Rejeitar uma chamada com uma mensagem SMS

Pode rejeitar uma chamada com uma mensagem SMS. Quando rejeita uma chamada com este tipo de mensagem, esta é enviada automaticamente ao interlocutor e armazenada na conversa das Mensagens com o contacto.

Pode escolher a partir de várias mensagens predefinidas disponíveis no dispositivo ou pode criar uma mensagem nova. Também pode criar as suas mensagens personalizadas ao editar as predefinidas.

Rejeitar uma chamada com uma mensagem SMS

1. Quando receber uma chamada, arraste **Opções de resposta** para cima e, em seguida, toque rapidamente em **Rejeitar com mensagem**.
2. Selecione uma mensagem predefinida ou toque rapidamente em e escreva uma mensagem nova.

Rejeitar uma segunda chamada com uma mensagem SMS

1. Quando ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, arraste **Rejeitar com mensagem** para cima.
2. Selecione uma mensagem predefinida ou toque rapidamente em e escreva uma mensagem nova.

Editar a mensagem SMS utilizada para rejeitar uma chamada

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada** > **Gerais** > **Rejeitar chamada mensagem**.
3. Toque rapidamente na mensagem que pretende editar e faça as alterações necessárias.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Chamadas a decorrer

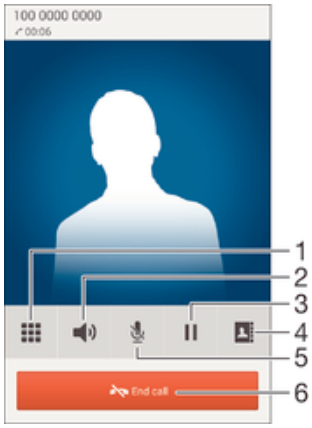

1	Introduzir números durante uma chamada
2	Ligar o altifalante durante uma chamada
3	Colocar em espera a chamada actual ou recuperar a chamada
4	Abrir a lista de contactos
5	Silenciar o microfone durante uma chamada
6	Terminar uma chamada

Alterar o volume do auscultador durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para activar o ecrã durante uma chamada

- Pressione ⏻ brevemente.

Utilizar o registo de chamadas

No registo de chamadas, pode ver as chamadas não atendidas, recebidas e efetuadas.

Ver as chamadas não atendidas

1. Quando existe uma chamada não atendida, o ícone aparece na barra de estado. Arraste a barra de estado para baixo.
2. Toque rapidamente em **Chamada não atendida**.

Para ligar para um número a partir do registo de chamadas

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Telefone**. A vista do registo de chamadas surge na parte superior do ecrã.
3. Para ligar para um número directamente, toque no número. Para editar um número antes de ligar, toque sem soltar no número e, em seguida, toque em **Editar número antes da chamada**.

! Também pode ligar para um número tocando em > > **Chamada de retorno**.

Adicionar um número do registo de chamadas aos contactos

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Telefone**. A vista do registo de chamadas surge na parte superior do ecrã.
3. Toque sem soltar no número, e depois toque rapidamente em **Adicionar aos contactos**.
4. Toque no contacto pretendido ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
5. Edite os detalhes do contacto e toque rapidamente em **Concluído**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ocultar o registo de chamadas

1 No Ecrã inicial, toque rapidamente .
2 Localizar and tocar rapidamente **Telefone**.
3 Toque rapidamente em > **Ocultar registo de chamadas**.

Reencaminhar chamadas

Pode reencaminhar chamadas, por exemplo, para outro número de telefone ou para um serviço de atendimento. Também pode reencaminhar chamadas que chegam ao cartão SIM 1 para o cartão SIM 2, quando o cartão SIM 1 está inalcançável e vice-versa. Esta função é denominada capacidade de alcance do SIM duplo. Deve activá-la manualmente.

Reencaminhar chamadas

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada**.
3 Selecione um cartão SIM.
4 Toque rapidamente em **Reencaminhamento de chamadas** e selecione uma opção.
5 Introduza o número para o qual pretende reencaminhar as chamadas e toque rapidamente em **Ativar**.

Desativar o reencaminhamento de chamadas

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada**.
3 Selecione um cartão SIM.
4 Toque rapidamente em **Reencaminhamento de chamadas**.
5 Selecione uma opção e, em seguida, toque rapidamente em **Desativar**.

Para activar a função de capacidade de alcance de SIM duplo

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de SIM duplo** > **Acessibilidade do Dual SIM**.
3 Arraste o controlo de deslize ao lado de **Acessibilidade do Dual SIM** para a direita.

Restringir chamadas

Pode bloquear todas ou determinadas categorias de chamadas efetuadas e recebidas. Se recebeu um código PIN2 do seu fornecedor de serviços, pode utilizar uma lista de Números de Marcação Fixa (FDN) para restringir as chamadas efetuadas. Se a subscrição incluir um serviço de correio de voz, pode enviar todas as chamadas recebidas de um contacto específico diretamente para o correio de voz. Se pretender bloquear um determinado número, aceda ao Google Play™ e transfira aplicações que suportem esta função.

Os FDN não são suportados por todos os operadores de rede. Contacte o operador de rede para verificar se o seu cartão SIM ou o serviço de rede suporta esta funcionalidade.

Bloquear chamadas recebidas ou efetuadas

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada**.
3 Selecione um cartão SIM.
4 Toque em **Bloqueio de chamadas** e selecione uma opção.
5 Introduza a sua palavra-passe e toque rapidamente em **Ativar**.

Quando configura o bloqueio de chamadas pela primeira vez, necessita de introduzir uma palavra-passe para ativar a função de bloqueio de chamadas. Tem de utilizar esta mesma palavra-passe posteriormente se pretender editar as definições do bloqueio de chamadas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ativar ou desativar a marcação fixa

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada**.
3. Selecione um cartão SIM.
4. Toque rapidamente em **Números autorizados**.
5. Toque rapidamente em **Ativação de FDN** ou em **Desativar FDN**.
6. Introduza o PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

Aceder à lista dos destinatários das chamadas aceites

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada**.
3. Selecione um cartão SIM.
4. Toque rapidamente em **Números autorizados** > **Números autorizados**.

Alterar o PIN2 do cartão SIM

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada**.
3. Selecione um cartão SIM.
4. Toque rapidamente em **Números autorizados** > **Alterar PIN2**.
5. Introduza o PIN2 antigo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
6. Introduza o PIN2 novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
7. Confirme o novo PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

Enviar as chamadas recebidas de um contacto específico diretamente para o correio de voz

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em .
3. Selecione o contacto do qual pretende reencaminhar todas as chamadas recebidas automaticamente para o correio de voz.
4. Toque rapidamente em > .
5. Marque a caixa de verificação junto a **Todas chm. para corr. de voz**.
6. Toque rapidamente em **Concluído**.

Várias chamadas

Se tiver activado o aviso de chamada em espera, pode gerir várias chamadas ao mesmo tempo. Quando este aviso está activado, o utilizador é notificado por um sinal sempre que receber outra chamada.

Ativar ou desativar o aviso de chamada em espera

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada**.
3. Selecione um cartão SIM.
4. Toque rapidamente em **Definições adicionais**.
5. Para ativar ou desativar o aviso de chamada em espera, toque rapidamente em **Chamada em espera**.

Atender uma segunda chamada e colocar a chamada a decorrer em espera

- Quando ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, arraste para a direita.

Rejeitar uma segunda chamada

- Quando ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, arraste para a esquerda.

Para fazer uma segunda chamada

1. Durante uma chamada, toque rapidamente em .
2. Introduza o número do destinatário e toque rapidamente em . A primeira chamada é colocada em espera.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Atender uma terceira chamada e terminar a chamada em curso

- Quando a terceira chamada chega, toque rapidamente em **Terminar chamada atual e atender**.

Para rejeitar uma terceira chamada

- Quando a terceira chamada chega, toque rapidamente em **Recusar chamada recebida**.

Alternar entre várias chamadas

- Para passar a outra chamada e colocar a chamada em curso em espera, toque rapidamente em **Mudar p/ esta chamada**.

Chamadas em conferência

Com uma chamada em conferência ou de múltiplos intervenientes, poderá manter uma conversa com duas ou várias pessoas em simultâneo.

! Para obter detalhes sobre o número de participantes que pode adicionar a uma chamada em conferência, contacte o seu operador de rede.

Fazer uma chamada em conferência

1. Durante uma chamada, toque rapidamente em .
2. Marque o número do segundo participante e toque rapidamente em . O primeiro participante é colocado em espera.
3. Toque rapidamente em para adicionar o segundo participante à chamada em conferência.
4. Repita os passos 1 a 3 para adicionar mais participantes à chamada.

Ter uma conversa privada com um participante numa chamada de conferência

1. Durante uma chamada de conferência, toque rapidamente em **Gerir**.
2. Toque rapidamente no número de telefone do participante com quem pretende ter uma conversa privada.
3. Para terminar a conversa privada e regressar à chamada de conferência, toque rapidamente em .

Desligar um participante de uma chamada de conferência

1. Durante uma chamada de conferência, toque rapidamente em **Gerir**.
2. Toque em junto ao participante que pretende desligar.

Terminar uma chamada em conferência

- Durante a chamada em conferência, toque em **Terminar chamada de conferência**.

Correio de voz

Se a sua subscrição incluir um serviço de correio de voz, as pessoas que lhe ligam podem deixar mensagens de correio de voz quando não lhe for possível atender uma chamada. O número do serviço de correio de voz é normalmente guardado no cartão SIM. Se não for o caso, pode obter o número a partir do fornecedor de serviços e introduzi-lo manualmente.

Introduzir o número do correio de voz

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada**.
3. Selecione um cartão SIM.
4. Toque rapidamente em **Correio de voz** > **Definições de correio de voz** > **Número do correio de voz**.
5. Introduza o número do correio de voz.
6. Toque rapidamente em **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para ligar para o serviço de correio de voz

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
3 Toque sem soltar em 1.

Chamadas de emergência

O seu dispositivo suporta números de emergência internacionais, por exemplo, 112 ou 911. Normalmente, estes números podem ser utilizados para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem um cartão SIM inserido, se estiver na área de cobertura de uma rede.

Para fazer uma chamada de emergência

1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
3 Introduza o número de emergência e toque rapidamente em . Para eliminar um número, toque rapidamente em .

Pode fazer chamadas de emergência quando não existir nenhum cartão SIM inserido ou quando as chamadas efetuadas estiverem barradas.

Para fazer uma chamada de emergência com o cartão SIM bloqueado

1 A partir do ecrã bloqueado, toque rapidamente em **Cham. emergência**.
2 Introduza o número de emergência e toque rapidamente em .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Contacto

Transferir contactos

Existem várias formas de transferir contactos para o seu dispositivo novo. Pode sincronizar contactos de uma conta online ou importar diretamente contactos de um outro dispositivo.

Transferir contactos utilizando um computador

O Xperia™ Transfer é uma aplicação que o ajuda a reunir os contactos do seu dispositivo antigo e a transferi-los para o novo dispositivo. O Xperia™ Transfer, ao qual pode aceder através dos programas para computador PC Companion e Sony Bridge for Mac, suporta dispositivos móveis com diversos sistemas operativos instalados, incluindo iOS, Android™, Windows® e BlackBerry™.

Para utilizar o Xperia™ Transfer, necessita do seguinte:

- Um computador ligado à Internet.
- Um cabo USB para o dispositivo antigo.
- Um cabo USB para o seu novo dispositivo Android™.
- O dispositivo antigo.
- O seu novo dispositivo Android™.

Para transferir contactos para o novo dispositivo

1. Pesquise e transfira o PC Companion (num PC) ou o Bridge for Mac (num computador Mac) a partir do endereço *www.sonymobile.com* se a aplicação ainda não estiver instalada.
2. Após a instalação bem sucedida, abra a aplicação PC Companion ou a Sony Bridge for Mac e, depois, clique em *Xperia™ Transfer* e siga as instruções relevantes para transferir os seus contactos.

Transferir contactos utilizando uma conta online

Se sincronizar os contactos no seu antigo dispositivo ou no seu computador com uma conta online, como, por exemplo, o Google Sync™, Facebook™ ou Microsoft® Exchange ActiveSync®, pode transferir os seus contactos para o seu novo dispositivo utilizando essa conta.

Sincronizar contactos no seu novo dispositivo utilizando uma conta de sincronização

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições** > **Contas e sincronização**.
3. Selecione a conta com a qual pretende sincronizar os seus contactos e, em seguida, toque em > **Sincronizar agora**.

Tem de ter sessão iniciada na conta de sincronização relevante antes de poder sincronizar os seus contactos com a mesma.

Outros métodos para transferir contactos

Existem várias outras formas de transferir contactos do seu antigo dispositivo para o seu novo dispositivo. Por exemplo, pode copiar contactos para um cartão de memória, utilizando a tecnologia Bluetooth®, ou guardar contactos num cartão SIM. Para obter informações mais específicas acerca da transferência de contactos do seu antigo dispositivo, consulte o Manual do utilizador relevante.

Para importar contactos de um cartão de memória

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e depois em .
2. Prima e, em seguida, toque rapidamente em **Importar contactos** > **Cartão SD**.
3. Seleccione os ficheiros que pretende importar e toque rapidamente em **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Importar contactos utilizando a tecnologia Bluetooth®

1. Certifique-se de que tem a função Bluetooth® ativada e o dispositivo definido como visível.
2. Quando for notificado relativamente a um ficheiro recebido no dispositivo, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do ficheiro.
3. Toque rapidamente em **Aceitar** para iniciar a transferência do ficheiro.
4. Arraste a barra de estado para baixo. Quando a transferência estiver concluída, toque rapidamente na notificação.
5. Toque rapidamente no ficheiro recebido.

Para importar contactos de um cartão SIM

Pode perder informações ou ficar com várias entradas se transferir contactos utilizando um cartão SIM.

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, depois, em .
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Importar contactos**.
3. Seleccione um cartão SIM.
4. Para importar um contacto individual, localize e toque rapidamente no contacto. Para importar todos os contactos, toque rapidamente em **Importar tudo**.

Pesquisar e visualizar contactos

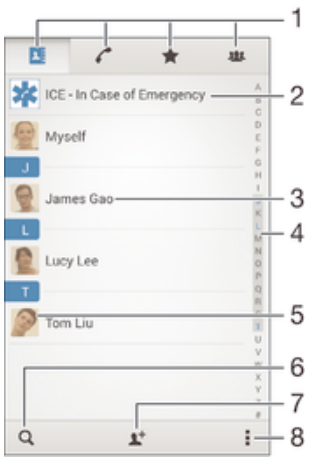

1	Separadores Contactos, Chamadas, Favoritos e Grupos
2	Editar e ver informações médicas e de contactos de emergência
3	Ver detalhes do contacto
4	Ir para contactos começando com a letra selecionada
5	Aceder a opções de comunicação para o contacto
6	Pesquisar contactos
7	Adicionar um contacto
8	Ver mais opções

Procurar um contacto

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em e introduza um número de telefone, um nome ou outra informação no campo **Pesquisar contactos**. A lista dos resultados é filtrada à medida que introduz cada carácter.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Seleccionar quais os contactos apresentados na aplicação Contactos

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e depois em .
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Filtrar**.
3. Na lista que aparece, marque ou desmarque as opções pretendidas. Se tiver sincronizado os contactos com uma conta de sincronização, essa conta aparece na lista. Para expandir mais a lista de opções, toque rapidamente na conta.

Adicionar e editar contactos

Adicionar um contacto

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente em .
3. Se tiver sincronizado os seus contactos com uma ou mais contas e estiver a adicionar um contacto pela primeira vez, tem de selecionar a conta à qual pretende adicionar este contacto. Em alternativa, toque rapidamente em **Contacto telefónico** se pretender apenas utilizar e guardar este contacto no seu dispositivo.
4. Introduza ou selecione a informação pretendida para o contacto.
5. Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

Depois de ter selecionado uma conta de sincronização no passo 3, essa conta será apresentada como a conta predefinida proposta na próxima vez que adicionar um contacto. Quando guardar um contacto numa conta em particular, essa conta será apresentada como a conta predefinida para guardar na próxima vez que adicionar um contacto. Se tiver guardado um contacto numa conta em particular e pretende alterá-la, tem de criar um novo contacto e selecionar uma conta diferente onde guardá-lo.

Se adicionar um sinal de adição e o indicativo do país antes do número de telefone de um contacto, não tem de editar novamente o número quando fizer chamadas de outros países.

Editar um contacto

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente no contacto que pretende editar e, em seguida, em .
3. Edite as informações pretendidas.
4. Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

Alguns serviços de sincronização não lhe permitem editar detalhes de contacto.

Associar uma imagem a um contacto

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente no contacto que pretende editar e, em seguida, em .
3. Toque rapidamente em e selecione o método para adicionar uma imagem de contacto.
4. Depois de adicionar a imagem, toque rapidamente em **Concluído**.

Pode também adicionar uma fotografia a um contacto directamente a partir da aplicação **Álbum** . Se pretender adicionar uma imagem que está guardada numa conta online, tem de transferir primeiro a imagem.

Personalizar o toque para um contacto

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente no contacto que pretende editar e, em seguida, em .
3. Toque rapidamente em > **Definir toque**.
4. Selecione uma opção a partir da lista ou toque rapidamente em para selecionar um ficheiro de música guardado no dispositivo e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído**.
5. Toque rapidamente em **Concluído**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Eliminar contactos

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
2. Toque sem soltar no contacto que pretende eliminar.
3. Para eliminar todos os contactos, toque rapidamente na seta para baixo para abrir o menu pendente e, em seguida, selecione **Marcar todos**.
4. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Eliminar**.

Editar as suas informações de contacto

1. A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente em **Eu** e, em seguida, em .
3. Introduza as informações novas ou efectue as alterações pretendidas.
4. Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

Criar um novo contacto a partir de uma mensagem SMS

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em > **Guardar**.
3. Selecione um contacto existente ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
4. Edite as informações do contacto e toque rapidamente em **Concluído**.

Adicionar informações médicas e de contactos de emergência

Pode adicionar e editar informações ECE (Em Caso de Emergência) na aplicação Contactos. Pode introduzir detalhes médicos, como alergias e medicação que esteja a tomar, assim como informações acerca de familiares e amigos que possam ser contactados em caso de emergência. Após a configuração, é possível aceder às suas informações ECE a partir do ecrã de bloqueio de segurança. Isto significa que mesmo que o ecrã esteja bloqueado, por exemplo, por um PIN, um padrão ou uma palavra-passe, os técnicos de emergência médica podem aceder às suas informações ECE.

1	Regressar ao ecrã Contactos principal
2	Ver mais opções
3	Mostrar as suas informações médicas e pessoais como parte das informações ICE
4	Informações médicas
5	Lista de contactos ICE
6	Criar novos contactos ICE
7	Utilizar contactos existentes como contactos ICE

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Mostrar as suas informações médicas e pessoais como parte das informações ECE

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente em **ECE – Em Caso de Emergência**.
3. Toque em e, em seguida, marque a caixa de verificação **Mostrar informações pessoais**.

Introduzir as suas informações médicas

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente em **ECE – Em Caso de Emergência**.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Editar informações médicas**.
4. Edite as informações pretendidas.
5. Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

Adicionar um novo contacto ECE

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente em **ECE – Em Caso de Emergência** e, em seguida, em .
3. Se tiver sincronizado os seus contactos com uma ou mais contas e estiver a adicionar um contacto pela primeira vez, tem de selecionar a conta à qual pretende adicionar este contacto. Em alternativa, toque rapidamente em **Contacto telefónico** se pretender apenas utilizar e guardar este contacto no seu dispositivo.
4. Introduza ou selecione a informação pretendida para o contacto.
5. Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

! O contacto ECE tem de ter pelo menos um número de telefone para o qual os técnicos de emergência médica possam fazer uma chamada. Se o dispositivo estiver bloqueado por um bloqueio de ecrã de segurança, os técnicos de emergência médica veem apenas o número de telefone do contacto ECE, mesmo que existam outras informações introduzidas na aplicação Contactos acerca do contacto.

Utilizar contactos existentes como contactos ECE

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente em **ECE – Em Caso de Emergência** e, em seguida, em .
3. Marque os contactos que pretende utilizar como contactos ECE.
4. Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

! Os contactos ECE que selecionar têm de ter pelo menos um número de telefone para o qual os técnicos de emergência médica possam fazer uma chamada. Se o dispositivo estiver bloqueado por um bloqueio de ecrã de segurança, os técnicos de emergência médica veem apenas o número de telefone dos contactos ECE, mesmo que existam outras informações introduzidas na aplicação Contactos acerca dos contactos.

Tornar as suas informações ECE visíveis a partir do ecrã de bloqueio de segurança

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente em **ECE – Em Caso de Emergência**.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições**.
4. Marque a caixa de verificação **ICE em bloqueio de ecrã**.

! As suas informações ECE estão visíveis a partir do ecrã de bloqueio de segurança por predefinição.

Ativar chamadas para contactos ECE a partir do ecrã de bloqueio de segurança

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente em **ECE – Em Caso de Emergência**.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições**.
4. Marque a caixa de verificação **Ativar chamadas em ICE**.

! Algumas redes e/ou fornecedores de serviços podem não suportar chamadas ECE.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Favoritos e grupos

Os contactos que marcar como favoritos aparecem no separador favoritos na aplicação Contactos, juntamente com o contactos utilizados mais frequentemente ou "contactos principais". Deste modo, obtém um acesso mais rápido a estes contactos. Pode também atribuir contactos a grupos para aceder rapidamente a um grupo de contactos a partir da aplicação Contactos.

Marcar ou desmarcar um contacto como favorito

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente no contacto que pretende adicionar ou remover dos favoritos.
3. Toque rapidamente em .

Ver os contactos favoritos e os contactos principais

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em .

Atribuir um contacto a um grupo

1. Na aplicação Contactos, toque rapidamente no contacto que pretende atribuir a um grupo.
2. Toque rapidamente em e, em seguida, toque na barra que se encontra imediatamente abaixo de **Grupos**.
3. Marque as caixas de verificação dos grupos aos quais pretende adicionar o contacto.
4. Toque rapidamente em **Concluído**.

Enviar informações de contacto

Enviar o cartão de visita

1. A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente em **Eu**.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Enviar contacto** > **OK**.
4. Seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para enviar um contacto

1. A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, toque em .
2. Toque no contacto cujos detalhes pretende enviar.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Enviar contacto** > **OK**.
4. Seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para enviar vários contactos de uma só vez

1. A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, toque em .
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Marcar vários**.
3. Marque os contactos que pretende enviar, ou seleccione todos se pretender enviar todos os contactos.
4. Toque rapidamente em , seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Evitar entradas duplicadas na aplicação Contactos

Se sincronizar os seus contactos com uma nova conta ou se importar informações de contactos por outras formas, pode obter entradas duplicadas na aplicação Contactos. Se isto acontecer, pode juntar estas duplicações para criar uma única entrada. E, se juntar entradas por engano, pode voltar a separá-las.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Associar contactos

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
2 Toque no contacto que pretende associar a outro contacto.
3 Prima e, em seguida, toque rapidamente em **Associar contacto**.
4 Toque rapidamente no contacto cuja informação pretende juntar à do primeiro contacto e, em seguida, para confirmar, toque rapidamente em **OK**. A informação do primeiro contacto é agrupada ao do segundo contacto e os contactos associados são apresentados como um contacto na lista de Contactos.

Separar contactos associados

1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e depois em .
2 Toque rapidamente no contacto associado que pretende editar e, em seguida, em .
3 Toque rapidamente em **Desassociar contacto** > **Desassociar**.

Fazer cópia de segurança dos contactos

Pode utilizar um cartão de memória para fazer uma cópia de segurança dos contactos. Consulte *Transferir contactos* na página 58 para obter mais informações acerca de como restaurar contactos no seu dispositivo.

Exportar todos os contactos para o cartão de memória

1 A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, toque em .
2 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Exportar contactos** > **Cartão SD**.
3 Toque rapidamente em **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Mensagens e conversar

Ler e enviar mensagens

A aplicação Mensagens mostra as suas mensagens como conversas. Isto significa que todas as mensagens para e de uma determinada pessoa são agrupadas em conjunto. Para enviar mensagens MMS, tem de ter instaladas no dispositivo as definições de MMS correctas. Consulte *Definições de Internet e MMS* na página 27.

! O número de carateres que pode enviar numa única mensagem varia consoante o operador e do idioma que utilizar. O tamanho máximo de uma MMS, incluindo o tamanho de ficheiros multimédia adicionados, também depende do operador. Contacte o operador de rede para obter mais informações.

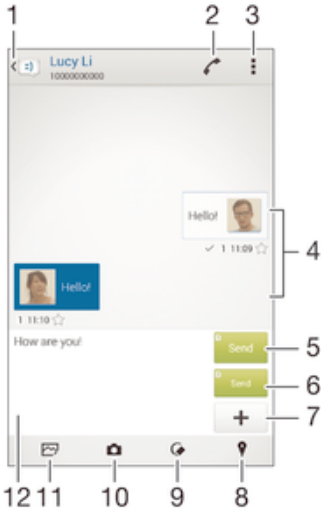

1	Regressar à lista de conversas
2	Ligar para o remetente da mensagem
3	Ver opções
4	Mensagens enviadas e recebidas
5	Enviar uma mensagem completa utilizando cartão SIM 1
6	Enviar uma mensagem completa utilizando cartão SIM 2
7	Adicionar anexos
8	Anexar uma localização
9	Anexar uma nota escrita manualmente ou imagem
10	Tirar uma fotografia e anexá-la
11	Anexar uma fotografia guardada no seu dispositivo
12	Campo de entrada de texto

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Criar e enviar uma mensagem

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em .
3. Introduza o nome, o número de telefone ou outra informação de contacto do destinatário que tenha guardado e, em seguida, selecione a partir da lista que aparece. Se o destinatário não estiver listado como um contacto, introduza manualmente o respetivo número.
4. Toque rapidamente em **Escrever mensagem** e introduza a sua mensagem SMS.
5. Se pretender adicionar um anexo, toque rapidamente em e selecione uma opção.
6. Para enviar a mensagem, toque rapidamente em **Enviar**.

Se sair de uma mensagem antes de a enviar, esta será guardada como um rascunho. A conversa é etiquetada com a palavra **Rascunho:**.

Ler uma mensagem recebida

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente na conversa pretendida.
3. Se a mensagem ainda não tiver sido transferida, toque sem soltar na mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Transferir mensagem**.

Todas as mensagens recebidas são guardadas por predefinição na memória do dispositivo.

Responder a uma mensagem

1. A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem.
3. Introduza a resposta e toque rapidamente em **Enviar**.

Reencaminhar uma mensagem

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem que pretende reencaminhar.
3. Toque sem soltar na mensagem que pretende reencaminhar e, em seguida, toque rapidamente em **Reencaminhar mensagem**.
4. Introduza o nome, o número de telefone ou outra informação de contacto do destinatário que tenha guardado e, em seguida, selecione a partir da lista que aparece. Se o destinatário não estiver listado como um contacto, introduza manualmente o respetivo número.
5. Se necessário, edite a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Enviar**.

Para guardar um ficheiro contido numa mensagem que receber

1. A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Toque rapidamente na conversa que pretende abrir.
3. Se a mensagem ainda não tiver sido transferida, toque sem soltar na mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Transferir mensagem**.
4. Toque rapidamente sem soltar o ficheiro que pretende guardar e, em seguida, seleccione a opção pretendida.

Organizar as suas mensagens

Eliminar uma mensagem

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente no e, em seguida, localize e toque rapidamente no .
2. Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem que pretende eliminar.
3. Toque sem soltar na mensagem que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar mensagem** > **Eliminar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Eliminar conversas

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Eliminar conversas**.
3. Marque as caixas de verificação das conversas que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em > **Eliminar**.

Para destacar uma mensagem

1. A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Toque rapidamente na conversa que pretende abrir.
3. Na mensagem que pretende destacar, toque rapidamente em .
4. Para remover o destaque de uma mensagem, toque rapidamente em .

Para ver as mensagens destacadas

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Mensagens com estrela**.
3. Todas as mensagens destacadas com estrelas aparecem numa lista.

Para procurar mensagens

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Pesquisar**.
3. Introduza as palavras-chave a pesquisar. Aparece uma lista com os resultados da pesquisa.

Fazer uma chamada a partir de uma mensagem

Para ligar ao remetente de uma mensagem

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque numa conversa.
3. Toque rapidamente em .
4. Toque rapidamente em .

Guardar o número de um remetente como contacto

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em > **Guardar**.
3. Selecione um contacto existente ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
4. Edite as informações do contacto e toque rapidamente em **Concluído**.

Definições de mensagens

Alterar as definições de notificação de mensagens

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições**.
3. Selecione um cartão SIM.
4. Para definir um som de notificação, toque rapidamente em **Tom de notificação** e, em seguida, selecione uma opção ou toque rapidamente em e selecione um ficheiro de música guardado no dispositivo.
5. Para confirmar, toque rapidamente em **Concluído**.
6. Para outras definições de notificação, marque ou desmarque as caixas de verificação relevantes.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ativar ou desativar a função de aviso de entrega das mensagens enviadas

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições**.
3. Selecione um cartão SIM.
4. Marque ou desmarque a caixa de verificação **Aviso de entrega** conforme pretender.

! Após a ativação da função de aviso de entrega, as mensagens entregues com êxito apresentam uma marca de verificação.

Mensagens instantâneas e chat de vídeo

Pode utilizar a aplicação de mensagens instantâneas e chat de vídeo do Google Hangouts™ no seu dispositivo para conversar com amigos que também utilizem a aplicação em computadores, dispositivos Android™ e outros dispositivos. Pode transformar qualquer conversa numa chamada de vídeo com vários amigos e pode enviar mensagens a amigos, mesmo quando estão offline. Também pode ver e partilhar fotografias facilmente.

Antes de começar a transferir a partir do Hangouts™, certifique-se de que tem uma ligação à Internet a funcionar e uma conta Google™. Aceda a http://support.google.com/hangouts e clique na hiperligação "Hangouts on your Android" para obter informações mais detalhadas sobre como utilizar este browser.

! A função de chamada de vídeo funciona apenas em dispositivos com uma câmara dianteira.

Para utilizar a aplicação Hangouts™

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Hangouts**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

E-mail

Configurar o e-mail

Utilize a aplicação de e-mail no seu dispositivo para enviar e receber mensagens de e-mail através das suas contas de e-mail. Pode ter uma ou várias contas de e-mail simultaneamente, incluindo contas empresariais Microsoft Exchange ActiveSync.

Configurar uma conta de e-mail

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a configuração.

Para alguns serviços de e-mail, pode necessitar de contactar o fornecedor de serviços de e-mail para obter as informações detalhadas da conta de e-mail.

Adicionar uma conta de e-mail adicional

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições** > **Adicionar conta**.
4. Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e, em seguida, toque rapidamente em **Seguinte**. Se não for possível transferir automaticamente as definições da conta de e-mail, conclua a configuração manualmente.
5. Quando concluir, toque rapidamente em **Seguinte**.

Enviar e receber mensagens de e-mail

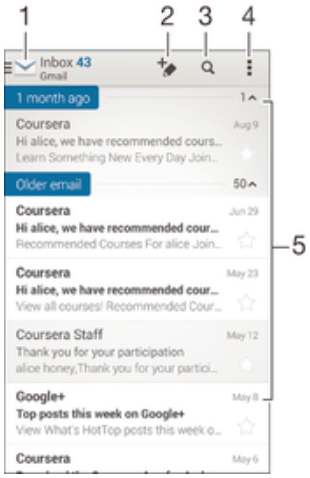

1	Ver uma lista de todas as contas de e-mail e pastas recentes
2	Escrever uma nova mensagem de e-mail
3	Pesquisar mensagens de e-mail
4	Definições de acesso e opções
5	Lista de mensagens de e-mail

Transferir novas mensagens de e-mail

- Com a caixa de entrada de e-mail aberta, passe o dedo para baixo na lista de mensagens.

Antes de tentar transferir novas mensagens de e-mail, certifique-se de que tem uma ligação de dados a funcionar. Para obter mais informações acerca de como garantir ligações de dados com êxito, consulte *Definições de Internet e MMS* na página 27.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ler mensagens de e-mail

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente .
2. Localizar and tocar rapidamente **E-mail**.
3. Se estiver a usar várias contas de e-mail, toque rapidamente em e selecione a conta que pretende verificar, depois toque rapidamente em **Caixa de entrada** no menu pendente. Se pretender verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente , depois toque rapidamente **Caixa entrada combinada**no menu pendente.
4. Na caixa de entrada, desloque-se para cima ou para baixo e toque rapidamente na mensagem de e-mail que pretende ler.

Criar e enviar uma mensagem de e-mail

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente , em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
2. Se estiver a usar várias contas de e-mail, toque rapidamente em e selecione a conta a partir da qual pretende enviar o e-mail, depois toque rapidamente em **Caixa de entrada** no menu pendente.
3. Toque rapidamente em , depois comece a escrever o nome ou endereço de e--mail do destinatário ou toque rapidamente em e selecione um ou mais destinatários a partir da sua lista de contactos.
4. Introduza o assunto do e-mail e o texto da mensagem e toque rapidamente em

Responder a uma mensagem de e-mail

1. Na caixa de entrada, localize e toque rapidamente na mensagem à qual pretende responder e, em seguida, toque rapidamente em **Responder** ou **Responder a todos**.
2. Introduza a resposta e depois toque rapidamente em .

Reencaminhar uma mensagem de e-mail

1. Na caixa de entrada, localize e toque na mensagem que pretende reencaminhar e, em seguida, toque rapidamente em **Reencaminhar**.
2. Introduza o endereço de e-mail do destinatário manualmente ou toque rapidamente em e selecione um destinatário da sua lista de Contactos.
3. Introduza a mensagem e depois toque em .

Ver um anexo de uma mensagem de e-mail

1. Localize e toque rapidamente na mensagem de e-mail que contém o anexo que pretende ver. As mensagens de e-mail com anexos são identificadas por .
2. Depois de abrir a mensagem de e-mail, toque rapidamente em **Carreg.**. O anexo começa a ser transferido.
3. Depois do anexo terminar de ser transferido, toque rapidamente em **Abrir**.

Para guardar o endereço de e-mail de um remetente nos contactos

1. Localize e toque rapidamente numa mensagem na caixa de entrada.
2. Toque rapidamente no nome do remetente e depois toque rapidamente em **OK**.
3. Selecione um contacto existente ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
4. Se desejar, edite a informação de contacto e depois toque rapidamente em **Concluído**.

Painel de pré-visualização de e-mail

Está disponível um painel de pré-visualização para visualizar e ler as suas mensagens de e-mail. Depois de ativado, pode utilizá-lo para ver a lista de mensagens de e-mail e uma mensagem de e-mail selecionada simultaneamente.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

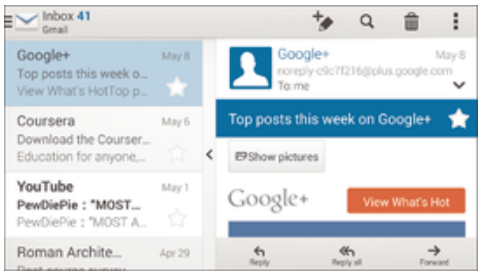

Para alterar as definições do painel de pré-visualização de e-mail

1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
2 Toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Definições** > **Vista dividida**.
3 Seleccione uma opção ou uma combinação de opções e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Ler mensagens de e-mail utilizando o painel de pré-visualização

1 Certifique-se de que o painel de pré-visualização está ativado.
2 Abra a caixa de entrada do seu e-mail.
3 Desloque para cima ou para baixo e toque rapidamente a mensagem de e-mail que pretende ler.
4 Para ver a mensagem de e-mail em ecrã completo, toque rapidamente na barra de divisão (localizada entre a lista de e-mails e o corpo do e-mail).
5 Para regressar à vista da caixa de entrada normal, toque rapidamente mais uma vez na barra de divisão.

Organizar as suas mensagens de e-mail

Para ordenar e-mails

1 No Ecrã inicial, toque rapidamente .
2 Localizar and tocar rapidamente **E-mail**.
3 Se estiver a usar várias contas de e-mail, toque rapidamente em e selecione a conta que pretende ordenar, depois toque rapidamente em **Caixa de entrada** no menu pendente. Se quiser ordenar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em , depois toque rapidamente em **Caixa entrada combinada**.
4 Toque rapidamente , depois, tocar rapidamente em **Ordenar**.
5 Seleccione uma opção de ordenação.

Pesquisar e-mails

1 No Ecrã inicial, toque rapidamente , em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
2 Se estiver a usar várias contas de e-mail, toque rapidamente em e selecione o nome da conta que pretende verificar, depois toque rapidamente em **Caixa de entrada** no menu pendente. Se quiser verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em , depois toque rapidamente em **Vista combinada**.
3 Toque rapidamente em .
4 Introduza o texto de pesquisa e, em seguida, toque rapidamente em no teclado.
5 O resultado da pesquisa é apresentado numa lista ordenada por data. Toque rapidamente na mensagem de e-mail que pretende abrir.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para ver todas as pastas de uma conta de e-mail

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente , em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
2. Se utiliza várias contas de e-mail, toque rapidamente em e seleccione a conta que pretende verificar.
3. Abaixo da conta que pretende verificar, selecione **Mostrar todas pastas**.

Eliminar uma mensagem de e-mail

- Na caixa de mensagens recebidas, toque levemente na mensagem que pretende eliminar para a direita.

Para mover uma mensagem de e-mail para outra pasta

1. Na caixa de mensagens recebidas, toque levemente na mensagem que pretende mover para a esquerda.
2. Toque rapidamente em **Mover** e, em seguida, seleccione uma pasta.

Definições da conta de e-mail

Para remover uma conta de e-mail do dispositivo

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
4. Seleccione a conta que pretende remover.
5. Toque rapidamente em **Eliminar conta** > **OK**.

Alterar a frequência de verificação da caixa de entrada

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições**.
4. Seleccione a conta cuja frequência de verificação da caixa de entrada pretende alterar.
5. Toque rapidamente em **Verificar frequência** > **Frequência de verificação** e seleccione uma opção.

Definir uma resposta automática de ausência numa conta Exchange Active Sync

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
2. Prima e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
3. Seleccione a conta EAS (Exchange Active Sync) para a qual pretende definir uma resposta automática de ausência.
4. Toque rapidamente em **Ausente do escritório**.
5. Arraste o controlo de deslize junto de **Ausente do escritório** para a direita, para ativar a função.
6. Se for necessário, marque a caixa de verificação **Definir intervalo de tempo** e defina o período de tempo da resposta automática.
7. Introduza a mensagem de ausência no campo de texto do corpo.
8. Toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Gmail™

Se tiver uma conta Google™, pode utilizar a aplicação Gmail™ para ler e escrever mensagens de e-mail.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

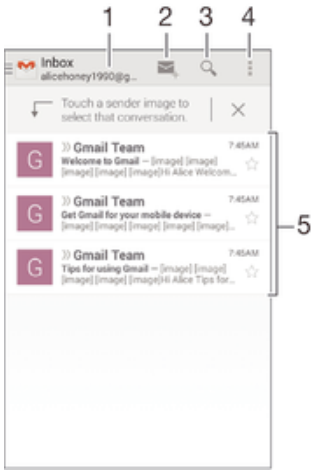

1	Ver uma lista de todas as contas Gmail e pastas recentes
2	Escrever uma nova mensagem de e-mail
3	Pesquisar mensagens de e-mail
4	Definições de acesso e opções
5	Lista de mensagens de e-mail

Obter mais informações sobre o Gmail™

- Quando a aplicação Gmail é aberta, arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita e, em seguida, toque em **Ajuda**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Música

Transferir música para o dispositivo

Existem diferentes formas de passar música de um computador para o seu dispositivo:

- Ligue o dispositivo e o computador através de um cabo USB e arraste e largue os ficheiros de música diretamente na aplicação do gestor de ficheiros do computador. Consulte *Gerir ficheiros através de um computador* na página 127.
- Se o computador for um PC, pode utilizar a aplicação Media Go™ da Sony e organizar os seus ficheiros de música, criar listas de música, subscrever podcasts e muito mais. Para obter mais informações e transferir a aplicação Media Go™, aceda a http://mediago.sony.com/enu/features.
- Se o computador for um Apple® Mac®, pode utilizar a aplicação Sony Bridge for Mac para transferir os seus ficheiros multimédia do iTunes para o seu dispositivo. Para obter mais informações e transferir o Sony Bridge for Mac, aceda a *www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/*.

! A aplicação Walkman® pode não suportar todos os formatos de ficheiros de música. Para obter mais informações acerca dos formatos de ficheiro suportados e a utilização de ficheiros multimédia (áudio, imagem e vídeo), transfira o Documento técnico para o dispositivo em *www.sonymobile.com/support*.

Ouvir música

Utilize a aplicação Walkman® para ouvir a sua música e livros de áudio favoritos.

1	Abrir o menu do ecrã inicial do Walkman®
2	Pesquisar todas as canções guardadas no dispositivo
3	Ver a fila de espera de reprodução atual
4	Imagens do álbum (se disponível)
5	Tocar rapidamente para ir para a canção anterior na fila de espera de reprodução Tocar sem soltar para retroceder dentro da canção atual
6	Reproduzir ou colocar em pausa uma canção
7	Tocar rapidamente para ir para a canção seguinte na fila de espera de reprodução Tocar sem soltar para avançar rapidamente dentro da canção atual
8	Reproduzir canções aleatoriamente na fila de espera de reprodução atual
9	Repetir todas as canções na fila de espera de reprodução atual
10	Indicador de progresso – Arraste o indicador ou toque rapidamente ao longo da linha, para avançar rapidamente ou retroceder
11	Duração total da canção atual

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

12 Tempo decorrido da canção atual

Ecrã inicial do Walkman®

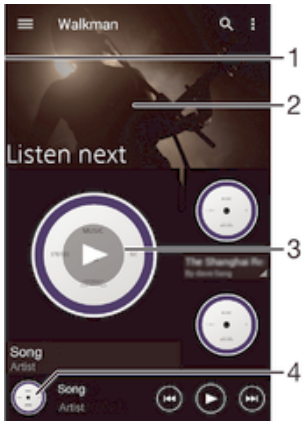

1	Arrastar a extremidade esquerda do ecrã para a direita para abrir o menu do ecrã inicial do Walkman®
2	Deslocar-se para cima ou para baixo para ver o conteúdo
3	Reproduzir uma música utilizando a aplicação Walkman®
4	Regressar ao ecrã do leitor de música Walkman®

Reproduzir uma canção utilizando a aplicação Walkman®

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita.
3. Selecione uma categoria de música.
4. Toque rapidamente numa canção para reproduzi-la.

Pode não conseguir reproduzir itens protegidos por direitos de autor. Verifique se tem os direitos necessários sobre o material que pretende partilhar.

Localizar informação relacionada com música online

- Durante a reprodução de uma música na aplicação Walkman®, toque rapidamente nas imagens do álbum e, em seguida, toque rapidamente no botão de infinito .

O botão de infinito dá-lhe acesso a recursos online relacionados com a música, como vídeos no YouTube™, a letra da música e informações sobre o intérprete na Wikipédia.

Ajustar o volume de áudio

- Pressione a tecla de volume.

Minimizar a aplicação Walkman®

- Durante a reprodução de uma música, toque rapidamente em para aceder ao Ecrã inicial. A aplicação Walkman® continua a reproduzir música em segundo plano.

Abrir a aplicação Walkman® quando ela estiver a ser reproduzida em segundo plano

1. Durante a reprodução de uma música em segundo plano, toque rapidamente em para abrir a janela de aplicações utilizadas recentemente.
2. Toque rapidamente na aplicação Walkman®.

Menu do ecrã inicial do Walkman®

O menu do ecrã inicial do Walkman® dá-lhe uma descrição geral de todas as canções armazenadas no dispositivo. A partir daqui, pode gerir os seus álbuns e listas de

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

reprodução, bem como organizar as músicas por estado de espírito e ritmo utilizando os SensMe™ channels.

Para abrir o menu do ecrã inicial do Walkman®

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita.

Voltar ao ecrã inicial do Walkman®

- Quando o menu do ecrã inicial do Walkman® estiver aberto, toque rapidamente em **Página inicial**.
- Quando o menu do ecrã inicial do Walkman® estiver aberto, toque rapidamente no ecrã à direita do menu.

Atualizar música com as informações mais recentes

1. No ecrã inicial do Walkman®, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Transferir info. da música** > **Iniciar**. O dispositivo pesquisa online e transfere as informações de música e as imagens do álbum mais recentes disponíveis para a sua música.

A aplicação de canais SensMe™ é ativada quando transfere informações de música.

Ativar a aplicação de canais SensMe™

- No ecrã inicial do Walkman®", toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Transferir info. da música** > **Iniciar**.

Esta aplicação requer uma ligação de rede móvel ou Wi-Fi®.

Editar informações sobre música

1. Na aplicação Walkman®, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Editar info da música**.
3. Introduza as informações novas ou efetue as alterações pretendidas.
4. Quando terminar, toque rapidamente em **Guardar**.

Eliminar uma canção

1. No menu do ecrã inicial do Walkman®, procure a canção que pretende eliminar.
2. Toque sem soltar no título da canção e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar** na lista que aparece.
3. Toque rapidamente em **Eliminar** de novo para confirmar.

Listas de música

No ecrã inicial do Walkman®, pode criar as suas próprias listas de música a partir da música guardada no dispositivo.

Criar as suas próprias listas de reprodução

1. A partir do ecrã inicial do Walkman®, toque sem soltar no nome do álbum ou da música que pretende adicionar a uma lista de reprodução.
2. No menu apresentado, toque rapidamente em **Adicionar a...** > **Nova lista de reprodução**.
3. Introduza um nome para a lista de reprodução e toque rapidamente em **OK**.

Também pode tocar rapidamente nas imagens do álbum e, em seguida, tocar rapidamente em + para criar uma nova lista de reprodução.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Reproduzir as suas próprias listas de música

1. Abra o menu do ecrã inicial do Walkman® e, em seguida, toque rapidamente em **Listas de reprodução**.
2. Em **Listas de reprodução**, selecione a lista de música que pretende abrir.
3. Se pretender reproduzir todas as músicas, toque rapidamente em **Reprodução aleatória**.

Adicionar músicas a uma lista de reprodução

1. A partir do ecrã inicial do Walkman®, procure a música ou o álbum que pretende adicionar a uma lista de reprodução.
2. Toque sem soltar no título da música ou do álbum e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar a...**.
3. Toque rapidamente no nome da lista de reprodução à qual pretende adicionar o álbum ou a música. O álbum ou a música é adicionado à lista de reprodução.

Remover uma música de uma lista de reprodução

1. Numa lista de reprodução, toque sem soltar no título da música que pretende eliminar.
2. Toque rapidamente em **Elim. da lista de reprodução**.

Poderá não conseguir eliminar uma música que esteja guardada no cartão de memória ou no armazenamento interno do dispositivo.

Eliminar uma lista de música

1. Abra o menu do ecrã inicial do Walkman® e, em seguida, toque rapidamente em **Listas de reprodução**.
2. Toque sem soltar na lista de música que pretende eliminar.
3. Toque rapidamente em **Eliminar**.
4. Toque rapidamente em **Eliminar** de novo para confirmar.

Não pode eliminar listas de música inteligentes.

Partilhar música

Partilhar uma música

1. A partir do ecrã inicial do Walkman®, procure a música ou o álbum que pretende partilhar.
2. Toque sem soltar no título da música e, em seguida, toque rapidamente em **Partilhar**.
3. Selecione uma aplicação a partir da lista e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Também pode partilhar álbuns e listas de reprodução da mesma forma.

Melhorar o som

Melhorar a qualidade do som com o equalizador

1. Quando a aplicação Walkman® estiver aberta, toque rapidamente em ⋮.
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Melhorias do som**.
3. Para ajustar o som manualmente, arraste os botões da banda de frequência para cima ou para baixo. Para ajustar o som automaticamente, toque rapidamente em ⌄ e selecione um estilo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para ligar a funcionalidade de som envolvente

1 Quando a aplicação Walkman® estiver aberta, toque rapidamente em ⋮.
2 Toque rapidamente em **Definições** > **Melhorias do som** > **Definições** > **Som surround (VPT)**.
3 Selecione uma definição e, em seguida, toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Visualizador

O Visualizador adiciona efeitos visuais às suas músicas à medida que as reproduz. Os efeitos de cada música baseiam-se nas características da mesma. Por exemplo, mudam conforme as alterações em termos da intensidade do som, do ritmo e do nível de frequência da música. Também é possível mudar o tema de fundo.

Ativar o Visualizador

1 Na aplicação Walkman®, toque rapidamente em ⋮.
2 Toque rapidamente em **Visualizador**.

Toque rapidamente no ecrã para mudar para a vista de ecrã completo.

Alterar o tema de fundo

1 Na aplicação Walkman®, toque rapidamente em ⋮.
2 Toque rapidamente em **Visualizador**.
3 Toque rapidamente em ⋮ > **Tema** e selecione um tema.

Reconhecer música com o TrackID™

Utilize o serviço de reconhecimento de música TrackID™ para identificar uma música que estiver a ouvir. Basta gravar uma pequena amostra da música e obterá, em alguns segundos, informações sobre o intérprete, título e álbum. Pode adquirir músicas identificadas por TrackID™ e ver nas tabelas do TrackID™ o que os respetivos utilizadores de todo o mundo estão a procurar. Para obter os melhores resultados, utilize o TrackID™ numa zona tranquila.

1	Ver opções do TrackID™
2	Arrastar a extremidade esquerda do ecrã para a direita para abrir o menu do ecrã inicial do TrackID™
3	Identificar a música que está a ouvir

A aplicação TrackID™ e o serviço TrackID™ não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Identificar música com a tecnologia TrackID™

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **TrackID™** e, em seguida, vire o dispositivo na direção da origem da música.
3 Toque rapidamente em . Se a música for reconhecida pelo serviço TrackID™, os resultados são apresentados no ecrã.

Para regressar ao ecrã inicial do **TrackID™**, toque rapidamente em .

Menu do ecrã inicial do TrackID™

O menu do ecrã inicial do TrackID™ fornece uma descrição geral de todas as canções que gravou e identificou através do serviço TrackID™. A partir daqui, também pode ver as suas canções com base nas tabelas de música atuais e histórico de pesquisas.

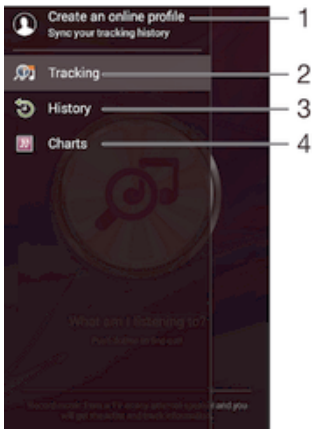

1	Criar um perfil TrackID™ online
2	Abrir a aplicação TrackID™
3	Ver o histórico dos resultados da pesquisa
4	Ver tabelas de música atuais

Ver informações do intérprete para uma música

- Depois de uma música ser reconhecida pela aplicação **TrackID™**, toque rapidamente em **Inf. artista**.

Eliminar uma canção do histórico de faixas

1 Abra a aplicação **TrackID™** e, em seguida, toque em **History**.
2 Toque sem soltar no nome da canção que pretende eliminar e toque rapidamente em **Eliminar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

rádio FM

Ouvir rádio

O rádio FM do dispositivo funciona como qualquer rádio FM. Por exemplo, pode procurar e ouvir estações de rádio FM e guardá-las como favoritos. Tem de ligar um auricular ou auscultadores com fios ao dispositivo antes de poder utilizar o rádio. Isto deve-se ao facto de o auricular ou os auscultadores agirem como uma antena. Após um destes dispositivos estar ligado, pode mudar o áudio para o altifalante, se desejar.

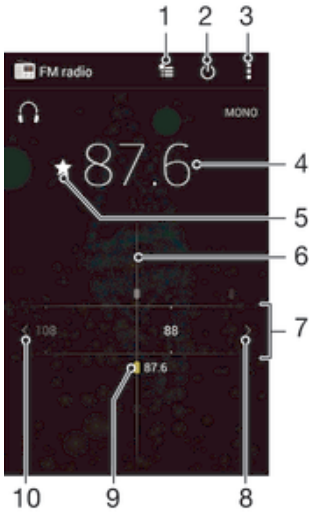

1	Lista de favoritos
2	Botão ligar/desligar o rádio
3	Ver as opções do menu
4	Frequência sintonizada
5	Guardar ou retirar um canal dos favoritos
6	Sintonizador
7	Banda de frequência – arraste para a esquerda ou para a direita para se deslocar entre canais
8	Mover a banda de frequência para cima para procurar um canal
9	Um canal guardado como favorito
10	Mover a banda de frequência para baixo para procurar um canal

Ouvir o rádio FM

1. Ligue um auricular ou auscultadores ao dispositivo.
2. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente no .
3. Localize e toque rapidamente em **Rádio FM**. Os canais disponíveis aparecem à medida que se desloca pela banda de frequência.

Ao abrir o rádio FM, os canais disponíveis são apresentados automaticamente. Se um canal possuir informação de Sistemas de Dados por Rádio, esta aparece alguns segundos depois de começar a ouvir o canal.

Deslocar-se entre canais de rádio

- Arraste a banda de frequência para a esquerda ou para a direita.

Para iniciar uma nova procura de canais de rádio

1. Quando o rádio estiver aberto, pressione .
2. Toque rapidamente em **Pesquisar canais**. O rádio efectua a procura em toda a banda de frequência e todos os canais disponíveis são apresentados.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para mudar o som do rádio para o altifalante

1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
2 Toque rapidamente em **Reprod. no altifalante**.

Para voltar a mudar o som para o auricular ou auscultadores com fios, pressione e toque rapidamente em **Rep. nos auscultadores**.

Identificar uma música no rádio FM utilizando o TrackID™

1 Enquanto a música estiver em reprodução no rádio FM do dispositivo, toque rapidamente em e, em seguida, selecione **TrackID™**.
2 É apresentado um indicador de progressão enquanto a aplicação TrackID™ tira uma amostra da música. Se a identificação for bem sucedida, é apresentado um resultado ou uma lista de possíveis resultados.
3 Toque rapidamente em para voltar ao rádio FM.

A aplicação TrackID™ e o serviço TrackID™ não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Canais de rádio favoritos

Guardar um canal como favorito

1 Quando o rádio estiver aberto, navegue para o canal que pretende guardar como favorito.
2 Toque rapidamente em ☆.
3 Introduza um nome e seleccione uma cor para o canal e, em seguida, pressione **Guardar**.

Ouvir um canal de rádio favorito

1 Toque rapidamente em .
2 Selecione uma opção.

Retirar um canal dos favoritos

1 Quando o rádio estiver aberto, navegue para o canal que pretende remover.
2 Toque rapidamente em ★ e, em seguida, em **Eliminar**.

Definições de som

Para alternar entre os modos de som mono e estéreo

1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
2 Toque rapidamente em **Ativar som estéreo**.
3 Para voltar a ouvir rádio no modo de som mono, pressione e toque rapidamente em **Forçar som mono**.

Para seleccionar a região da rádio

1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
2 Toque rapidamente em **Definir a região do rádio**.
3 Seleccione uma opção.

Ajustar o Visualizador

1 Quando o rádio estiver aberto, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Visualizador**.
3 Selecione uma opção.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Câmara

Tirar fotografias e gravar vídeos

1	Aumentar ou diminuir o zoom
2	Ecrã da câmara principal
3	Ver fotografias e vídeos
4	Tirar fotografias ou gravar vídeos
5	Retroceder um passo ou sair da câmara
6	Alterar definições do modo de captura
7	Aceder a definições e atalhos da câmara
8	Câmara frontal

Tirar uma fotografia a partir do ecrã de bloqueio

1 Para activar o ecrã, pressione brevemente a tecla de alimentação .
2 Para ativar a câmara, toque sem soltar e arraste para cima.
3 Com a câmara aberta, toque rapidamente em .

Tirar uma fotografia com um toque no ecrã

1 Ative a câmara.
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em .
3 Arraste o controlo de deslize ao lado de **Captura por toque** para a direita.
4 Aponte a câmara na direção do objeto.
5 Para ativar a focagem automática, toque sem soltar num ponto no ecrã. Quando a moldura de focagem passar a azul, levante o dedo para tirar a fotografia.

Para tirar uma fotografia tocando no botão de câmara virtual

1 Active a câmara.
2 Aponte a câmara na direcção do objecto a fotografar.
3 Toque rapidamente no botão de câmara virtual . A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

Tirar um autorretrato utilizando a câmara frontal

1 Ative a câmara.
2 Toque rapidamente em .
3 Para tirar a fotografia, toque rapidamente no botão no ecrã da câmara . A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilizar o flash da câmara fotográfica

1. Quando a câmara estiver aberta, toque rapidamente em .
2. Selecione a definição de flash pretendida.
3. Tire a fotografia.

Utilizar a função de zoom

- Quando a câmara estiver aberta, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.
- Quando a câmara estiver aberta, junte ou afaste os dedos no ecrã da câmara.

Gravar um vídeo

1. Ative a câmara.
2. Aponte a câmara na direção do objeto.
3. Para começar a gravar, toque em .
4. Para colocar em pausa ao gravar um vídeo, toque em . Para retomar a gravação, toque em .
5. Para parar a gravação, toque em .

Tirar uma fotografia ao gravar um vídeo

- Para tirar uma fotografia ao gravar um vídeo, toque rapidamente em . A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

Ver as suas fotografias e vídeos

1. Ative a câmara e, em seguida, toque rapidamente numa miniatura para abrir uma fotografia ou vídeo.
2. Toque levemente à esquerda ou à direita para ver as fotografias e vídeos.

Eliminar uma fotografia ou vídeo gravado

1. Procure a fotografia ou o vídeo que pretende eliminar.
2. Toque rapidamente no ecrã para que seja apresentado.
3. Toque rapidamente em .
4. Toque rapidamente em **Eliminar** para confirmar.

Deteção de rosto

Pode utilizar a função de deteção de rosto para focar um rosto que não esteja localizado no centro. A câmara deteta automaticamente até cinco rostos, indicados por molduras brancas. Uma moldura colorida indica o rosto selecionado para a focagem. A focagem é definida para o rosto mais próximo da câmara. Poderá ainda tocar rapidamente em qualquer uma das molduras para selecionar o rosto a utilizar para a focagem.

Ativar a deteção de rosto

1. Ative a câmara.
2. Toque rapidamente em e selecione .
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em .
4. Toque rapidamente em **Modo de foco** > **Deteção de cara**.

Tirar uma fotografia com a deteção de rosto

1. Quando a câmara está aberta e **Deteção de cara** está definido, aponte a câmara ao objeto. Podem ser detetados até cinco rostos, surgindo uma moldura em redor de cada um deles.
2. Toque nas molduras que pretende selecionar para focagem. Não toque se pretender que a câmara selecione a focagem automaticamente.
3. Uma moldura colorida indica o rosto que está a ser focado. Toque rapidamente no ecrã para tirar a fotografia.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilizar Smile Shutter™ para captar rostos sorridentes

Utilize a tecnologia Smile Shutter™ para tirar fotografias de um rosto assim que começa a sorrir. A câmara deteta um máximo de cinco rostos e seleciona um deles para a deteção de sorriso e para a focagem automática. Quando o rosto selecionado sorri, a câmara tira automaticamente a fotografia.

Ativar o Smile Shutter™

1. Ative a câmara.
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em .
3. Toque rapidamente em **Obturador de sorriso** e selecione um nível de sorriso.

Para tirar uma fotografia utilizando Smile Shutter™

1. Quando a câmara está aberta e a função Smile Shutter™ está ativada, aponte a câmara ao objeto. A câmara seleciona o rosto a utilizar para a focagem.
2. O rosto selecionado aparece dentro de uma moldura colorida e a fotografia é tirada automaticamente.
3. Se não for detetado qualquer sorriso, toque rapidamente no ecrã para tirar a fotografia.

Adicionar a posição geográfica às fotografias

Ative a função georreferência para adicionar a localização geográfica aproximada (georreferência) às fotografias depois de as tirar. A localização geográfica é determinada através de redes sem fios ou de tecnologia GPS.

Quando for apresentado no ecrã da câmara, a função georreferência está ativada mas a posição geográfica não foi encontrada. Quando for apresentado , a função georreferência está ativada e a localização geográfica está disponível, pelo que é possível aplicar a função georreferência à fotografia. Quando não aparece nenhum destes dois símbolos, significa que a função georreferência está desativada.

Ativar a georreferência

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Localização**.
3. Arraste o controlo de deslize ao lado de **Localização** para a direita.
4. Ative a câmara.
5. Toque rapidamente em e, em seguida, em .
6. Arraste o controlo de deslize ao lado de **Georreferência** para a direita.

Definições gerais da câmara

Descrição geral das definições do modo de captura

Reconhecimento de cena automático
Otimize as definições de acordo com o tipo de cena.

Manual
Ajuste as definições da câmara manualmente.

Rosto na imagem
Tire fotografias utilizando simultaneamente as câmaras dianteira e traseira.

Em Direto no YouTube
Difunda vídeos ao vivo para o YouTube™.

Efeito AR
Tire fotografias ou vídeos com cenas virtuais e personagens.

Efeito criativo
Aplique efeitos a fotografias ou vídeos.

Timeshift burst
Encontre a melhor fotografia a partir de um Burst de imagens.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Social live
Difunda vídeos ao vivo para o Facebook™.

Sweep Panorama
Tire fotografias em grande angular e panorâmicas.

Sound Photo
Tire fotografias com som de fundo.

Diversão AR
Reproduza com objetos virtuais no visor da câmara e melhore as suas fotografias ou vídeos.

Retrato melhorado
Tire fotografias com estilos de retrato em tempo real.

Reconhecimento de cena automático

O modo de reconhecimento de cena automático deteta as condições nas quais está a captar e ajusta automaticamente as definições, de modo a garantir que tira a melhor fotografia possível.

Modo manual

Utilize o modo Manual quando pretender ajustar manualmente as definições da câmara para tirar fotografias e gravar vídeos.

Efeito AR

Pode aplicar efeitos AR (realidade aumentada) às suas fotografias ou vídeos e torne-os mais divertidos. Quando utilizar a câmara, esta definição permite-lhe integrar cenas 3D nas fotografias ou vídeos. Bastar seleccionar a cena que deseja e ajustar a sua posição no visor da câmara.

Efeito criativo

Pode aplicar vários efeitos nas fotografias ou vídeos. Por exemplo, pode adicionar um efeito Nostálgico para dar uma aparência mais antiga às fotografias ou um efeito de Desenho para uma imagem mais divertida.

Sweep Panorama

Pode tirar fotografias de grande angular e panorâmicas a partir da direcção horizontal ou vertical com a acção premir e varrer.

Para tirar uma fotografia panorâmica

1. Ative a câmara.
2. Toque rapidamente em e seleccione .
3. Para seleccionar uma direcção de disparo, toque rapidamente em .
4. Toque rapidamente no ecrã e mova a câmara de forma lenta e estável para a direcção do movimento indicada no ecrã.

Timeshift burst

A câmara tira uma sequência de 31 fotografias no espaço de dois segundos – um segundo antes e depois de tocar no botão da câmara no ecrã. Assim, pode voltar atrás e encontrar a imagem perfeita.

Utilizar o Timeshift burst

1. Ative a câmara.
2. Toque rapidamente em e selecione .
3. Tire fotografias. As fotografias tiradas aparecem na vista de miniatura.
4. Percorra as miniaturas e selecione a fotografia que pretende guardar e, em seguida, toque rapidamente em .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Social live

Social live é um modo de gravação de câmara que lhe permite transmitir em sequência vídeo ao vivo na sua página do Facebook™. Só necessita de ter uma ligação ativa à internet e estar ligado no Facebook™. Os vídeos podem ter até 10 minutos de duração.

Difundir vídeos ao vivo usando Social live

1. Active a câmara.
2. Toque rapidamente em e selecione .
3. Inicie sessão na sua conta do Facebook™.
4. Toque rapidamente em para iniciar a difusão.
5. Para tirar uma fotografiadurante a difusão, toque rapidamente .
6. Para parar a difusão, toque .

Rosto

Pode utilizar o modo Rosto para activar as câmaras frontais e principal ao mesmo tempo, de modo a tirar uma fotografia de si juntamente com o assunto.

Retoque de retrato

Utilize esta funcionalidade para aplicar efeitos de aperfeiçoamento a fotografias de retrato enquanto as tira para garantir os melhores resultados.

Utilizar a funcionalidade de retoque de retrato

1. Ative a câmara.
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em .
3. Para apresentar o seletor de estilos, passe o dedo para cima no ecrã e, em seguida, selecione um estilo de retrato para as suas fotografias.
4. Para ocultar o seletor de estilos, toque rapidamente no ecrã ou passe o dedo para baixo.
5. Para apresentar o seletor de molduras, passe o dedo para a esquerda e, em seguida, selecione uma moldura decorativa.
6. Para ocultar o seletor de molduras, toque rapidamente no ecrã da câmara ou passe o dedo para a direita.

Transferir aplicações da câmara

Pode transferir aplicações da câmara gratuitas ou pagas a partir do Google Play™ ou de outras fontes. Antes de iniciar a transferência, certifique-se de que tem uma ligação Internet activa, preferencialmente através de Wi-Fi® para limitar as taxas de tráfego de dados.

Para transferir aplicações de câmara

1. Abra a aplicação de câmara.
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **TRANSFERÍVEIS**.
3. Seleccione a aplicação que pretende transferir e siga as instruções para concluir a instalação.

Iniciação rápida

Utilize as definições de iniciação rápida para iniciar a câmara quando o ecrã está bloqueado.

Iniciar apenas
Depois de arrastar para cima, a câmara principal é iniciada a partir do modo de suspensão.

Iniciar e capturar
Depois de arrastar para cima, a câmara fotográfica é iniciada a partir do modo de suspensão e é tirada uma fotografia.

Iniciar e gravar vídeo
Depois de arrastar para cima, a câmara de vídeo é iniciada a partir do modo de suspensão e começa a gravar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Desativar

Georreferência

Permite inserir etiquetas nas fotografias com detalhes sobre o local onde foram tiradas.

Captura ao toque

Identifique uma área de focagem e toque no ecrã da câmara com o dedo. A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

Som

Opte por ligar ou desligar o som do obturador.

Armazenamento de dados

Pode escolher entre guardar os seus dados num cartão SD amovível ou no armazenamento interno do dispositivo.

Armazenamento interno
As fotografias ou os vídeos são guardados na memória do dispositivo.

Cartão SD
As fotografias ou os vídeos são guardados no cartão SD.

Equilíbrio de brancos

Esta função ajusta o equilíbrio de cores de acordo com as condições de luminosidade. O ícone de definição do equilíbrio de brancos está disponível no ecrã da câmara.

Automática
Ajusta o equilíbrio de cores automaticamente às condições de luminosidade.

Incandescente
Ajusta o equilíbrio de cores para condições de iluminação quente, tal como sob lâmpadas.

Fluorescente
Ajusta o equilíbrio de cores para luzes fluorescentes.

Luz do dia
Ajusta o equilíbrio de cores para uma utilização no exterior cheio de sol.

Nublado
Ajusta o equilíbrio de cores quando o céu está cinzento.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

Definições da câmara fotográfica

Ajustar as definições da câmara fotográfica

1. Ative a câmara.
2. Para visualizar todas as definições, toque rapidamente em .
3. Selecione a definição que pretende ajustar e, em seguida, edite conforme pretender.

Descrição geral das definições da câmara fotográfica

Resolução

Permite escolher entre várias resoluções e formatos antes de tirar uma fotografia. Uma fotografia com uma resolução superior ocupa mais espaço na memória.

5MP
2560×1920(4:3)

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Resolução de 5 megapixels com proporção 4:3. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs não panorâmicos ou imprimir em alta resolução.

3MP
2560×1440(16:9)
Resolução de 3 megapixels com proporção 16:9. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs panorâmicos.

2MP
1920×1088(16:9)
Resolução de 2 megapixels com proporção 16:9. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs panorâmicos.

2MP
1600×1200(4:3)
Resolução de 2 megapixels com proporção 4:3. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs não panorâmicos ou imprimir em alta resolução.

VGA
640×480(4:3)
Formato VGA com proporção 4:3.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

Temporizador automático

Com o temporizador automático, poderá tirar fotografias sem segurar no dispositivo. Utilize esta função para tirar auto-retratos ou fotografias de grupo para conseguir incluir todos os presentes. Também pode utilizar o temporizador automático para evitar movimentos na câmara quando tira fotografias.

Ligar (10 segundos)
Defina um intervalo de 10 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que a fotografia é tirada.

Ligar (2 segundos)
Defina um intervalo de 2 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que a fotografia é tirada.

Desativar
A fotografia é tirada assim que toca no ecrã da câmara.

Smile Shutter™

Utilize a função Smile Shutter™ para determinar qual o tipo de sorriso a que a câmara reage antes de tirar uma fotografia.

Modo de focagem

A função de focagem controla qual a parte da fotografia que deve ser nítida. Quando a focagem automática contínua está ativada, a câmara continua a ajustar a focagem de modo a que a área dentro da moldura de focagem colorida continue nítida.

Foco auto. simples
A câmara foca automaticamente o objeto selecionado. A focagem automática contínua está ativada. Toque sem soltar no ecrã da câmara até a moldura de focagem amarela ficar azul, o que indica que a focagem está definida. A fotografia será tirada quando soltar o dedo.

Deteção de cara
A câmara deteta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por molduras no ecrã. A câmara foca automaticamente o rosto mais próximo. Também pode selecionar qual o rosto a focar, tocando rapidamente nele no ecrã. Quando tocar no ecrã da câmara, uma moldura azul mostra o rosto que está selecionado e focado. A deteção de rosto não pode ser utilizada para todos os tipos de cenas. A focagem automática contínua está ativada.

Foco por toque
Toque numa área específica do ecrã da câmara para definir a área de focagem. A focagem automática contínua está desativada. Toque sem soltar no ecrã da câmara até a moldura de focagem amarela ficar azul, o que indica que a focagem está definida. A fotografia será tirada quando soltar o dedo.

Monitorização de objeto

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Quando seleciona um objeto tocando no visor da câmara, a câmara localiza-o por si.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

HDR

Utilize a definição HDR (High Dynamic Range - Grande Alcance Dinâmico) para tirar uma fotografia com uma forte luz posterior ou em condições onde o contraste é nítido. O HDR compensa a perda de detalhe e produz uma imagem representativa das áreas escuras e claras.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

ISO

Pode reduzir a desfocagem das imagens causada por condições escuras ou objetos em movimento aumentando a sensibilidade ISO.

Automático
Define a sensibilidade ISO automaticamente.

100
Define a sensibilidade ISO para 100.

200
Define a sensibilidade ISO para 200.

400
Define a sensibilidade ISO para 400.

800
Define a sensibilidade ISO para 800.

1600
Define a sensibilidade ISO para 1600.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

Medição

Esta função determina automaticamente uma exposição equilibrada através da medição da quantidade de luz presente na imagem que pretende capturar.

Centro
Ajusta a exposição para o centro da imagem.

Média
Calcula a exposição com base na quantidade de luz presente em toda a imagem.

Ponto
Ajusta a exposição para uma parte muito pequena da imagem que pretende capturar.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

Estabilizador de imagem

Ao tirar uma fotografia, poderá ter dificuldade em manter o dispositivo estável. O estabilizador ajuda-o compensando pequenos movimentos da mão.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

Pré-visualização

Pode optar por pré-visualizar fotografias ou vídeos logo depois da respetiva captação.

Ilimitado
A pré-visualização da fotografia ou vídeo aparece depois da respetiva captação.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

5 segundos
A pré-visualização da fotografia ou vídeo aparece durante 5 segundos depois da respetiva captação.

3 segundos
A pré-visualização da fotografia ou vídeo aparece durante 3 segundos depois da respetiva captação.

Editar
A fotografia ou vídeo abre-se para edição depois da respetiva captação.

Desativar
A fotografia ou vídeo é guardada(o) depois da respetiva captação e não aparecem pré-visualizações.

Registo de rostos

Pode registar rostos com a aplicação Câmara para que o visor da câmara foque automaticamente esses rostos quando aparecem no visor da câmara.

Flash

Utilize o flash para tirar fotografias em fracas condições de luminosidade ou quando existir uma luz de fundo. As opções seguintes estão disponíveis quando toca rapidamente no ícone de flash no ecrã da câmara:

Automático
A câmara determina automaticamente se as condições de luminosidade requerem o uso do flash.

Forçar flash
Utilize esta definição nos casos em que o fundo está mais bem iluminado do que o objeto focado. Isto remove quaisquer sombras indesejadas.

Redução olhos verm.
Reduz o efeito de olhos vermelhos ao tirar uma fotografia.

Desativar
O flash está desligado. Por vezes a qualidade das fotografias pode ser melhor sem o flash, mesmo se as condições de luminosidade forem fracas. Tirar uma boa fotografia sem o flash requer uma mão firme. Utilize o autotemporizador para evitar fotografias desfocadas.

Lanterna
Acende-se uma lanterna ou luz da câmara quando tira fotografias.

Seleção de cenas

Utilize a funcionalidade Seleção de cenas para configurar rapidamente a câmara para situações comuns, utilizando as cenas pré-programadas. A câmara determina um número de definições que melhor se adeqúem à cena selecionada, garantindo a obtenção da melhor fotografia possível.

Desativar
A funcionalidade Seleção de cenas está desativada e pode tirar fotografias manualmente.

Pele Suave
Tire fotografias de rostos ao utilizar um efeito de beleza melhorado.

Foto suave
Utilize para tirar fotografias com um fundo suave.

Antidesfocagem por movimento
Utilize para minimizar o estremecimento da câmara quando captar uma cena ligeiramente escura.

Paisagem
Utilize para tirar fotografias numa orientação horizontal. A câmara foca objetos distantes.

Correcção Contraluz HDR
Utilize para melhorar o nível de detalhe em planos de alto contraste. A correção da retroiluminação integrada analisa a imagem e ajusta-a automaticamente para iluminar o plano perfeitamente.

Retrato noturno
Utilize para fotografias tiradas à noite ou em condições de luminosidade reduzida. Devido ao tempo de exposição prolongado, a câmara tem de ser segurada com firmeza para não se mover ou tem de ser colocada sobre uma superfície estável.

Cena noturna

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilize para tirar fotografias à noite ou em condições de luminosidade reduzida. Devido ao tempo de exposição prolongado, a câmara tem de ser segurada com firmeza para não se mover ou tem de ser colocada sobre uma superfície estável.

Crepúsculo sem Tripé
Utilize para tirar fotografias manuais com pouca luz, com ruído e desfocagem reduzidos.

Alta sensibilidade
Utilize para tirar fotografias sem flash em condições de pouca luz. Reduz a desfocagem.

Gourmet
Utilize para fotografar arranjos de alimentos em cores claras.

Animal de estimação
Utilize para tirar fotografias do seu animal de estimação. Reduz a desfocagem e os olhos vermelhos.

Praia
Utilize para tirar fotografias a cenas à beira-mar ou nas margens de um lago.

Neve
Utilize em ambientes luminosos para evitar fotografias com excesso de exposição.

Festa
Utilize para tirar fotografias interiores em ambientes de reduzida luminosidade. Esta cena capta a iluminação de fundo interior ou a luz das velas. Devido ao tempo de exposição prolongado, a câmara tem de ser segurada com firmeza para não se mover ou tem de ser colocada sobre uma superfície estável.

Desporto
Utilize para tirar fotografias de objetos em movimento rápido. O tempo de exposição curto minimiza a desfocagem provocada pelo movimento.

Documento
Utilize para tirar fotografias a textos ou desenhos. Dá à fotografia um contraste maior e mais nítido.

Fogo artifício
Utilize para tirar fotografias de fogo de artifício em todo o seu esplendor.

Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

Definições da câmara de vídeo

Para ajustar as definições da câmara de vídeo

1. Active a câmara.
2. Toque rapidamente num dos ícones de definições no ecrã.
3. Para visualizar todas as definições, toque rapidamente em .
4. Seleccione a definição que pretende ajustar e faça as alterações pretendidas.

Descrição geral das definições da câmara de vídeo

Resolução de vídeo

Ajuste a resolução de vídeo para os diferentes formatos.

HD Total
1920×1088(16:9)
Formato Full HD (Alta Definição Total) com proporção 16:9.

HD
1280×720(16:9)
Formato HD (Alta Definição) com proporção 16:9.

VGA
640×480(4:3)
Formato VGA com proporção 4:3.

MMS
Grave vídeos adequados para enviar em mensagens MMS. O tempo de gravação deste formato de vídeo é limitado para possibilitar a inclusão dos ficheiros de vídeo numa mensagem MMS.

Estas definições estão disponíveis apenas no modo de captura **Manual**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Temporizador automático

Com o temporizador automático, poderá gravar um vídeo sem segurar no dispositivo. Utilize esta função ao gravar vídeos de grupo para conseguir incluir todos os presentes. Pode ainda utilizar o temporizador automático para manter a câmara fixa ao gravar vídeos.

Ligar (10 segundos)
Defina um intervalo de 10 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que o vídeo começa a ser gravado.

Ligar (2 segundos)
Defina um intervalo de 2 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que o vídeo começa a ser gravado.

Desativar
O vídeo começa a ser gravado assim que pressiona o ecrã da câmara.

Smile Shutter™ (vídeo)

Utilize a função Smile Shutter™ para determinar qual o tipo de sorriso a que a câmara reage antes de gravar um vídeo.

Modo de focagem

A definição de focagem controla qual a parte da fotografia que deve ser nítida. Quando a focagem automática contínua está ativada, a câmara continua a ajustar a focagem de modo a que a área dentro da moldura de focagem branca continue nítida.

Foco auto. simples
A câmara foca automaticamente o objeto selecionado. A focagem automática contínua está ativada.

Deteção de cara
A câmara deteta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por molduras no ecrã. A câmara foca automaticamente o rosto mais próximo. Também pode selecionar qual o rosto a focar, tocando rapidamente nele no ecrã. Quando tocar no ecrã da câmara, uma moldura amarela mostra o rosto que está selecionado e focado. A deteção de rosto não pode ser utilizada para todos os tipos de cenas. A focagem automática contínua está ativada.

Monitorização de objeto
Quando seleciona um objeto tocando no visor da câmara, a câmara localiza-o por si.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

Medição

Esta função determina automaticamente uma exposição equilibrada através da medição da quantidade de luz presente na imagem que pretende capturar.

Centro
Ajusta a exposição para o centro da imagem.

Média
Calcula a exposição com base na quantidade de luz presente em toda a imagem.

Ponto
Ajusta a exposição para uma parte muito pequena da imagem que pretende capturar.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

Estabilizador de vídeo

Ao gravar um vídeo, poderá ter dificuldade em manter o dispositivo estável. O estabilizador ajuda-o compensando pequenos movimentos da mão.

Microfone

Permite selecionar a gravação do som ambiente ao gravar vídeos.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Pré-visualização

Pode optar por pré-visualizar vídeos logo depois da respetiva captação.

Ativar
A pré-visualização do vídeo aparece depois da respetiva captação.

Editar
O vídeo abre-se para edição depois da respetiva captação.

Desativar
O vídeo é guardado depois da respetiva captação e não aparecem pré-visualizações.

Flash

Utilize a luz de flash para gravar vídeos em fracas condições de luminosidade ou quando existir luz de fundo. O ícone do flash de vídeo está apenas disponível no ecrã da câmara de vídeo. Tenha em atenção que, por vezes, a qualidade do vídeo pode ser superior sem luz, mesmo que as condições de luminosidade sejam fracas.

Ativar

Desativar

Seleção de cenas

A funcionalidade Seleção de cenas ajuda-o a configurar rapidamente a câmara para situações comuns, utilizando as cenas de vídeo pré-programadas. A câmara determina um número de definições que melhor se adeqúem à cena selecionada, garantindo a obtenção do melhor vídeo possível.

Desativar
A funcionalidade Seleção de cenas está desativada e pode fazer vídeos manualmente.

Foto suave
Utilize para filmar vídeos com fundos suaves.

Paisagem
Utilize para vídeos de paisagens. A câmara foca objetos distantes.

Modo noturno
Quando está ativada, aumenta a sensibilidade à luz. Utilize em ambientes de luminosidade reduzida. Os vídeos de objetos em movimento rápido poderão ficar desfocados. Mantenha a mão firme ou utilize um suporte. Desligue o modo noturno quando as condições de luminosidade forem boas, para melhorar a qualidade do vídeo.

Praia
Utilize para vídeos de cenas à beira-mar ou nas margens de um lago.

Neve
Utilize em ambientes luminosos para evitar vídeos com muita exposição.

Desporto
Utilize para gravar vídeos de objetos em movimento rápido. O tempo de exposição curto minimiza a desfocagem provocada pelo movimento.

Festa
Utilize para gravar vídeos interiores em ambientes de reduzida luminosidade. Esta cena capta a iluminação de fundo interior ou a luz das velas. Os vídeos de objetos em movimento rápido poderão ficar desfocados. Mantenha a mão firme ou utilize um suporte.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Fotografias e vídeos no Álbum

Ver fotografias e vídeos

Utilize a aplicação Álbum para ver fotografias e reproduzir vídeos capturados com a câmara ou para ver conteúdos semelhantes que tenha guardado no dispositivo. Todas as fotografias e vídeos são apresentados numa grelha ordenada cronologicamente.

1	Toque rapidamente no ícone para abrir o menu do ecrã inicial do Álbum
2	Ver as opções do menu
3	Uma apresentação de diapositivos de todas as imagens ou das que adicionou aos favoritos
4	Arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita para abrir o menu do ecrã inicial do Álbum
5	A data dos itens no grupo
6	Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo para os ver
7	Deslocar para cima ou para baixo para ver conteúdo

Ver fotografias e vídeos

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
3. Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo que pretende ver e, em seguida, toque rapidamente em **Álbum** > **Apenas uma vez**.
4. Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo seguinte. Toque levemente à direita para ver a fotografia ou o vídeo anterior.

! Se pretende alterar uma aplicação que escolheu como predefinição para abrir sempre fotografias ou vídeos, toque rapidamente em **Definições** > **Aplicações**, passe o dedo sobre o separador **Todas**, selecione a aplicação e toque rapidamente em **Limpar predefinições** em **Iniciar por predefinição**.

Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o dispositivo lateralmente, marque a caixa de verificação **Rodar ecrã automaticamente** em **Definições** > **Visor** > **Rotação do ecrã**.

Alterar o tamanho das miniaturas

- Ao visualizar as miniaturas de fotografias e vídeos em álbum, afaste dois dedos para aumentar o zoom, ou junte dois dedos para diminuir o zoom.

Fazer zoom numa fotografia

- Quando estiver a ver uma fotografia, afaste dois dedos para aumentar o zoom ou junte dois dedos para diminuir o zoom.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para ver as suas fotografias numa apresentação

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em > **Apresentação** para iniciar a reprodução de todas as fotografias num álbum.
2. Toque rapidamente numa fotografia para terminar a apresentação.

Reproduzir um vídeo

1. Em Álbum, localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir.
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Filmes** > **Apenas uma vez**.
3. Se os controlos de reprodução não forem apresentados, toque rapidamente no ecrã para os visualizar. Para ocultar os controlos, volte a tocar rapidamente no ecrã.

Colocar um vídeo em pausa

1. Quando um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
2. Toque rapidamente em .

Fazer avançar e recuar um vídeo

1. Quando um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
2. Arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda para recuar, ou para a direita para avançar.

Ajustar o volume de um vídeo

- Pressione a tecla de volume.

Partilhar e gerir fotografias e vídeos

Pode partilhar fotografias e vídeos que armazenou no seu dispositivo. Também pode fazer a sua gestão de diferentes formas. Por exemplo, pode trabalhar com fotografias por grupos, eliminar fotografias e associá-las a contactos.

Poderá não conseguir copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos de autor. Adicionalmente, alguns itens podem não ser enviados se o tamanho do ficheiro for demasiado grande.

Partilhar uma fotografia ou vídeo

1. No Álbum, localize e toque rapidamente na fotografia ou vídeo que pretende partilhar.
2. Toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
3. Toque rapidamente na aplicação que pretende utilizar para partilhar a fotografia e, em seguida, siga os passos para a enviar.

Utilizar uma fotografia como imagem de um contacto

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em > **Utilizar como** > **Imagem do contacto**.
2. Caso seja solicitado, selecione **Contactos** > **Apenas uma vez** e, em seguida, selecione um contacto.

Utilizar uma fotografia como padrão de fundo

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em > **Utilizar como** > **Padrão de fundo**.
2. Siga as instruções no ecrã.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Rodar uma fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Selecione **Rodar**. A fotografia é guardada com a nova orientação.

Eliminar uma fotografia ou vídeo

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Eliminar**.

Trabalhar com grupos de fotografias ou vídeos no Álbum

1. Quando estiver a ver miniaturas de fotografias e vídeos no Álbum, toque rapidamente em e, em seguida, em **Selecionar itens**.
2. Toque rapidamente nos itens que pretende utilizar. Os itens selecionados são indicados com uma moldura azul.
3. Utilize as ferramentas na barra de ferramentas para trabalhar com os seus itens selecionados.

Para ativar o modo de seleção, toque sem soltar num item até que a moldura fique azul. Em seguida, pode tocar rapidamente noutros itens para os selecionar.

Analisar fotografias com rostos no Álbum

Pode analisar no seu dispositivo quaisquer fotografias com rostos de pessoas. Uma vez ativada, a funcionalidade de análise de fotografias permanece ligada e as novas fotografias são analisadas à medida que são adicionadas. Depois de executar uma análise, pode agrupar todas as fotografias da mesma pessoa numa pasta.

Ativar a funcionalidade de análise de fotografias

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
3. Arraste a extremidade esquerda do ecrã da página inicial do Álbum para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **Rostos**. Todas as fotografias no seu dispositivo são analisadas e agrupadas na pasta Rostos sem nome.

Atribuir um nome a um rosto

1. No mosaico **Rostos**, toque rapidamente na pasta **Rostos sem nome** e, em seguida, procure a pasta **Outros rostos** e escolha o rosto ao qual pretende atribuir um nome.
2. Toque rapidamente em **Adicionar nome**.
3. Introduza um nome e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído** > **Adicionar como nova pessoa**.

Editar o nome de um rosto

1. Quando estiver a ver um rosto na vista de ecrã completo, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em > **Editar etiquetas de nome**.
2. Toque rapidamente em **OK**.
3. Toque rapidamente no nome do rosto que pretende editar.
4. Edite o nome e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído** >**Adicionar como nova pessoa**

Editar fotografias com a aplicação Editor de fotografias

Pode editar e aplicar efeitos nas fotografias originais que tirou com a câmara. Por exemplo, pode alterar os efeitos de luz. Depois de guardar a fotografia editada, a versão inalterada original da fotografia permanece no dispositivo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Editar uma fotografia

- Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .

Para recortar uma fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Se solicitado, selecione **Editor de fotografias** > **Apenas uma vez**.
3. Toque rapidamente em > **Recortar**.
4. Selecione uma opção.
5. Para ajustar a moldura de recorte, toque sem soltar na extremidade da moldura. Quando os quadrados desaparecerem das bordas, arraste para o interior ou para o exterior para redimensionar a moldura.
6. Para redimensionar simultaneamente todos os lados da moldura de recorte, toque sem soltar num dos quatro cantos para fazer desaparecer os quadrados das bordas e arraste o canto.
7. Para mover a moldura de recorte para outra área da fotografia, toque sem soltar no interior da moldura e arraste-a para a posição pretendida.
8. Toque rapidamente em **Aplicar**.
9. Para guardar uma cópia da fotografia recortada, toque em **Guardar**.

Aplicar efeitos especiais a uma fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Se solicitado, selecione **Editor de fotografias** > **Apenas uma vez**.
3. Toque em e selecione uma opção.
4. Edite a fotografia conforme pretender e, em seguida, toque em **Guardar**.

Editar vídeos com a aplicação Movie Creator

Pode editar vídeos gravados com a câmara. Por exemplo, pode cortar um vídeo para o comprimento pretendido ou ajustar a respetiva velocidade. Depois de guardar o vídeo editado, a versão inalterada original do vídeo permanece no dispositivo.

Cortar um vídeo

1. Quando um vídeo estiver a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em > **Cortar**.
2. Para mover o fotograma cortado para outra parte da linha de tempo, toque continuamente na borda do fotograma cortado, arraste-o para a posição pretendida e, em seguida, toque rapidamente em **Aplicar**.
3. Para guardar uma cópia do vídeo cortado, toque rapidamente em **Guardar**..

Ajustar a velocidade de um vídeo

1. Quando um vídeo estiver a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em > **Velocidade**.
2. Selecione uma opção, em seguida toque continuamente na borda da linha de tempo, arraste-a para a posição pretendida e toque rapidamente em **Aplicar**.
3. Para guardar uma cópia do vídeo editado, toque rapidamente em **Guardar**.

Ocultar fotografias e vídeos

Pode ocultar fotografias e vídeos do ecrã inicial do Álbum. Quando as fotografias e vídeos estão ocultos do ecrã inicial do Álbum, só poderão ser vistos na pasta Ocultos.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ocultar uma fotografia ou vídeo

1. No Álbum, localize e toque rapidamente na fotografia ou vídeo que pretende ocultar.
2. Toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em ⋮.
3. Toque rapidamente em **Ocultar** > **OK**.

Ver as suas fotografias e vídeos ocultos

1. No Álbum, arraste a extremidade esquerda do ecrã inicial do Álbum para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **Oculto**.
2. Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo para os ver.
3. Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo seguinte. Toque levemente à direita para ver a fotografia ou o vídeo anterior.

Voltar a revelar uma fotografia ou vídeo

1. No Álbum, arraste a extremidade esquerda do ecrã inicial do Álbum para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **Oculto**.
2. Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo que pretende revelar.
3. Toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em ⋮.
4. Toque rapidamente em **Não ocultar**.

Menu do ecrã inicial do Álbum

Através do menu do ecrã inicial do Álbum, pode navegar para todos os seus álbuns de fotografias, incluindo álbuns de fotografias e vídeos registados com a câmara, bem como conteúdo que partilha online através de serviços, como o PlayMemories, o Picasa™ e o Facebook. Depois de iniciar sessão nesses serviços, pode gerir conteúdos, comentar fotografias e vídeos e ver comentários de amigos. A partir da aplicação Álbum, também pode adicionar georreferências às fotografias, executar tarefas de edição básicas e usar métodos, como a tecnologia sem fios Bluetooth® e o e-mail, para partilhar conteúdo.

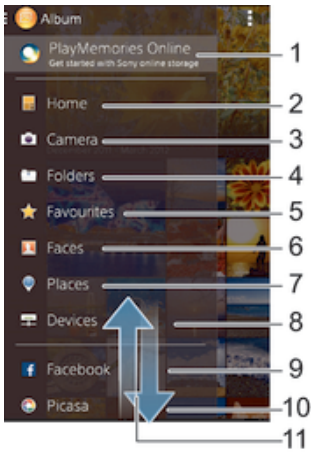

1	Ver fotografias e vídeos utilizando o serviço PlayMemories Online
2	Regressar ao ecrã inicial da aplicação Álbum
3	Ver todas as fotografias e vídeos tirados com a câmara do dispositivo
4	Ver todas as fotografias e vídeos guardados no dispositivo em pastas diferentes
5	Ver as fotografias e vídeos favoritos
6	Ver todas as fotografias com rostos
7	Ver as fotografias num mapa ou no modo de globo
8	Ver fotografias e vídeos na mesma rede

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

9	Ver fotografias e vídeos no Facebook™
10	Ver fotografias e vídeos no Picasa™
11	Deslocar-se para cima ou para baixo para ver o conteúdo

O serviço PlayMemories Online não está disponível em todos os países ou regiões.

Ver fotografias dos serviços online no Álbum

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum** e, em seguida, arraste a extremidade esquerda do ecrã da página inicial do Álbum para a direita.
3. Toque rapidamente no serviço online pretendido e, em seguida, siga as instruções no ecrã para começar a utilizá-lo. Serão apresentados todos os álbuns online disponíveis que carregou para o serviço.
4. Toque rapidamente em qualquer álbum para ver o respetivo conteúdo e, em seguida, toque rapidamente numa fotografia do álbum.
5. Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo seguinte. Toque levemente à direita para ver a fotografia ou o vídeo anterior.

Ver as suas fotografias num mapa

Adicionar informação de localização a fotografias é designado por georreferência. Pode visualizar e etiquetar as suas fotografias num mapa e mostrar aos amigos e familiares onde estava quando tirou uma fotografia específica. Consulte *Adicionar a posição geográfica às fotografias* na página 84 para obter mais informações.

Se ativou a deteção de localização, bem como a georreferência na câmara, pode etiquetar as suas fotografias diretamente para visualização no mapa numa fase posterior.

1	Ver fotografias georreferenciadas na vista Globo
2	Pesquisar um local no mapa
3	Ver as opções do menu
4	Tocar rapidamente duas vezes para ampliar. Juntar os dedos para reduzir. Arrastar para ver as diversas partes do mapa
5	Um grupo de fotografias e/ou vídeos com georreferência ao mesmo local
6	Miniaturas do grupo selecionado de fotografias e/ou vídeos. Tocar rapidamente num item para vê-lo em ecrã completo

Se tiverem sido tiradas várias fotografias no mesmo local, só uma delas aparece no mapa. O número total de fotografias aparece no canto superior direito como, por exemplo, . Para ver todas as fotografias no grupo, toque rapidamente na fotografia da capa e, em seguida, numa das miniaturas na parte inferior do ecrã.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Adicionar uma georreferência a uma fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em **Toque pª def. localização** para abrir o ecrã do mapa.
2. Localize e toque rapidamente no local desejado para colocar a fotografia no mapa.
3. Para ajustar o local da fotografia, toque rapidamente nesse local no mapa no ponto para onde pretende mover a fotografia.
4. Assim que terminar, toque rapidamente em **OK** para guardar a georreferência e regressar ao visualizador de fotografias.

Ver fotografias georreferenciadas num mapa

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
3. Arraste a extremidade esquerda do ecrã da página inicial do Álbum para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **Locais**.
4. Toque rapidamente na fotografia que pretende ver num mapa.

Ver fotografias georreferenciadas num globo

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
3. Arraste a extremidade esquerda do ecrã da página inicial do Álbum para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **Locais** > .
4. Toque rapidamente na fotografia que pretende ver num globo.

Alterar a georreferência de uma fotografia

1. No Álbum, ao ver uma fotografia no mapa, toque sem soltar na mesma até que a moldura fique azul e, em seguida, toque na localização pretendida no mapa.
2. Toque rapidamente em **OK**.

Alterar a vista de mapa

- Ao ver o mapa no Álbum, toque rapidamente em e, em seguida, selecione **Vista clássica** ou **Vista de satélite**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Vídeos

Ver vídeos na aplicação Filmes

Utilize a aplicação Filmes para reproduzir filmes e outros conteúdos de vídeo que tenha guardado ou transferido para o dispositivo. A aplicação Filmes também ajuda a obter posters, resumos e informações sobre o género e o realizador de cada filme. Pode igualmente reproduzir os seus filmes noutros dispositivos ligados à mesma rede ou guardados na nuvem.

! Alguns ficheiros de vídeo podem não ser reproduzíveis na aplicação Filmes.

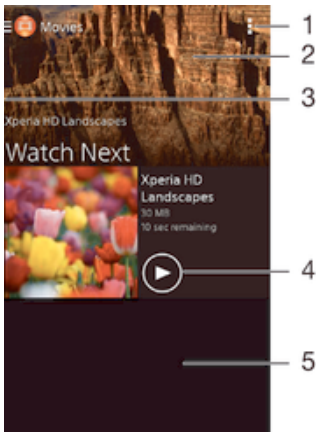

1	Ver as opções do menu
2	Visualize o vídeo reproduzido mais recentemente
3	Arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita para navegar todos os vídeos transferidos e guardados
4	Toque rapidamente para reproduzir ou transferir ficheiros vídeo
5	Deslocar para cima ou para baixo para ver conteúdo

Reproduzir um vídeo em Filmes

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
2. Localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir. Se o vídeo não for apresentado no ecrã, arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita para abrir o menu do ecrã da página inicial de Filmes e, em seguida, localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir.
3. Para visualizar ou ocultar os controlos, toque rapidamente no ecrã.
4. Para colocar em pausa a reprodução, toque rapidamente em . Para retomar a reprodução, toque rapidamente em .
5. Para retroceder, arraste o sinalizador da barra de evolução para a esquerda. Para avançar rapidamente, arraste o sinalizador da barra de evolução para a direita.

Reproduzir um vídeo num dispositivo externo

1. Quando o vídeo estiver ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar todos os controlos.
2. Toque rapidamente em > **Throw**.
3. Selecione um dispositivo externo para a reprodução do vídeo. Se não existir nenhum dispositivo externo disponível, siga as instruções apresentadas no ecrã para adicionar um dispositivo deste tipo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Alterar definições em Filmes

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
2. Toque rapidamente em > **Definições**, e altere as definições conforme pretendido.

Para alterar as definições de som enquanto um vídeo está a ser reproduzido

1. Enquanto um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições de som**.
3. Marque as caixas de verificação para as definições de som que pretende ativar.
4. Quando terminar, toque rapidamente em **OK**.

Para partilhar um vídeo

1. Quando um vídeo guardado em Filmes ou programas de TV estiver em reprodução, toque rapidamente em e depois em **Partilhar**.
2. Toque rapidamente na aplicação que pretende utilizar para partilhar o vídeo seleccionado e, em seguida, siga os passos relevantes para o enviar.

Transferir conteúdos de vídeo para o seu dispositivo

Antes de começar a utilizar a aplicação Filmes, é boa ideia transferir filmes, programas de TV e outros conteúdos de vídeo para o seu dispositivo a partir de outros dispositivos, como um computador. Existem várias formas de transferir os seus conteúdos:

- Ligue o seu dispositivo a um computador através de um cabo USB e arraste e largue os ficheiros de vídeo diretamente utilizando a aplicação do gestor de ficheiros do computador. Consulte *Gerir ficheiros através de um computador* na página 127.

Gerir conteúdo de vídeo

Para obter informações sobre um filme manualmente

1. Certifique-se de que o dispositivo tem uma ligação de dados ativa.
2. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
3. Toque rapidamente em **Tudo** no separador **A minha coleção** para procurar a miniatura de um ficheiro sobre o qual pretenda obter informações.
4. Toque sem soltar na miniatura do vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Pesquisar informações**.
5. Se lhe for solicitado, permita que o dispositivo transfira detalhes do vídeo através da ligação de dados móvel.
6. No campo de pesquisa, introduza palavras-chave para o vídeo e, depois, toque rapidamente na tecla de confirmação no teclado. Todos os resultados são apresentados numa lista.
7. Selecione um resultado da pesquisa e, depois, toque rapidamente em **Concluído**. É dado início à transferência da informação.

Pode obter informações sobre os vídeos adicionados recentemente de forma automática, sempre que a aplicação Filmes for aberta, se marcar a caixa de verificação **Obter detalhes do vídeo** em Definições. Podem aplicar-se custos de transmissão de dados.

Se as informações transferidas não estiverem corretas, pesquise novamente utilizando palavras-chave diferentes.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Limpar informações sobre um vídeo

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
2. Arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita para abrir o menu do ecrã da página inicial de Filmes e, em seguida, percorra as diferentes categorias até ao ficheiro de vídeo que pretende editar.
3. Toque sem soltar na miniatura do vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Limpar informações**.

Eliminar um vídeo

1. A partir do ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
2. Arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita para abrir o menu do ecrã da página inicial de Filmes e, em seguida, percorra as diferentes categorias até ao ficheiro de vídeo que pretende eliminar.
3. Toque sem soltar na miniatura do vídeo e, depois, toque rapidamente em **Eliminar** na lista que aparece.
4. Toque rapidamente em **Eliminar** de novo para confirmar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Conectividade

Espelhar o ecrã do dispositivo sem fios num aparelho de TV

Pode utilizar a funcionalidade Espelhamento do ecrã para mostrar o ecrã do seu dispositivo num aparelho de TV ou noutro sistema de visualização de grandes dimensões sem utilizar uma ligação por cabo. A tecnologia Wi-Fi Direct™ cria uma ligação sem fios entre os dois dispositivos, pelo que pode descontrair e desfrutar das suas fotografias favoritas no conforto do seu sofá. Poderá também utilizar esta funcionalidade para ouvir música a partir do dispositivo através dos altifalantes de um aparelho de TV.

! O aparelho de TV tem de suportar o espelhamento do ecrã baseado em Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ para a funcionalidade acima descrita funcionar. Se o seu aparelho de TV não suportar o espelhamento do ecrã, poderá ter de adquirir um adaptador de ecrã sem fios em separado.

! Ao utilizar o espelhamento do ecrã, por vezes, a qualidade da imagem poderá ser afetada se existir interferências de outras redes Wi-Fi®.

Espelhar o ecrã do dispositivo num ecrã de TV

1 TV: Siga as instruções do manual do utilizador do seu aparelho de TV para ativar a função de espelhamento do ecrã.
2 O seu dispositivo: A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Conectividade Xperia™** > **Espelhamento do ecrã**.
4 Toque rapidamente em **Iniciar**.
5 Toque rapidamente em **OK** e selecione um dispositivo.

! Ao utilizar o espelhamento do ecrã, não cubra a área da antena Wi-Fi do seu dispositivo.

! O aparelho de TV tem de suportar o espelhamento do ecrã baseado em Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ para a funcionalidade acima descrita funcionar.

Parar o espelhamento do ecrã entre dispositivos

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Conectividade Xperia™** > **Espelhamento do ecrã**.
3 Toque rapidamente em **Desligar** e, em seguida, em **OK**.

Partilhar conteúdos com dispositivos DLNA Certified™

Pode ver ou reproduzir conteúdos de multimédia guardados no dispositivo noutros dispositivos como, por exemplo, uma TV ou um computador. Esses dispositivos devem ter a certificação DLNA Certified™ da Digital Living Network Alliance e devem estar ligados à mesma rede Wi-Fi® para os conteúdos serem partilhados. Também pode ver ou reproduzir conteúdos a partir de outros dispositivos DLNA Certified™ no seu dispositivo.

Depois de configurar a partilha de conteúdos entre dispositivos pode, por exemplo, ouvir ficheiros de música armazenados no computador de casa a partir do seu dispositivo, ou ver fotografias tiradas com a câmara do dispositivo num ecrã grande de TV.

Reproduzir ficheiros a partir de dispositivos com DLNA Certified™ no dispositivo

Quando reproduz ficheiros a partir de outro dispositivo DLNA Certified™ no dispositivo, este funciona como servidor. Ou seja, partilha o conteúdo através de uma rede. O dispositivo do servidor deve ter a função de partilha de conteúdos activada e dar permissão de acesso ao dispositivo. Também deve estar ligado à mesma rede Wi-Fi® do dispositivo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para reproduzir uma faixa partilhada no dispositivo

1. Certifique-se de que os dispositivos com os quais pretende partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede Wi-Fi® do seu dispositivo.
2. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
3. Arraste a extremidade esquerda do ecrã inicial do Walkman® para a direita e toque rapidamente em **Dispositivos**.
4. Seleccione um dispositivo na lista dos dispositivos ligados.
5. Procure as pastas do dispositivo ligado e seleccione a faixa que pretende reproduzir. A faixa começa a ser reproduzida automaticamente.

Reproduzir um vídeo partilhado no dispositivo

1. Certifique-se de que os dispositivos com os quais pretende partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede Wi-Fi® do seu dispositivo.
2. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
3. Arraste a extremidade esquerda do ecrã inicial do Movies para a direita e toque rapidamente em **Dispositivos**.
4. Seleccione um dispositivo na lista dos dispositivos ligados.
5. Procure as pastas do dispositivo ligado e seleccione o vídeo que pretende reproduzir.

Para ver uma fotografia partilhada no dispositivo

1. Certifique-se de que os dispositivos com os quais pretende partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede Wi-Fi® do seu dispositivo.
2. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Álbum**.
3. Arraste a extremidade esquerda do ecrã inicial do Álbum para a direita e toque rapidamente em **Dispositivos**.
4. Seleccione um dispositivo na lista dos dispositivos ligados.
5. Procure a pasta do dispositivo ligado e seleccione uma fotografia para a visualizar.

Reproduzir ficheiros do seu dispositivo em dispositivos DLNA Certified™

Antes de ver ou reproduzir ficheiros multimédia do seu dispositivo em quaisquer dispositivos com certificação DLNA Certified™, tem de configurar a partilha de ficheiros no dispositivo. Os dispositivos com os quais partilha o conteúdo são designados dispositivos cliente. Por exemplo, um televisor, um computador ou um tablet podem funcionar como dispositivos cliente. Ao disponibilizar conteúdos nos dispositivos cliente, o seu dispositivo funciona como servidor multimédia. Após configurar a partilha de ficheiros no dispositivo, terá ainda de atribuir permissões de acesso aos dispositivos cliente. Em seguida, esses dispositivos aparecem como dispositivos registados. Os dispositivos que aguardam permissões de acesso são listados como dispositivos pendentes.

Configurar a partilha de ficheiros com outros dispositivos com certificação DLNA Certified™

1. Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi®.
2. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Servidor multimédia**.
4. Para ligar a função **Partilhar dados multimédia**, arraste o controlo de deslize. O ícone aparece na barra de estado. Pode agora utilizar o dispositivo como servidor de multimédia.
5. Ligue o computador ou outros dispositivos à mesma rede Wi-Fi® do dispositivo.
6. É apresentada uma notificação na barra de estado do dispositivo. Abra a notificação e defina as permissões de acesso para cada dispositivo.

! As instruções para configurar a partilha de ficheiros utilizando DLNA™ diferem, pois dependem do dispositivo cliente. Para obter mais informações, consulte o manual de

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

utilizador do dispositivo cliente. Se o dispositivo não conseguir estabelecer ligação a um cliente na rede, verifique se a sua rede Wi-Fi® está a funcionar.

Também pode aceder ao menu **Servidor multimédia** em **Definições** > **Conectividade Xperia™** > **Definições de servidor multimédia**. Se fechar a vista **Servidor multimédia**, a função de partilha de ficheiros permanecerá em execução em segundo plano.

Deixar de partilhar ficheiros com outros dispositivos com certificação DLNA Certified™

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Conectividade Xperia™** > **Definições de servidor multimédia**.
3. Arraste o controlo de deslize ao lado de **Partilhar dados multimédia** para a esquerda.

Definir as permissões de acesso de um dispositivo pendente

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Conectividade Xperia™** > **Definições de servidor multimédia**.
3. Selecione um dispositivo na lista **Dispositivos pendentes**.
4. Selecione um nível de permissão de acesso.

Alterar o nome de um dispositivo registado

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Conectividade Xperia™** > **Definições de servidor multimédia**.
3. Selecione um dispositivo na lista **Dispositivos registados** e, em seguida, selecione **Alterar nome**.
4. Introduza um nome para o dispositivo.

Alterar o nível de acesso de um dispositivo registado

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Conectividade Xperia™** > **Definições de servidor multimédia**.
3. Selecione um dispositivo na lista **Dispositivos registados**.
4. Toque rapidamente em **Alterar nível de acesso** e selecione uma opção.

Obter ajuda sobre como partilhar conteúdos com outros dispositivos com certificação DLNA Certified™

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Conectividade Xperia™** > **Definições de servidor multimédia**.
3. Toque rapidamente em .

Reproduzir ficheiros num dispositivo Criador de multimédia digital

Utilizando a tecnologia DLNA™, pode enviar conteúdos de multimédia guardados no dispositivo para outro dispositivo ligado na mesma rede Wi-Fi®. O outro dispositivo deve estar activado para funcionar como um dispositivo DMR (Digital Media Renderer) e criar ou reproduzir conteúdos recebidos do seu dispositivo. Uma TV com funcionalidades DLNA ou um PC a executar o Windows® 7, ou superior, são exemplos de dispositivos DMR.

As definições para activar o Digital Media Renderer podem variar, pois dependem do dispositivo. Consulte o manual do utilizador do dispositivo DMR para obter mais informações.

O conteúdo protegido com DRM (Digital Rights Management) não pode ser reproduzido num dispositivo Digital Media Renderer utilizando a tecnologia DLNA™.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ver fotografias ou vídeos do seu dispositivo num dispositivo DMR

1. Certifique-se de que configurou correctamente o dispositivo DMR e que ele está ligado à mesma rede Wi-Fi® do dispositivo.
2. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
4. Procure e abra as fotografias ou os vídeos que pretende ver.
5. Toque rapidamente no ecrã para ver a barras de ferramenta e, depois, toque rapidamente em e seleccione um dispositivo DMR para partilhar os seus conteúdos. Os conteúdos seleccionados começam a ser reproduzidos por ordem cronológica no dispositivo seleccionado.
6. Para desligar do dispositivo DMR, toque rapidamente em e seleccione **Desligar**. O ficheiro deixa de ser reproduzido no dispositivo DMR, mas continua a ser reproduzido no dispositivo.

Também pode partilhar um vídeo a partir da aplicação Filmes no dispositivo, tocando rapidamente no vídeo e depois em .

Para reproduzir uma faixa de música a partir do dispositivo num dispositivo DMR

1. Certifique-se de que configurou correctamente o dispositivo DMR e que ele está ligado à mesma rede Wi-Fi® do dispositivo.
2. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
3. Seleccione uma categoria de música, procure a faixa que pretende partilhar e, em seguida, toque rapidamente na faixa.
4. Toque rapidamente em e seleccione um dispositivo DMR para partilhar os seus conteúdos. A faixa é reproduzida automaticamente no dispositivo seleccionado.
5. Para desligar do dispositivo DMR, toque rapidamente em e seleccione o seu dispositivo. A faixa para de ser reproduzida no dispositivo DMR, mas continua a ser reproduzida no dispositivo.

Tecnologia sem fios Bluetooth®

Utilize a função Bluetooth® para enviar ficheiros para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth® ou para ligar a dispositivos mãos livres.As ligações Bluetooth® funcionam melhor a uma distância de até 10 metros, sem qualquer objeto sólido no meio. Nalguns casos, tem de associar manualmente o dispositivo a outros dispositivos Bluetooth®.

A interoperacionalidade e a compatibilidade entre dispositivos Bluetooth® varia.

Ligar a função Bluetooth® e tornar o dispositivo visível

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições**.
3. Toque rapidamente no botão de ligar/desligar junto a **Bluetooth** para que a função Bluetooth® seja ligada.
4. Toque rapidamente em **Bluetooth**. São apresentados o seu dispositivo e uma lista de dispositivos Bluetooth® disponíveis.
5. Toque rapidamente no nome do dispositivo para o tornar visível a outros dispositivos Bluetooth®.

Ajustar a hora de visibilidade do seu dispositivo a outros dispositivos Bluetooth®

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
3. Prima e selecione **Tempo limite de visibilidade**.
4. Selecione uma opção.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Atribuir um nome ao dispositivo

Pode atribuir um nome ao dispositivo. Este nome é mostrado a outros dispositivos depois de ter ligado a função Bluetooth® e de ter definido o telefone como visível.

Atribuir um nome ao dispositivo

1. Certifique-se de que a função Bluetooth® está ligada.
2. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
4. Toque rapidamente em e selecione **Mudar o nome do telemóvel**.
5. Introduza um nome para o dispositivo.
6. Toque rapidamente em **Mudar o nome**.

Associar a outro dispositivo Bluetooth®

Ao associar o seu dispositivo a outro dispositivo, pode, por exemplo, ligar o dispositivo a um auricular Bluetooth® ou a um kit mãos livres Bluetooth® e utilizar esses dispositivos para partilhar música.

Ao associar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®, o seu dispositivo memoriza esta associação. Para associar o seu dispositivo a um dispositivo Bluetooth®, poderá ser necessário introduzir um código de acesso. O dispositivo experimenta automaticamente o código de acesso genérico 0000. Se não funcionar, consulte o manual do utilizador do seu dispositivo Bluetooth® para obter o respetivo código de acesso. Não será necessário introduzir novamente o código de acesso da próxima vez que estabelecer ligação com um dispositivo Bluetooth® associado.

! Alguns dispositivos Bluetooth®, por exemplo, a maior parte dos auriculares Bluetooth®, necessitam de ser associados e ligados ao outro dispositivo.

! Poderá associar o dispositivo a diversos dispositivos Bluetooth®, mas apenas poderá ligar a um perfil Bluetooth® em simultâneo.

Associar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®

1. Certifique-se de que o dispositivo ao qual pretende associar tem a função Bluetooth® ativada e é visível para outros dispositivos Bluetooth®.
2. A partir do Ecrã inicial do dispositivo, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
4. Arraste o controlo de deslize junto a **Bluetooth** para ligar a função Bluetooth®. Aparece uma lista de dispositivos Bluetooth® disponíveis.
5. Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth® ao qual pretende associar.
6. Se necessário, introduza um código de acesso ou confirme o mesmo código de acesso em ambos os dispositivos.

Ligar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
3. Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth® ao qual pretende ligar.

Desassociar um dispositivo Bluetooth®

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
3. Em **Dispositivos associados**, toque rapidamente em junto ao nome do dispositivo que pretende desassociar.
4. Toque rapidamente em **Desassociar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Enviar e receber itens utilizando a tecnologia Bluetooth®

Utilize a tecnologia Bluetooth® para partilhar itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth® como, por exemplo, telemóveis ou computadores. Pode enviar e receber os seguintes tipos de itens:

- Fotografias e vídeos
- Música e outros ficheiros de áudio
- Páginas Web

Para enviar itens utilizando Bluetooth™

1. **Dispositivo de recepção**: certifique-se de que o dispositivo Bluetooth™ para o qual pretende enviar o item tem Bluetooth™ activado e está visível para outros dispositivos Bluetooth™.
2. No dispositivo de envio, abra a aplicação que contém o item que pretende enviar e desloque-se para o item.
3. Dependendo da aplicação e do item que pretende enviar, pode necessitar de, por exemplo, tocar sem soltar no item, abrir o item ou pressionar . Podem existir outros métodos para enviar um item.
4. Seleccione uma partilha ou envie o item do menu.
5. No menu que aparece, seleccione **Bluetooth**.
6. Active o Bluetooth™, se tal lhe for solicitado.
7. Toque rapidamente no nome do dispositivo receptor.
8. **Dispositivo de recepção**: Se for solicitado, aceite a ligação.
9. Se for solicitado, introduza o mesmo código de acesso em ambos os dispositivos, ou confirme o código de acesso sugerido.
10. **Dispositivo de recepção**: Aceite o item recebido. Se necessário, arraste a barra de estado para baixo para localizar a notificação.

Receber itens utilizando Bluetooth®

1. Certifique-se de que a função Bluetooth® está ativada e visível para outros dispositivos Bluetooth®.
2. O dispositivo de envio começa agora a enviar dados para o dispositivo.
3. Se lhe for solicitado, introduza o código de acesso em ambos os dispositivos ou confirme o código de acesso sugerido.
4. Quando for notificado relativamente a um ficheiro recebido no dispositivo, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do ficheiro.
5. Toque rapidamente em **Aceitar** para iniciar a transferência do ficheiro.
6. Para visualizar o progresso da transferência, arraste a barra de estado para baixo.
7. Para abrir um item recebido, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente na notificação relevante.

Visualizar ficheiros recebidos utilizando Bluetooth®

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
3. Prima e selecione **Mostrar ficheiros recebidos**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Aplicações e funcionalidades inteligentes que lhe fazem poupar tempo

Controlar acessórios e definições com o Smart Connect

Utilize a aplicação Smart Connect para definir o que acontece no dispositivo quando liga ou desliga um acessório. Por exemplo, pode optar por iniciar sempre a aplicação de rádio FM quando liga um auricular.

De igual modo, pode definir o Smart Connect para ler as mensagens SMS recebidas em voz alta. Em alternativa, pode utilizar a aplicação para definir uma ação específica ou um grupo de ações a iniciar no dispositivo em determinados períodos do dia. Por exemplo, quando liga o auricular entre as 7:00 e as 9:00, pode decidir que:

- A aplicação Walkman® é iniciada.
- O browser abre o jornal da manhã.
- O volume de toque está definido para vibrar.

Com o Smart Connect, também pode gerir acessórios, como as SmartTags e o SmartWatch. Consulte o Manual do utilizador do acessório específico para obter mais informações.

1	Tocar rapidamente para apresentar todos os dispositivos adicionados
2	Adicionar um dispositivo ou um evento
3	Ver as opções do menu
4	Tocar rapidamente para apresentar todos os eventos adicionados
5	Tocar rapidamente para ativar um evento
6	Tocar rapidamente para ver os detalhes de um evento

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Criar um evento Smart Connect

1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2 Se estiver a abrir o Smart Connect pela primeira vez, toque rapidamente em **OK** para fechar o ecrã de apresentação.
3 No separador **Eventos**, toque rapidamente em +.
4 Se estiver a criar um evento pela primeira vez, toque rapidamente em **OK** novamente para fechar o ecrã de apresentação.
5 Adicione condições sob as quais pretende acionar o evento. Uma condição pode ser a ligação com um acessório ou um intervalo de tempo específico, ou ambos.
6 Toque rapidamente em → para continuar.
7 Adicione o que pretende que aconteça quando liga um acessório e configure outras definições conforme pretender.
8 Toque rapidamente em → para continuar.
9 Defina um nome de evento e, em seguida, toque rapidamente em **Concluir**.

Para adicionar um acessório Bluetooth®, primeiro tem de associá-lo ao dispositivo.

Para editar um evento Smart Connect

1 Inicie a aplicação Smart Connect.
2 No separador **Eventos**, toque rapidamente num evento.
3 Se o evento estiver desativado, arraste o controlo de deslize para a direita para ativá-lo.
4 Toque rapidamente em **Editar** e ajuste as definições conforme pretendido.

Eliminar um evento

1 Inicie a aplicação Smart Connect.
2 No separador **Eventos**, toque sem soltar no evento que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar evento**.
3 Toque rapidamente em **Eliminar** para confirmar.

Também pode abrir o evento que pretende eliminar e, em seguida, tocar rapidamente em > **Eliminar evento** > **Eliminar**.

Definir o Smart Connect para ler as mensagens SMS recebidas em voz alta

1 Inicie a aplicação Smart Connect.
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições**.
3 Marque a caixa de verificação junto a **Texto para voz** e, em seguida, confirme a ativação, se necessário.

Se esta funcionalidade estiver ativada, todas as mensagens recebidas são lidas em voz alta. Para proteger a sua privacidade, poderá ter de desligar esta funcionalidade se estiver a utilizar o dispositivo num local público ou no trabalho, por exemplo.

Gerir dispositivos

Utilize a aplicação Smart Connect para gerir vários acessórios inteligentes que pode ligar ao seu dispositivo, incluindo SmartTags, SmartWatch e Smart Wireless Headset pro da Sony. O Smart Connect transfere todas as aplicações necessárias e procura aplicações de terceiros quando estiverem disponíveis. Dispositivos ligados anteriormente mostrados numa lista que lhe permite obter mais informações sobre as funcionalidades de cada dispositivo.

Associar e ligar um acessório

1 Inicie a aplicação Smart Connect. Se estiver a abrir o Smart Connect pela primeira vez, toque rapidamente em **OK** para fechar o ecrã de apresentação.
2 Toque rapidamente em **Dispositivos** e, em seguida, em +.
3 Toque rapidamente em **OK** para começar a pesquisar dispositivos.
4 Na lista dos resultados da pesquisa, toque rapidamente no nome do dispositivo que gostaria de adicionar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ajustar as definições para um acessório ligado

1. Associe e ligue o acessório ao seu dispositivo.
2. Inicie a aplicação Smart Connect.
3. Toque rapidamente em **Dispositivos** e, em seguida, toque rapidamente no nome do acessório ligado.
4. Ajuste as definições pretendidas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Viagem e mapas

Utilizar o serviço de localização

Os serviços de localização permitem que aplicações, como Mapas e a câmara utilizem informações de redes Wi-Fi®, bem como informações de GPS (Global Positioning System) para determinarem seu local aproximado. Se não estiver numa linha de visão directa dos satélites GPS, o dispositivo pode determinar a sua localização utilizando a função Wi-Fi®.

Para poder utilizar o dispositivo para determinar o local onde se encontra, tem de ativar o serviço de localização.

Ativar serviços de localização

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Localização**.
3. Arraste o controlo de deslize ao lado de **Localização** para a direita.
4. Toque rapidamente em **Aceitar** para confirmar.

Permitir que as aplicações Google acedam à sua localização

1. Certifique-se de que iniciou sessão na sua conta do Google™ a partir do seu dispositivo.
2. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Google** > **Localização**.
4. Arraste o controlo de deslize ao lado de **Localização** para a direita.
5. Toque rapidamente em **Aceitar** para confirmar.

Melhorar a precisão do GPS

Quando utiliza a função do GPS pela primeira vez no dispositivo, poderá demorar entre 5 a 10 minutos até a sua localização ser encontrada. Para facilitar a procura, certifique-se de que tem uma visão desobstruída do céu. Permaneça imóvel e não tape a antena GPS (a área realçada na imagem). Os sinais de GPS podem atravessar nuvens e plástico, mas não atravessam a maioria dos objetos sólidos, tais como edifícios e montanhas. Se a sua localização não for determinada ao fim de alguns minutos, desloque-se para outro local.

Google Maps™ e navegação

Utilize o Google Maps™ para seguir a sua localização atual, ver a situação do trânsito em tempo real e receber instruções detalhadas para chegar ao seu destino.

Quando vê um mapa, utiliza o tráfego de dados para obter uma ligação à Internet e são transferidos dados para o dispositivo. É, portanto, aconselhável guardar um mapa e

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

disponibilizá-lo offline antes de viajar. Desta forma, pode evitar os elevados custos de roaming.

! A aplicação Google Maps™ requer a utilização de uma ligação à Internet quando é utilizada online. Podem ocorrer despesas de ligação de dados quando ligar à Internet através do dispositivo. Contacte o operador de rede para obter mais informações. A aplicação Google Maps™ poderá não estar disponível em todos os mercados, países ou regiões.

1	Introduza um endereço ou um nome para pesquisar uma localização como, por exemplo, o nome ou o endereço de um restaurante.
2	Selecione um modo de transporte e obtenha instruções para o seu destino.
3	Veja o perfil da sua conta.
4	Indicador de localização – mostra uma localização pesquisada no mapa.
5	Mostre a sua localização atual.
6	Veja a ajuda e as opções.

Mostrar a sua localização no mapa

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Mapas** e, em seguida, toque rapidamente em .

Procurar uma localização

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Mapas**.
3 No campo de pesquisa, introduza o nome da localização que pretende encontrar.
4 Toque rapidamente na tecla Enter no teclado para iniciar a pesquisa ou selecione uma localização sugerida a partir da lista. Se a pesquisa tiver êxito, a localização será indicada por no mapa.

Obter instruções

1 Ao ver um mapa, toque rapidamente em .
2 Selecione um modo de transporte e, em seguida, introduza o ponto de partida e o destino. Aparece uma lista de rotas recomendadas.
3 Toque rapidamente numa opção da lista de rotas recomendadas para ver as instruções num mapa.

Disponibilizar um mapa offline

1 Ao ver um mapa, toque rapidamente no campo de pesquisa.
2 Desloque-se para a parte inferior e toque rapidamente em **Disponibilizar esta área do mapa offline**. A área apresentada no mapa é guardada no dispositivo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Obter mais informações sobre o Google Maps™

- Quando estiver a utilizar a aplicação Google Maps™, toque rapidamente em e, em seguida, em **Ajuda**.

Utilizar o tráfego de dados em viagem

Quando viaja para fora da sua rede base móvel, poderá necessitar de aceder à Internet utilizando o tráfego de dados móveis. Neste caso, terá de ativar o roaming de dados no dispositivo. É recomendável verificar previamente os custos de transmissão de dados relevantes.

Ativar ou desativar o roaming de dados

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Selecione um cartão SIM.
4. Marque ou desmarque a caixa de verificação **Roaming de dados**.

Não pode ativar o roaming de dados quando os dados móveis estão desativados.

Modo de voo

Em modo de voo, os transmissores-receptores de rede e radioeléctricos estão desligados para não causarem interferências em equipamento sensível. Pode, no entanto, continuar a jogar jogos, ouvir música, ver vídeos e outros conteúdos, desde que estes estejam guardados no cartão de memória ou armazenamento interno. E receberá também a notificação de qualquer alarme que tenha activado.

A activação do modo de voo reduz o consumo de bateria.

Para ligar o modo de voo

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...**.
3. Marque a caixa de verificação **Modo de voo**.

Também pode pressionar sem soltar a tecla de alimentação e, em seguida, seleccione **Modo de voo** no menu que se abre.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Calendário e despertador

Calendário

Utilize a aplicação Calendário para gerir o seu horário. Se tiver iniciado sessão e sincronizado o dispositivo com uma ou várias contas online que incluam calendários como, por exemplo, a sua conta Google™ ou o Xperia™ com a conta Facebook, os eventos do calendário destas contas também irão aparecer na aplicação Calendário. Pode selecionar os calendários que pretende integrar na vista de Calendário combinada.

Quando a hora de um compromisso se aproximar, o dispositivo emite um som de notificação para o avisar. Além disso, o ícone é apresentado na barra de estado.

De igual modo, pode sincronizar o seu calendário do Outlook com o dispositivo utilizando o PC Companion. Se o fizer, todos os compromissos do seu calendário do Outlook irão aparecer na vista de calendário do dispositivo.

1 Selecionar um tipo de vista e os calendários que pretende ver

2 Adicionar um evento do calendário

3 Voltar à data atual

4 Aceder às definições e a outras opções

5 Tocar levemente para a esquerda ou para a direita para navegar mais rapidamente

6 Agenda para o dia selecionado

Criar um evento do calendário

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em **Calendário**.
2. Toque rapidamente em +.
3. Se tiver sincronizado o seu calendário com uma ou mais contas, selecione a conta à qual pretende adicionar este evento. Se pretender apenas adicionar este evento no seu dispositivo, toque rapidamente em **Calendário do dispositivo**.
4. Introduza ou selecione as informações pretendidas e adicione participantes ao evento.
5. Para guardar o evento e enviar convites, toque rapidamente em **Concluído**.

Ver um evento do calendário

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em **Calendário**.
2. Toque rapidamente no evento que pretende visualizar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ver vários calendários

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Calendário**.
2. Toque rapidamente em e, em seguida, marque as caixas de verificação para os calendários que pretende ver.

Fazer zoom na vista de calendário

- Quando a vista de **Semana** ou de **Dia** estiver selecionada, aproxime os dedos no ecrã para aumentar o zoom.

Apresentar feriados nacionais na aplicação Calendário

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em **Calendário**.
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições**.
3. Toque rapidamente em **Feriados nacionais**.
4. Selecione uma opção ou uma combinação de opções e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Apresentar aniversários na aplicação Calendário

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em **Calendário**.
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições**.
3. Arraste o controlo de deslize ao lado de **Aniversários** para a direita.
4. Toque rapidamente em **Aniversários** e, em seguida, selecione o grupo de contacto para o qual pretende apresentar aniversários.

Apresentar previsões meteorológicas na aplicação Calendário

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em e depois em **Calendário**.
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições**.
3. Arraste o controlo de deslize ao lado de **Previsão meteorológica** para a direita.
4. Se os serviços de localização estiverem desativados, toque rapidamente em **Local de residência** e, em seguida, pesquise a cidade que pretende adicionar.

Para obter mais informações sobre como ativar o serviço de localização, consulte *Utilizar o serviço de localização* na página 113.

Alterar as definições das previsões meteorológicas na aplicação Calendário

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em **Calendário**.
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições**.
3. Toque rapidamente em **Previsão meteorológica**.
4. Ajuste as definições conforme pretendido.

Despertador e relógio

Pode definir um ou vários alarmes e utilizar qualquer som guardado no dispositivo como toque do despertador. O despertador não emite som se o dispositivo estiver desligado. No entanto, emite som quando o dispositivo está definido para o modo silencioso.

O formato da hora do alarme apresentado é o mesmo formato selecionado para as definições de hora gerais, por exemplo, 12 horas ou 24 horas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

1 Aceder ao ecrã inicial do despertador

2 Ver um relógio mundial e ajustar as definições

3 Aceder à função de cronómetro

4 Aceder à função de temporizador

5 Abrir as definições da data e da hora para o relógio

6 Ativar ou desativar um alarme

7 Ver opções

8 Adicionar um novo alarme

Para definir um novo alarme

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque rapidamente em +.
4. Toque rapidamente em **Hora** e ajuste a hora deslocando para cima e para baixo.
5. Toque rapidamente em **Definir**.
6. Se desejar, edite outras definições de alarme.
7. Toque rapidamente em **Concluído**.

Colocar um despertador em pausa, quando toca

- Toque rapidamente em **Pausa**.

Desligar um despertador a tocar

- Deslize para a direita.

Editar um alarme existente

1. Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, toque rapidamente no alarme que pretende editar.
2. Efetue as alterações pretendidas.
3. Toque rapidamente em **Concluído**.

Ativar ou desativar um alarme

- Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, arraste o controlo de deslize junto ao alarme para a posição ligado ou desligado.

Eliminar um alarme

1. Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, toque sem soltar no alarme que pretende eliminar.
2. Toque rapidamente em **Eliminar alarme** e, em seguida, em **Sim**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Definir o som de um alarme

1. Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, toque rapidamente no alarme que pretende editar.
2. Toque rapidamente em **Som do alarme** e selecione uma opção ou toque rapidamente em ♫ para selecionar a partir dos seus ficheiros de música.
3. Toque rapidamente em **Concluído** duas vezes.

Definir um alarme periódico

1. Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, toque rapidamente no alarme que pretende editar.
2. Toque rapidamente em **Repetir**.
3. Marque as caixas de verificação correspondentes aos dias pretendidos e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
4. Toque rapidamente em **Concluído**.

Ativar a função de vibração para um alarme

1. Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, toque rapidamente no alarme que pretende editar.
2. Marque a caixa de verificação **Vibrar**.
3. Toque rapidamente em **Concluído**.

Definir alarmes para soarem quando o dispositivo está em modo silencioso

1. Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, toque rapidamente no alarme que pretende editar.
2. Marque a caixa de verificação **Alarme modo silêncio** e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Suporte e manutenção

Suporte para o dispositivo

Use a aplicação de Suporte no seu dispositivo para procurar um guia do Utilizador, leia os guias de resolução de problemas e localize informação sobre atualizações de software e outra informação relacionada com o produto.

Aceder à aplicação de Suporte

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localizar e tocar rapidamente , depois selecionar o item desejado.

! Certifique-se de que tem uma ligação à Internet ativa, de preferência Wi-Fi®, para limitar os taxas de tráfego de dados quando usar a aplicação de Suporte.

Ajuda nos menus e aplicações

Algumas aplicações e definições possuem ajuda disponível nas opções do menu, que é normalmente indicada pela na aplicação específica.

Ajude-nos a melhorar o seu software

Pode ativar o envio de informação de utilização a partir do seu dispositivo de modo a que Sony Mobile possa receber relatórios de erros anónimos e estatísticas que possam ajudar a melhorar o nosso software. A informação recolhida não inclui quaisquer dados pessoais.

Permitir o envio de informação sobre utilização

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Definições das info. de utilização**.
3 Marque a caixa de verificação **Enviar info. de utilização** se não estiver já marcada.
4 Toque rapidamente em **Aceitar**.

Ferramentas de computador

Existem várias ferramentas disponíveis para ajudar a ligar o seu dispositivo a um computador e gerir conteúdo, como contactos, filmes, música e fotografias.

PC Companion para Microsoft® Windows®

O PC Companion é uma aplicação informática que lhe dá acesso a funcionalidades e serviços adicionais que ajudam a:

- Transferir contactos, música, vídeo e imagens para e a partir do seu antigo dispositivo.
- Transferir conteúdo do seu antigo dispositivo iPhone™, Blackberry™, Android™ ou Sony utilizando o Xperia™ Transfer.
- Atualizar o software do dispositivo.
- Criar uma cópia de segurança do conteúdo no computador.
- Sincronizar calendários entre um computador e o dispositivo.

Para utilizar a aplicação PC Companion é necessário um computador com ligação à Internet e um dos seguintes sistemas operativos:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou superior)

Pode transferir o PC Companion em *www.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion*.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Media Go™ para Microsoft® Windows®

A aplicação Media Go™ para computadores Windows® ajuda a transferir fotografias, vídeos e música entre o seu dispositivo e um computador. Pode instalar e aceder ao Media Go™ a partir da aplicação PC Companion. Para obter mais informações e transferir a aplicação Media Go™, aceda a *http://mediago.sony.com/enu/features*.

Para utilizar a aplicação Media Go™, é necessário um dos seguintes sistemas operativos:

- Microsoft® Windows® 8/8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®

Sony Bridge for Mac

Sony Bridge for Mac é uma aplicação informática que lhe dá acesso a funcionalidades e serviços adicionais que ajudam a:

- Transferir contactos, música, vídeo e imagens para e a partir do seu antigo dispositivo.
- Transferir conteúdo do seu antigo dispositivo iPhone™, Blackberry™, Android™ ou Sony utilizando o Xperia™ Transfer.
- Atualizar o software do dispositivo.
- Transferir ficheiros multimédia entre o seu dispositivo e um computador Apple® Mac®.
- Fazer uma cópia de segurança do conteúdo num computador Apple® Mac®.

Para utilizar a aplicação Sony Bridge for Mac, é necessário um computador Apple® Mac® com ligação à Internet, com o Mac OS versão 10.6 (ou posterior) instalado. Também pode transferir o Sony Bridge for Mac em *www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/*.

Actualizar o seu dispositivo

Deve actualizar o software no seu dispositivo para obter as funcionalidades, melhoramentos e correcções de problemas mais recentes para garantir um desempenho optimizado. Quando uma actualização do software está disponível, aparece na barra de estado. Também pode procurar novas actualizações manualmente.

A forma mais fácil para instalar uma actualização do software é fazê-lo sem fios a partir do seu dispositivo. No entanto, algumas actualizações não estão disponíveis para transferência sem fios. Necessita de utilizar a aplicação PC Companion num PC ou a aplicação Sony Bridge for Mac num computador Apple® Mac® para actualizar o dispositivo.

Para obter mais informações sobre as actualizações do software, aceda a *www.sonymobile.com/update*.

Para procurar novo software

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Update Center**.

Atualizar o dispositivo sem fios

Utilize a aplicação Update Center para atualizar o dispositivo sem usar fios. Serve para atualizações de aplicações e atualizações de sistema, além de facilitar a transferência de novas aplicações desenvolvidas para o dispositivo. As actualizações que pode transferir através de uma rede móvel dependem do operador. É recomendada a utilização de uma rede Wi-Fi® em vez de uma rede móvel para transferir novo software, de modo a evitar os custos de tráfego de dados.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para transferir e instalar uma actualização do sistema

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Update Center**.
3. Seleccione a actualização do sistema pretendida e, em seguida, toque rapidamente em **Transferir**.
4. Quando a transferência tiver terminado, toque rapidamente em **Instalar** e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.

Para transferir e instalar uma actualização da aplicação

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Update Center**.
3. Seleccione a actualização da aplicação pretendida e, em seguida, toque rapidamente em **Atualizar**. A actualização é instalada automaticamente após a transferência.

Parta instalar uma nova aplicação

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Update Center**.
3. Seleccione a aplicação pretendida e, em seguida, toque rapidamente em **Instalar**. A aplicação é instalada automaticamente após a transferência.

Para transferir e instalar uma actualização do sistema a partir do painel Notificações

1. Arraste para baixo a barra de estado para abrir o painel Notificações.
2. Desloque para baixo e seleccione a actualização do sistema pretendida e, depois, toque rapidamente em **Transferir**.
3. Quando a transferência tiver terminado, toque rapidamente em **Instalar** e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.

Para transferir e instalar uma actualização da aplicação a partir do painel Notificações

1. Arraste para baixo a barra de estado para abrir o painel Notificações.
2. Desloque para baixo e seleccione a actualização da aplicação pretendida e, depois, toque rapidamente em **Atualizar**. A actualização é instalada automaticamente após a transferência.

Para instalar a nova aplicação a partir do painel Notificações

1. Arraste para baixo a barra de estado para abrir o painel Notificações.
2. Desloque para baixo e seleccione a aplicação pretendida e, depois, toque rapidamente em **Instalar**. A nova aplicação é instalada automaticamente após a transferência.

Atualizar o dispositivo através de um computador

Pode transferir e instalar atualizações de software no dispositivo através de um computador com uma ligação à Internet. Necessita de um cabo USB e de um PC a executar a aplicação PC Companion ou de um computador Apple® Mac® a executar a aplicação Sony Bridge for Mac.

Se não tiver a aplicação PC Companion ou Sony Bridge for Mac instalada no computador relevante, ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB e siga as instruções de instalação no ecrã.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Atualizar o dispositivo através de um computador

1. Certifique-se de que a aplicação PC Companion está instalada no PC ou de que a aplicação Sony Bridge for Mac está instalada no computador Apple® Mac®.
2. Utilizando um cabo USB, ligue o dispositivo ao computador.
3. **Computador**: Inicie a aplicação PC Companion ou a aplicação Sony Bridge for Mac. Após alguns momentos, o computador deteta o dispositivo e procura novo software.
4. **Computador**: Se for detetada uma nova atualização de software, é apresentada uma janela de pop-up. Siga as instruções no ecrã para executar as atualizações de software relevantes.

Localizar um dispositivo perdido

Se tiver uma conta Google™, o serviço Web my Xperia poderá ajudá-lo a localizar e a proteger o dispositivo para o caso de o perder. Pode:

- Localizar o dispositivo num mapa.
- Emitir um alerta mesmo que o dispositivo esteja no modo silencioso.
- Bloquear o dispositivo remotamente e apresentar as suas informações de contacto no dispositivo para quem o encontrar.
- Em último recurso, apagar a memória interna e externa do dispositivo remotamente.

! O serviço my Xperia poderá não estar disponível em todos os países/regiões.

Ativar o serviço my Xperia

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **my Xperia** > **Ativar**.
3. Marque a caixa de verificação e, em seguida, toque rapidamente em **Aceitar**.
4. Se lhe for solicitado, inicie sessão na sua conta Sony Entertainment Network ou crie uma nova, caso não tenha uma.
5. Ative serviços de localização no dispositivo, caso esta função não esteja ativada.

! Para verificar se o serviço my Xperia consegue localizar o dispositivo, aceda a *myxperia.sonymobile.com* e inicie sessão utilizando a conta Google™ ou Sony Entertainment Network que configurou no seu dispositivo.

Encontrar o número de identificação do seu dispositivo

O seu dispositivo tem um número ID (identificação) exclusivo. No seu dispositivo, este número é designado por IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identidade Internacional do Equipamento Móvel). Deve guardar uma cópia deste número. Poderá ser necessário, por exemplo, quando acede ao serviço de apoio do Xperia™ Care e precisa de registar o seu dispositivo. Mais ainda, se o seu dispositivo for roubado, alguns fornecedores de rede podem utilizar este número para impedir o dispositivo de aceder à rede no seu país.

! Para dispositivos com dois cartões SIM, há dois números IMEI, um para cada ranhura do cartão SIM.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ver o número IMEI

- Retire a tampa para ver o número IMEI.
- Abra o marcador do dispositivo e introduza *#06#.

Ver o número IMEI no dispositivo

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente no .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Estado**.
3. Selecione o cartão SIM e, em seguida, desloque-se para **IMEI** para ver o número **IMEI**.

Bateria e gestão de energia

O dispositivo tem uma bateria incorporada. Pode controlar o consumo da sua bateria e ver que aplicações estão a consumir mais energia. Pode remover ou restringir aplicações e activar vários modos de economia de energia para obter um melhor desempenho da bateria. Também pode ver uma estimativa do tempo restante da bateria e ajustar as definições da bateria para melhorar o desempenho e fazer com que a bateria dure mais tempo.

Para gerir o consumo da bateria

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia** > **Consumo de energia da aplicação**. É apresentada uma visão geral mostrando as aplicações que possuem taxas elevadas de tráfego de dados ou que não tenham sido utilizadas há muito tempo.
3. Reveja as informações e, em seguida, aja conforme pretender. Pode, por exemplo, desinstalar uma aplicação ou restringir a sua utilização.

Para ver que aplicações usam mais energia da bateria

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia** > **Utilização da bateria**.

Para ver o tempo de bateria estimado

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.

Modos de poupança de energia

Tem vários modos de poupança de energia à sua disposição se quiser que a bateria dure mais tempo:

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Modo STAMINA	Desativa o Wi-Fi®e dados móveis quando o ecrã é desligado e restringe o desempenho do hardware. Quando este modo entra em ação, aparece na barra de estado.
Modo Ultra STAMINA	Limita a funcionalidade do dispositivo a tarefas básicas como fazer telefonemas e enviar mensagens SMS. Quando este modo é ativado, aparece na barra de estado.
Modo de bateria fraca	Modifica o comportamento do dispositivo, por exemplo, ajusta o brilho do ecrã e a definição de limite de tempo do ecrã, quando o nível da bateria desce abaixo de uma certa percentagem. Quando este modo entra em ação, aparece na barra de estado.
Wi-Fi baseado localização	Define o seu dispositivo para ativar apenas a função do Wi-Fi® quando se aproxima de uma rede Wi-Fi® guardada.
Col. dad. seg. plano na fila	Otimiza o tráfego de saída quando o ecrã está desligado ao enviar dados a intervalos predefinidos.

Activar um modo de poupança de energia

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
3. Para activar o modo preferido, arraste o controlo de deslize para a direita ou marque a caixa de verificação relevante e, depois, confirme de necessário.
4. Se não estiver disponível qualquer controlo de deslize ou caixa de verificação, toque rapidamente no nome do modo que pretende activar e, depois, confirme se necessário.

Descrição geral da funcionalidade do modo STAMINA

O modo STAMINA tem várias funcionalidades que permitem otimizar o desempenho da bateria:

Modo espera alargado	Impede aplicações de utilizarem tráfego de dados ao desativar o Wi-Fi® e dados móveis quando o ecrã está desligado. Pode impedir que algumas aplicações e serviços sejam interrompidos quando esta funcionalidade está ativa.
Relógio STAMINA	Mantém ligações à rede interrompidas em situações em que prime frequentemente a tecla de alimentação para ver as horas.
Utilização prolongada	Restringe o desempenho do hardware enquanto utiliza o dispositivo.

Activar as funcionalidades do modo STAMINA

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia** e, em seguida, toque rapidamente em **Modo STAMINA**.
3. Active o modo STAMINA se ele estiver desactivado.
4. Marque as caixas de verificação junto das funcionalidades que pretende activar e, depois, toque rapidamente em **Activar**, se for solicitado para o fazer.

Seleccionar que aplicações executar no modo STAMINA

1. No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia** e, em seguida, toque rapidamente em **Modo STAMINA**.
3. Active o modo STAMINA se ele estiver desactivado.
4. Certifique-se de que a caixa de verificação **Modo espera alargado** está marcada e, em seguida, toque rapidamente em **Aplicações ativas em suspensão** > **Adicionar aplicações**.
5. Desloque para a esquerda ou direita para ver todas as aplicações e serviços e, depois, marque as caixas de verificação relevantes para as aplicações que pretende executar.
6. Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Memória e armazenamento

O dispositivo possui diferentes tipos de opções de armazenamento e de memória.

- O armazenamento interno é de cerca de **4.5** GB e é utilizado para armazenar conteúdos transferidos, bem como dados e definições pessoais. Alguns exemplos de dados guardados no armazenamento interno incluem o despertador, definições de volume e de idioma, e-mails, marcadores, eventos do calendário, fotografias, vídeos e música.
- Pode utilizar um cartão de memória amovível com uma capacidade de armazenamento máxima de **32** GB para obter mais espaço de armazenamento. Ficheiros multimédia e algumas aplicações (com os seus dados) podem ser movidos para este tipo de memória para libertar armazenamento interno. Algumas aplicações, por exemplo, a aplicação da câmara, podem guardar dados diretamente num cartão de memória.
- A memória dinâmica (RAM) tem cerca de **1** GB e não pode ser utilizada para o armazenamento. A RAM é utilizada para processar as aplicações em execução e o sistema operativo.

Poderá ter de comprar um cartão de memória separadamente.

Leia mais sobre a utilização da memória nos dispositivos Android ao transferir o Documento técnico referente ao dispositivo em *www.sonymobile.com/support*.

Melhorar o desempenho da memória

A memória do dispositivo tende a encher como resultado de uma utilização normal. Se o dispositivo começar a ficar mais lento ou se as aplicações encerrarem subitamente, deve considerar o seguinte:

- Tenha sempre mais de **250** MB de armazenamento interno livres e mais de **100** MB de RAM disponíveis.
- Feche as aplicações em execução que não estiver a utilizar.
- Apague a memória cache de todas as aplicações.
- Desinstale aplicações transferidas que não utilize.
- Mova aplicações para o cartão de memória caso o armazenamento interno esteja cheio.
- Transfira fotografias, vídeos e música da memória interna para o cartão de memória.
- Se o dispositivo não conseguir ler conteúdos no cartão de memória, poderá ter de formatá-lo. Tenha em conta que a totalidade do conteúdo do cartão é eliminada quando o formata.

Ver o estado da memória

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente no .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Armazenamento**.

Ver a quantidade de RAM livre e utilizada

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Aplicações** > **Em execução**.

Apagar a memória cache de todas as aplicações

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Armazenamento**.
3. Toque rapidamente em **Dados em cache** > **OK**.

Ao apagar a memória cache, não perde quaisquer definições ou informações importantes.

Transferir ficheiros multimédia para o cartão de memória

1. Certifique-se de que inseriu um cartão de memória no dispositivo.
2. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Armazenamento** > **Transferir dados para o cartão SD**.
4. Marque os tipos de ficheiros que pretende transferir para o cartão de memória.
5. Toque rapidamente em **Transferir**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Mover aplicações para o cartão de memória

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Aplicações**.
3 Selecione a aplicação que pretende mover e, em seguida, toque rapidamente em **Mover para cartão SD**.

! Algumas aplicações não podem ser movidas para o cartão de memória.

Parar a execução de aplicações e serviços

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Aplicações** > **Em execução**.
3 Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque rapidamente em **Parar**.

Formatar o cartão de memória

1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Armazenamento** > **Apagar cartão SD**.
3 Para confirmar, toque rapidamente em **Apagar cartão SD** > **Apagar tudo**

! A totalidade do conteúdo do cartão de memória é eliminada quando o formata. Certifique-se de que efetua cópias de segurança de todos os dados que pretende guardar antes de proceder à formatação do cartão de memória. Para fazer uma cópia de segurança do conteúdo, pode copiá-lo para um computador. Para obter mais informações, consulte *Gerir ficheiros através de um computador* na página 127.

Gerir ficheiros através de um computador

Utilize uma ligação por cabo USB entre um computador Windows® e o dispositivo para transferir e gerir os seus ficheiros. Depois de ligar os dois dispositivos, pode arrastar e largar conteúdos entre o dispositivo e o computador, ou entre o armazenamento interno do dispositivo e o cartão SD, utilizando o explorador de ficheiros do computador.

Se tiver um computador Apple® Mac®, pode utilizar a aplicação Sony Bridge for Mac para aceder ao sistema de ficheiros do dispositivo. Também pode transferir o Sony Bridge for Mac a partir de *www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/*.

Para transferir música, vídeo, imagens ou outros ficheiros multimédia para o dispositivo, utilize a aplicação Media Go™ no computador Windows®. O Media Go™ converte os ficheiros multimédia para que os possa utilizar no dispositivo. Para obter mais informações e transferir a aplicação Media Go™, aceda a *http://mediago.sony.com/enu/features*.

Transferir ficheiros utilizando o modo de transferência multimédia através de Wi-Fi®

É possível transferir ficheiros entre o seu dispositivo e outros dispositivos compatíveis com MTP como, por exemplo, um computador, utilizando uma ligação Wi-Fi®. Antes de ligar, é necessário associar os dois dispositivos. Para transferir música, vídeo, imagens ou outros ficheiros multimédia do dispositivo para um computador, é aconselhável utilizar a aplicação Media Go™ no computador. O Media Go™ converte os ficheiros multimédia para que os possa utilizar no dispositivo.

Para utilizar esta funcionalidade, necessita de um dispositivo activado por Wi-Fi® que suporte transferência multimédia, por exemplo, um computador com o Microsoft® Windows Vista® ou o Windows® 7.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Preparar a utilização do dispositivo sem fios com um computador

1. Certifique-se de que o Modo de transferência de multimédia está ativado no dispositivo. Normalmente, está ativado por predefinição.
2. Certifique-se de que a função Wi-Fi® está ligada.
3. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
4. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Conectividade Xperia™** > **Conectividade por USB**.
5. Toque rapidamente em **Associar ao PC** e, em seguida, em **Seguinte**.
6. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o processo de configuração.

Estabelecer uma ligação sem fios a um dispositivo associado

1. Certifique-se de que o Modo de transferência de multimédia está ativado no dispositivo. Normalmente, está ativado por predefinição.
2. Certifique-se de que a função Wi-Fi® está ligada.
3. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
4. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Conectividade Xperia™** > **Conectividade por USB**.
5. Selecione o dispositivo associado ao qual pretende ligar e, em seguida, toque rapidamente em **Ligar**.

Desligar-se de um dispositivo associado

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Conectividade Xperia™** > **Conectividade por USB**.
3. Selecione o dispositivo associado que pretende desligar.
4. Toque rapidamente em **Desligar**.

Remover a associação a outro dispositivo

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Conectividade Xperia™** > **Conectividade por USB**.
3. Selecione o dispositivo associado que pretende remover.
4. Toque rapidamente em **Desassociar**.

Fazer cópias de segurança e restauros do conteúdo

Geralmente, não deve guardar fotografias, vídeos e outro conteúdo pessoal apenas na memória interna do dispositivo. Se algo acontecer ao hardware ou se o dispositivo for roubado ou perdido, os dados armazenados na memória interna perder-se-ão para sempre. É recomendável a utilização do PC Companion ou das aplicações Sony Bridge for Mac para fazer cópias de segurança que guardam os dados de forma segura num computador, ou seja, num dispositivo externo. Este método é especialmente recomendado se estiver a atualizar o software do dispositivo de uma versão do Android para outra, por exemplo, da versão 4.3 para a 4.4.

Depois de os dados terem sido copiados em segurança para um computador, também pode fazer uma cópia de segurança rápida das definições e dados básicos para o cartão SD no seu dispositivo utilizando a aplicação de cópia de segurança e de restauro.

! É muito importante que memorize a palavra-passe definida ao criar uma cópia de segurança dos dados. Se se esquecer da palavra-passe, poderá não ser possível restaurar dados importantes, tais como contactos e mensagens.

Fazer uma cópia de segurança dos dados para um computador

Utilize a aplicação PC Companion ou a aplicação Sony Bridge for Mac para fazer uma cópia de segurança dos dados do dispositivo para um PC ou um computador Apple® Mac®. Estas aplicações de cópia de segurança permitem fazer uma cópia de segurança dos seguintes tipos de dados:

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

- Contactos e registos de chamadas
- Mensagens de texto
- Marcadores
- Dados do calendário
- Definições
- Ficheiros de multimédia, tais como músicas e vídeos
- Fotografias e imagens

Para fazer uma cópia de segurança dos dados utilizando um computador

1. Certifique-se de que o PC Companion está instalado no PC ou de que a aplicação Sony Bridge for Mac está instalada no computador Apple® Mac®.
2. Ligue o dispositivo ao computador com um cabo USB.
3. **Computador**: Abra a aplicação PC Companion ou a aplicação Sony Bridge for Mac.
4. Clique em **Iniciar** para iniciar a aplicação *Backup & Restore*.
5. Toque rapidamente em **Fazer cópia de segurança** e, depois, siga as instruções no ecrã para fazer cópia de segurança dos dados a partir do seu dispositivo.

Para restaurar os dados utilizando um computador

1. Certifique-se de que o PC Companion está instalado no PC ou de que a aplicação Sony Bridge for Mac está instalada no computador Apple® Mac®.
2. Ligue o dispositivo ao computador com um cabo USB.
3. **Computador**: Abra a aplicação PC Companion ou a aplicação Sony Bridge for Mac.
4. Clique em **Iniciar** para iniciar a aplicação *Backup & Restore*.
5. Seleccione um ficheiro de cópia de segurança a partir das respectivas gravações e, em seguida, toque rapidamente em **Restaurar** e siga as instruções apresentadas no ecrã para restaurar os dados para o seu dispositivo.

Fazer uma cópia de segurança dos dados com a aplicação de cópia de segurança e de restauro

Dependendo da versão da aplicação de cópia de segurança e de restauro instalada no dispositivo, poderá não conseguir fazer cópia de segurança e restaurar os dados entre diferentes versões do Android, por exemplo, ao atualizar da versão 4.3 para a 4.4. Contudo, se tiver a versão 2.0 (ou posterior) da aplicação de cópia de segurança e de restauro instalada, pode restaurar os dados entre essas atualizações. Pode consultar a versão da aplicação de cópia de segurança e de restauro em Definições > Aplicações > Todas > Cópia de seg. e restauro.

Com a aplicação de cópia de segurança e de restauro, pode fazer manualmente a cópia de segurança dos dados ou ativar a função automática de cópia de segurança para guardar periodicamente os dados.

A aplicação de cópia de segurança e de restauro é recomendável para fazer uma cópia de segurança dos dados antes de efetuar uma reposição dos dados de fábrica. Com esta aplicação, pode criar uma cópia de segurança dos seguintes tipos de dados para um cartão SD no dispositivo:

- Marcadores
- Registos de chamadas
- Contactos
- Conversas
- Dados do calendário

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Configurar a função de cópia de segurança automática

1. Se estiver a fazer uma cópia de segurança para um cartão SD, certifique-se de que o cartão SD está devidamente inserido no dispositivo.
2. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Cópia de Segurança e Restauro**.
4. Para ativar a função de cópia de segurança automática, arraste o controlo de deslize para a direita.
5. Para selecionar uma frequência de cópia de segurança, toque rapidamente em e, em seguida, selecione a frequência pretendida da cópia de segurança.
6. Para selecionar onde pretende guardar os ficheiros da cópia de segurança, toque rapidamente em > .
7. Para selecionar os tipos de dados para fazer a cópia de segurança, marque as caixas de verificação relevantes.
8. Para guardar as definições, toque rapidamente em .

Fazer cópias de segurança dos conteúdos manualmente

1. Se estiver a fazer uma cópia de segurança para um cartão SD, certifique-se de que o cartão SD está inserido corretamente no dispositivo.
2. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Cópia de Segurança e Restauro**.
4. Toque rapidamente em **Cópia de segurança manual** e, em seguida, selecione o destino da cópia de segurança e os tipos de dados dos quais pretende fazer uma cópia de segurança.
5. Toque rapidamente em **Continuar**.
6. Quando os dados tiverem sido copiados, toque rapidamente em **Terminar**.

Restaurar cópias de segurança dos conteúdos

1. Se estiver a restaurar conteúdo a partir de um cartão SD, certifique-se de que o cartão SD está inserido corretamente no dispositivo.
2. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Cópia de Segurança e Restauro**.
4. Toque rapidamente em **Restaurar dados agora** e, em seguida, selecione uma fonte do restauro e os tipos de dados que pretende restaurar.
5. Toque rapidamente em **Continuar**.
6. Quando o conteúdo estiver restaurado, toque rapidamente em **Terminar**.

! Não se esqueça de que todas as alterações que fizer nos dados e definições depois de criar uma cópia de segurança, incluindo aplicações que transfira, serão eliminadas durante um procedimento de restauro.

Executar testes de diagnóstico no dispositivo

A aplicação Diagnósticos Xperia™ pode testar uma função específica ou executar um teste de diagnóstico completo para ver se o seu Xperia™ está a funcionar corretamente.

A aplicação Diagnósticos Xperia™ pode fazer o seguinte:

- Avaliar problemas potenciais de hardware ou de software no dispositivo Xperia™.
- Analisar se as aplicações funcionam bem no dispositivo.
- Registar o número de chamadas perdidas nos 10 dias anteriores.
- Identificar software instalado e fornecer detalhes úteis acerca do dispositivo.

A aplicação Diagnósticos Xperia™ vem pré-instalada em muitos dos dispositivos Android™ da Sony. Se a opção Diagnósticos não estiver disponível em **Definições** > **Acerca do telefone**, poderá transferir uma versão ligeira do Google Play™.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Executar um teste de diagnóstico específico

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Diagnósticos** > **Dispositivo de teste**.
3. Selecione um teste na lista.
4. Siga as instruções e toque rapidamente em **Sim** ou **Não** para confirmar se uma funcionalidade funciona.

Executar todos os testes de diagnóstico

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Diagnósticos** > **Dispositivo de teste** > **Executar tudo**.
3. Siga as instruções e toque rapidamente em **Sim** ou **Não** para confirmar se uma funcionalidade funciona.

Ver resultados de teste

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Diagnósticos** > **Resultados de teste**.
3. Toque rapidamente numa data para ver resultados dos testes realizados nesse dia.

Ver detalhes sobre o dispositivo

1. A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Diagnósticos** > **Factos do dispositivo**.

Reiniciar e repor

Pode forçar o dispositivo a reiniciar ou encerrar em situações em que deixa de responder ou não reinicia normalmente. Não são eliminadas quaisquer definições ou dados pessoais.

Também pode repor as definições de fábrica originais do dispositivo, eliminando ou não alguns dados pessoais, como música e imagens. Esta ação é por vezes necessária se o dispositivo deixar de funcionar corretamente, mas tenha em atenção que se quiser manter dados importantes, terá de começar por fazer uma cópia de segurança desses dados para um cartão de memória ou outra memória não interna. Para mais informações, consulte *Fazer cópias de segurança e restauros do conteúdo* na página 128.

! O dispositivo pode não reiniciar se a bateria estiver fraca. Ligue o dispositivo a um carregador e tente reiniciar novamente.

Para forçar o dispositivo a reiniciar

1. Prima sem soltar a tecla de alimentação .
2. No menu apresentado, toque rapidamente em **Reiniciar** e, depois, toque rapidamente em **OK** para confirmar. O dispositivo reinicia-se automaticamente.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Forçar o dispositivo a encerrar

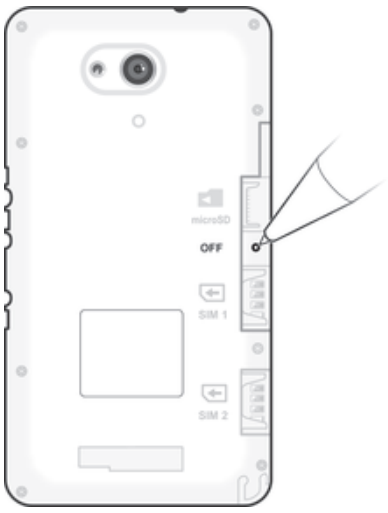

1 Retire a tampa posterior da bateria.
2 Com a ponta de uma caneta ou um objeto semelhante, prima o botão OFF.

! Não utilize objetos excessivamente aguçados que possam danificar o botão OFF.

Efetuar uma reposição de dados de fábrica

! Para evitar danos permanentes no dispositivo, não o reinicie enquanto estiver em curso um procedimento de reposição.

1 Antes de começar, certifique-se de que faz uma cópia de segurança de quaisquer dados importantes que estejam guardados na memória interna do dispositivo para um cartão de memória ou outra memória externa.
2 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Cópia de segurança e reposição** > **Reposição dos dados de fábrica**.
4 Para eliminar informações, tais como música e imagens, do armazenamento interno, marque a caixa de verificação relevante.
5 Toque rapidamente em **Repor telefone**.
6 Se necessário, desenhe o trajeto de desbloqueio do ecrã ou introduza a palavra-passe ou o PIN de desbloqueio do ecrã para continuar.
7 Para confirmar, toque rapidamente em **Apagar tudo**.

! Não é possível reverter o software do dispositivo para uma versão anterior do Android™, mesmo depois de efetuar uma reposição dos dados de fábrica.

Se se esquecer da palavra-passe, do PIN ou do padrão de desbloqueio do ecrã no passo 6, pode utilizar a funcionalidade de reparação do dispositivo nas aplicações PC Companion ou Sony Bridge for Mac para eliminar esta camada de segurança. Se executar a funcionalidade de reparação, reinstalará o software do dispositivo e poderá perder alguns dados pessoais durante o processo.

Reciclar o dispositivo

Tem um dispositivo que já não utiliza? Por que não reciclá-lo? Desta forma, irá ajudar-nos a reutilizar os materiais e componentes, e estará também a proteger o ambiente! Obtenha mais informações sobre as opções de reciclagem disponíveis na sua região em: *www.sonymobile.com/recycle*.

Limitações dos serviços e funcionalidades

Alguns dos serviços e funcionalidades descritos neste Manual do Utilizador não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas. Entre outros, isto aplica-se ao Número de Emergência Internacional GSM 112. Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

para determinar a disponibilidade de qualquer serviço ou funcionalidade específicos e se está sujeito à aplicação de taxas de acesso ou de utilização adicionais.

A utilização de determinadas funcionalidades e aplicações descritas neste manual poderão requerer acesso à Internet. Podem ocorrer despesas de ligação de dados quando ligar à Internet através do dispositivo. Contacte o seu fornecedor de serviços sem fios para obter mais informações.

Informações legais

Sony E2033/E2043/E2063

Este manual do utilizador é publicado pela Sony Mobile Communications Inc. ou pela respetiva empresa local afiliada, sem qualquer garantia. Quaisquer aperfeiçoamentos e alterações a este manual do utilizador que se revelem necessários, devido a erros tipográficos, a uma eventual inexatidão das informações atualmente prestadas ou a melhoramentos em programas e/ou equipamento, poderão ser efetuados pela Sony Mobile Communications Inc. a qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual do utilizador. As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o dispositivo com exatidão.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respetivos proprietários. As restantes marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários. Todos os direitos que não foram concedidos expressamente no presente documento são reservados. Visite *www.sonymobile.com/us/legal/* para obter mais informações.

Este manual do utilizador pode fazer referência a serviços ou aplicações fornecidos por terceiros. A utilização desses programas ou serviços pode exigir um registo separado junto do respetivo fornecedor e estar sujeita a termos de utilização adicionais. Para aplicações acedidas num ou através de um Web site de terceiros, consulte previamente os termos de utilização e a política de privacidade aplicável nos referidos Web sites. A Sony não oferece qualquer garantia de disponibilidade ou desempenho relativamente a Web sites de terceiros ou serviços oferecidos por terceiros.

O seu dispositivo móvel tem a capacidade de transferir, armazenar e reencaminhar conteúdos adicionais como, por exemplo, toques. A utilização destes conteúdos poderá ser restringida ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, entre outros, restrições ao abrigo das leis de direitos de autor aplicáveis. O utilizador, e não a Sony, é inteiramente responsável por conteúdos adicionais transferidos para o dispositivo móvel e reencaminhados a partir deste. Antes de utilizar conteúdos adicionais, verifique se a utilização a que se destina está corretamente licenciada ou autorizada. A Sony não garante a exatidão, integridade ou qualidade de conteúdos adicionais ou conteúdos de terceiros. A Sony não se responsabiliza, em caso algum, pela utilização inadequada de conteúdos adicionais ou de conteúdos de terceiros.

Visite *www.sonymobile.com* para obter mais informações.

Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição dessa tecnologia fora do âmbito deste produto estão proibidas sem uma licença emitida pela Microsoft.

Os proprietários de conteúdos podem utilizar a tecnologia DRM (Gestão de Direitos Digitais) do Windows Media (WMDRM) para protegerem a respetiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza software WMDRM para aceder a conteúdos protegidos por WMDRM. Se o software WMDRM não conseguir proteger os conteúdos, os proprietários desses conteúdos podem pedir à Microsoft que revogue a capacidade do software para utilizar WMDRM para reproduzir ou copiar conteúdos protegidos. A revogação não afeta os conteúdos não protegidos. Quando transfere licenças para conteúdos protegidos, concorda com o facto de que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários de conteúdos podem exigir que o utilizador atualize o WMDRM para aceder aos respetivos conteúdos. Se recusar uma atualização, não poderá aceder aos conteúdos que requerem a atualização.

Este produto está licenciado ao abrigo de licenças do portefólio de patentes de visualização MPEG-4 e AVC para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeo em conformidade com a norma de visualização MPEG-4 (“vídeo MPEG-4”) ou a norma AVC (“vídeo AVC”) e/ou (ii) descodificar vídeo MPEG-4 ou AVC codificado por um consumidor envolvido numa atividade pessoal e não comercial e/ou obtido junto de um fornecedor de vídeo licenciado pela MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Não é concedida nem está implícita uma licença para qualquer outra utilização. Informações adicionais, incluindo as que estão relacionadas com utilizações promocionais, internas e comerciais, assim como licenciamento, podem ser obtidas na MPEG LA, L.L.C. Consulte *www.mpegla.com*. A tecnologia de descodificação de áudio MPEG Layer-3 é licenciada pela Fraunhofer IIS and Thomson.

A SONY MOBILE NÃO SE RESPONSABILIZARÁ PELA EVENTUAL PERDA, ELIMINAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE DADOS PESSOAIS OU FICHEIROS ARMAZENADOS NO TELEMÓVEL (INCLUINDO, ENTRE OUTROS, CONTACTOS, FAIXAS DE MÚSICA E IMAGENS) RESULTANTES DE ATUALIZAÇÕES DO DISPOSITIVO ATRAVÉS DOS MÉTODOS DESCRITOS NESTE MANUAL DO UTILIZADOR OU EM DOCUMENTAÇÃO. EM CASO ALGUM, A RESPONSABILIDADE TOTAL DA SONY MOBILE OU DOS SEUS FORNECEDORES POR DANOS, PERDAS E AÇÕES JUDICIAIS (QUER SOB A FORMA DE CONTRATO OU DELITO, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, NEGLIGÊNCIA OU OUTRO) DEVERÁ EXCEDER O MONTANTE EFETIVAMENTE PAGO POR SI PELO DISPOSITIVO.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.
Todos os direitos reservados.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.